

E-Class

Sedan / Stationwagon 取扱説明書



表記と記載内容について

マーク	内容
\triangle	警告 重大事故や命にかかわるけが を未然に防ぐために必ず守っ ていただきたいことです。
φ	環境 環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。
H	注意 けがや事故、車の損傷を未然 に防ぐため、必ず守っていた だきたいことです。
•	知識 知っていると便利なことや、 知っておいていただきたいこ とです。
•	操作手順などを示しています。
(▷ページ)	関連する内容が他のページに もあることを示しています。

メルセデス・ベンツ車をお買い上げいた だきありがとうございます

運転される前に、この取扱説明書をお読みいただき、特に安全面と警告事項についてのご理解を深めてください。お客様自身と周りの人々を危険から守り、お車を最大限に楽しんでいただくことができます。

お客様の車両の装備や名称はオプション や仕様により異なる場合があります。記 載されているすべての機能がお客様の車 両には装備されていない場合があること にご留意ください。

表紙の画像はイメージであり、日本仕様とは異なる場合があります。

この取扱説明書のイラストは主に左ハンドル車のものを使用しています。右ハンドル車では、車両の部品の配置や位置、そして操作方法が異なる場合がありますので、ご注意ください。

取扱説明書には 100 km/h を上回る車両速度での性能データおよび車両状況も記載されています。ただし、公道を走行するときは常に、その場所で適用される法定速度または制限速度に従ってください。

メルセデス・ベンツは車両を最先端にする改良を絶えず行なっています。

そのため、デザイン、装備などが予告なく変更されることがあり、 この取扱説明書に含まれる記述やイラストと異なる場合があります。

以下のものは、車両の一部ですので、 常 に車両に搭載してください。

- 取扱説明書
- 整備手帳
- 車両に付属のすべての補足版

また次のオーナーに車両をお譲りになる場合は、必ずすべての書類をお渡しください。

Daimler AG の技術文献チームはお客様が安全で快適な運転をされることを望んでいます。

メルセデス・ベンツ日本株式会社

車両に搭載されている取扱説明書について

本車両には、以下の取扱説明書が搭載されています。

- 印刷版取扱説明書(本書)
- デジタル版取扱説明書 (COMAND システムに収録)

印刷版取扱説明書



印刷版取扱説明書には、車両の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置など車両の取り扱いに関する全ての情報が記載されています。

デジタル版取扱説明書



デジタル版取扱説明書には、車両および COMAND システムの取り扱いに関する 情報が記載されています。

ただし、本国仕様の内容など、お車と異なる記載が含まれています。

デジタル版取扱説明書の操作方法は3ページをご覧ください。

デジタル版取扱説明書の内容に関する訂正事項は 493 ページ以降に記載しています。

デジタル版取扱説明書の操作方法


デジタル版取扱説明書を閲覧するには、COMAND システムを以下のように操作します。



▶ ディスプレイ上部にある基本機能バーで " ● " を選択します。



▶ "取扱説明書"を選択します。

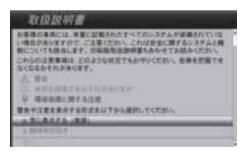


▶ 警告や注意に関する項目を表示するか どうかを選択し、"次へ"を選択します。



取扱説明書のメニューが表示されます。

"目次"

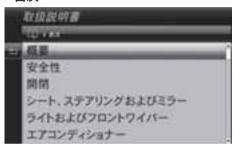

目次には、トピックが印刷版取扱説明書 と同じ順序で記載されています。トピックを選択した後に項目を選択できます。

" キーワード検索 "



記載項目をキーワードで検索できます。

"イメージ検索"




記載項目をイメージから検索できます。

"操作方法"



デジタル版取扱説明書の操作方法が記載されています。

" 設定 "

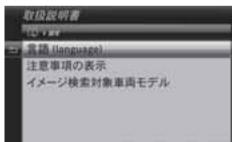

言語や警告・注意事項の表示、イメージ 検索での対象モデルを設定できます。

一つ上の階層に戻る

▶ "終了"または 5 を選択します。

車両に搭載されている	
取扱説明書について	2
さくいん	6
概要	25

各部の名称3/
安全性49
オープン / クローズ 101
シート、ステアリングとミラー 133
ライトおよびフロントワイパー 151
エアコンディショナー 169
走行と停車 187
マルチファンクションディスプレイと表示 … 281
COMAND システム······ 349
収納と機能 371
メンテナンスおよび手入れ 395
万一のとき 417
ホイールとタイヤ 441
サービスデータ 481
デジタル版取扱説明書の訂正事項… 493

あ	照度の設定(マルチファンクションディス
アクティブパーキングアシスト	プレイ)・・・・・・298 イージーエントリー機能
重要な安全上の注意事項・・・・・・・255	機能 / 注意 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
全体的な注意事項・・・・・・・255	クラッシュセンサー連動式イージーエグ
駐車・・・・・・258	ジット機能・・・・・・・・・・・・・146
駐車スペースからの退出・・・・・・ 259	設定 / 解除 · · · · · · 301
駐車スペースの検知・・・・・・・256	
ディスプレイメッセージ・・・・・・326	イグニッションロック 参照 キーの位置
アクティブブラインドスポットアシスト	
機能 / 注意272	イモビライザー・・・・ 97
設定 / 解除(マルチファンクションディ	インテリジェントライトシステム
スプレイ)295	設定 / 解除
ディスプレイメッセージ・・・・・・325	概要
アクティブライトシステム・・・・・・158	ディスプレイメッセージ・・・・・・・317
アクティブレーンキーピングアシスト	ロービームヘッドライトの左側 / 右側通 行の設定・・・・・・298
機能 / 注意 276	ウィンタータイヤ
ディスプレイメッセージ・・・・・・324	ウィンタータイヤ・・・・・・・・・・460
アシストメニュー (マルチファンクション	スノータイヤスピードリミッター(マルチ
ディスプレイ)292	ファンクションディスプレイ)・・・・・300
アダプティブハイビームアシスト・プラス	ウインドウ
作動と解除・・・・・・・・・160	清掃······ 411
重要な安全上の注意事項・・・・・・ 159	デフロスター・・・・・ 179
全体的な注意事項・・・・・・・・160	ウインドウウォッシャー
ディスプレイメッセージ・・・・・・ 317	重要な安全上の注意事項・・・・・・・490
アダプティブブレーキ・・・・・・・94	補給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アダプティブブレーキアシスト	ウインドウバッグ
機能 / 注意88	機能・・・・・・・58
アダプティブブレーキライト・・・・・・89	ウォッシャー液
アテンションアシスト	ディスプレイメッセージ・・・・・・333
機能 / 注意	ウッドトリム (清掃) ・・・・・・・・・414
設定 / 解除294	
ディスプレイメッセージ・・・・・・322	運転席 概要······38
アンサーバック機能(マルチファンクション	運転席ドア
ディスプレイ)300	参照ドア
安全	
子供を乗せるとき・・・・・・・・・66	運転のヒント 塩分処理された路面でのブレーキ性能の
安全システム	制約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 220
チャイルドセーフティシート・・・・・・66	オートマチックトランスミッション・204
アンビエントライト	下り坂勾配・・・・・・・220
色の設定(マルチファンクションディスプ	新品のブレーキパッド / ライニング・221
レイ······298	スノーチェーン・・・・・・・・・446

滑りやすい路面・・・・・・・・・・・222	エアバッグ
全体的な注意事項・・・・・・・・・218	ウインドウバッグ・・・・・・58
冬季の走行・・・・・・・222	運転席ニーバッグ・・・・・・・ 55
慣らし運転の注意事項・・・・・・ 188	エアバッグの取付位置・・・・・・54
濡れた路面の走行・・・・・・・221	サイドバッグ・・・・・・56
ハイドロプレーニング現象‥‥‥‥ 221	作動・・・・・・51
ブレーキ・・・・・・・・・・219	重要な安全上の注意事項・・・・・・・52
AMG セラミック強化ブレーキシステム	フロントエアバッグ(運転席、助手席)
221	55
ECO 表示 · · · · · · · 218	ペルビスバッグ・・・・・・57
エアコンディショナー	エアフィルター(ディスプレイメッセー
ウインドウの曇り取り 179	ジ)・・・・・・321
エアコンディショナーモードの設定・・176	エマージェンシーキー
温度の設定・・・・・・177	運転席ドアの解錠・・・・・・・ 112
温度の設定(後席独立調整)・・・・・・ 177	機能 / 注意105
温度の設定(前後左右独立調整)・・・・ 177	車両の施錠······ 112
クライメートコントロール(後席独立調	エレクトロニック・スタビリティ・プログ
整)	ラム
クライメートコントロール(後席独立調整)	参照 ESP®(エレクトロニック・スタビリ
の使用に関する情報・・・・・・ 174	ティ・プログラム)
クライメートコントロール(前席左右独立	エンジン
調整)	エンジン番号・・・・・・・・483
クライメートコントロール(前席左右独立	オーバーヒート・・・・・・・・・・・・403
調整)の使用に関する情報・・・・・・・ 171	警告灯(エンジン診断)344
コンビニエンスオープニング / クロージ	始動時のトラブル・・・・・・・198
ング(内気循環モード)・・・・・・182 作動 / 停止の切り替え・・・・・・174	ジャンプスタート・・・・・・・・・・431
システムの概要・・・・・・・174	停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216
重要な安全上の注意事項・・・・・・170	ディスプレイメッセージ・・・・・・318
重要な女主工の注意事項 ・・・・・・・ 170 ゾーン機能の設定 / 解除 ・・・・・・ 178	ECO スタートストップ機能・・・・・・ 194
送風口の調整······183	エンジンオイル
送風配分の設定・・・・・ 178	エンジンオイルレベルの点検・・・・・・400
送風量の設定・・・・・ 178	オイルグレード・・・・・・・・・・488
内気循環モードの設定 / 解除 ・・・・・ 181	オイルレベルゲージを使用してオイルレベ
フロントウインドウの曇り取り・・・・・ 179	ルを点検する・・・・・・・・・・・・400
余熱ヒーター機能の作動 / 停止 · · · · 183	温度(マルチファンクションディスプレ
リアコントロールパネル・・・・・・ 173	イ)····································
リアデフォッガー・・・・・・・180	定期的なオイルの交換······ 401
リアデフォッガーのトラブル・・・・・ 181	ディスプレイメッセージ・・・・・・320
AC モードの作動 / 停止 · · · · · · · 175	添加剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・488
AC モードのトラブル · · · · · · · 176	粘度488
AUTO == F 176	補給400
エアコンディショナーシステム	油量および消費についての注意・・・・・399
エノコンティンヨノーンステム	容量488

エンジン自動始動(ECO スタートストップ	オートマチックトランスミッションのエマー
機能)・・・・・・・196	ジェンシーモード・・・・・・・210
エンジン自動停止(ECO スタートストップ 機能)・・・・・・195	オートライト ディスプレイメッセージ・・・・・・317
エンジンジャンプスタート	オーバーヘッドコントロールパネル・・・・・46
参照 ジャンプスタート(エンジン)	オイル
エンジンの始動	参照 エンジンオイル
キーによる操作・・・・・・・192	応急用スペアタイヤ
キーレスゴーによる操作・・・・・・ 193	サービスデータ······480
エンジンの電子制御部品	収納・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・476
トラブル・・・・・・・・198	収納スペース・・・・・・・・・・・・・・・・476
オーディオシステム	重要な安全上の注意事項・・・・・・・ 476
デジタル版取扱説明書をご覧ください	全体的な注意事項・・・・・・・・・ 476
オートマチックトランスミッション	取り外し476
アクセルペダルの位置・・・・・・204	オドメーター・・・・・・286
運転のヒント・・・・・・・204	温度
エマージェンシーモード・・・・・・210	エンジンオイル(マルチファンクション
エンジンの始動・・・・・・・192	ディスプレイ)・・・・・・302
オートマチック走行モード・・・・・・206	外気温度・・・・・・・・283
概要200	設定(エアコン)・・・・・・ 177
ギア変速・・・・・・204	冷却水282
キックダウン・・・・・・204	冷却水(マルチファンクションディスプレ
シフトポジション・・・・・・・203	イ)・・・・・・・302
シフトポジション表示(セレクターレ	オンラインおよびインターネットの機能
/("-)202	携帯電話のネットワークプロバイダーのア
シフトポジション表示 (DIRECT SELECT	クセスデータの手動設定363
レバー)201	携帯電話のネットワークプロバイダーのア
重要な安全上の注意事項・・・・・・・200 ステアリングのギアシフトパドル・・・206	クセスデータの選択・・・・・・361
セレクターレバー(AMG 車両) ···· 200	接続の確立および終了・・・・・・365
走行モード······202	
走行モード表示(セレクターレバー)202	か
走行モード表示 (DIRECT SELECT レ	外気温度表示・・・・・・283
バー)201	
ディスプレイメッセージ・・・・・・331	解錠 - 東中から(紹会・/ 佐会フィッチ) - 111
ドライブポジション D の選択 ‥‥‥ 202	車内から(解錠 / 施錠スイッチ) · · · 111
トラブル・・・・・・・210	非常時の解錠・・・・・・・・・112
ニュートラルNの選択202	懐中電灯・・・・・・418
パーキングポジション P の選択 ・・・・・ 201	ガソリン・・・・・・・484
発進・・・・・・・・193	カップホルダー
マニュアル走行モード・・・・・・208	重要な安全上の注意事項・・・・・・・387
マニュアル走行モード M ・・・・・・・206	センターコンソール・・・・・・387
リバースギア R の選択 · · · · · · · · 201	フロア格納式サードシート・・・・・389
DIRECT SELECT レバー · · · · · 200	リアシート・・・・・・389

可変スピードリミッター	重要な安全上の注意事項・・・・・・・210
解除229	セルフサービスのガソリンスタンド・・212
機能 / 注意 · · · · · · · · 227	燃料計40
現在の速度の記憶・・・・・・・・228	AMG 車両についての注意 ・・・・・・・485
選択228	参照 燃料
速度の設定・・・・・・229	距離レコーダー
LIM 表示灯·······227	参照 トリップメーター
環境保護	緊急時点灯機能・・・・・・・163
全体的な注意事項・・・・・・・・25	
冠水路の走行・・・・・・・222	空気圧 参照 タイヤ空気圧
+ -	
位置(イグニッション位置)・・・・・ 190	クリアスイッチ・・・・・・358
エマージェンシーキー・・・・・・105	クルーズコントロール
エンジンの始動・・・・・・・192	解除226
機能・・・・・・・・・・・103	機能 / 注意223
コンビニエンスオープニング機能・・・・ 123	クルーズコントロールレバー・・・・・ 224
コンビニエンスクロージング機能・・・・123	現在の速度の記憶および維持・・・・・・225
集中施錠および解錠······104	作動条件・・・・・・・・・・224
重要な安全上の注意事項・・・・・・102	重要な安全上の注意事項・・・・・・223
設定変更······104	選択・・・・・・224
ディスプレイメッセージ・・・・・334	速度の設定・・・・・・226
電池の交換・・・・・・107	ディスプレイメッセージ・・・・・・329
電池の点検・・・・・・・・106	LIM 表示灯······224
トラブル・・・・・・・・・108	グローブボックス・・・・・・・371
紛失・・・・・・・・・・109	警告灯 / 表示灯
キーの位置	エンジン診断・・・・・・・344
キー・・・・・・・・190	
キーレスゴースイッチ・・・・・・191	シートベルト・・・・・・・・336
	車間距離警告347
キーレスゴー	助手席エアバッグオフ・・・・・・・69
解錠104	ディストロニック・プラス・・・・・・ 347
キーレスゴースイッチ・・・・・・191	燃料タンク・・・・・・・344
コンビニエンスクロージング機能・・・・123	ブレーキ・・・・・・・・・・・・337
重要な安全上の注意事項・・・・・・・103	冷却水・・・・・・344
施錠104	ABS 339
キーレスゴースイッチ	ESP®····· 341
エンジン始動192	ESP® オフ · · · · · · · · 342
ディスプレイメッセージ・・・・・・334	ESP® のスポーツハンドリングモード 342
キックダウン	LIM(可変スピードリミッター) ···· 227
運転のヒント・・・・・・・204	LIM (クルーズコントロール) · · · · · 224
マニュアルギアシフト・・・・・・209	LIM(ディストロニック・プラス) · · 232
救急セット・・・・・・・419	SRS · · · · · · 343
給油	計測(レースタイマー)・・・・・・303
給油のしかた・・・・・・・212	

携帯電話	小物入れ
TEL メニュー(マルチファンクションディ	アームレスト (下)372
スプレイ)・・・・・・291	カップホルダー・・・・・・387
携帯電話のネットワークプロバイダーのアク	グローブボックス・・・・・・・371
セスデータ	後席・・・・・・・・・・・・・・・・373
項目の作成363	収納ネット・・・・・・・・・・・・・・・373
選択する361	重要な安全上の注意事項・・・・・・・371
携帯電話のネットワークプロバイダーのリ	フロントシート下・・・・・・・ 372
スト	コラプシブル応急用スペアタイヤ
選択したプロバイダー・・・・・ 361	空気注入・・・・・・・・・・・・・・・ 478 参照 応急用スペアタイヤ
呼び出す360	
警報システム	コンビニエンスオープニング機能・・・・・ 123
参照 ATA(盗難防止警報システム)	コンビニエンスオープン / クローズ(内気
警報システム (ATA) を解除する … 97	循環モード)・・・・・・・182
軽油・・・・・・・・486	コンビニエンスクロージング機能・・・・・ 123
けん引	コンビニエンスボックス・・・・・・383
けん引フックの取り付け436	コンビネーションスイッチ
けん引フックの取り外し436	ハイビームヘッドライト・・・・・・156
重要な安全上の注意事項・・・・・・・434	パッシングライト・・・・・・・157
リアアクスルを上げて車両をけん引する	フロントワイパー・・・・・・163
436	方向指示灯 · · · · · · · 156
両アクスルを接地させて車両をけん引する	リアワイパー・・・・・・・164
·····································	
4MATIC 装備車両に関する注意事項・437 けん引始動(エンジン緊急始動)・・・・437	さ
けん引防止機能・・・・・・・・・・・98	サービスデータ
コートフック・・・・・・・382	応急用スペアタイヤ・・・・・・480
	タイヤ / ホイール・・・・・・・・459
コーナリングライト機能	容量483
機能 / 注意 · · · · · · · · · · · · · · · · 158 ディスプレイメッセージ · · · · · · · 315	サービスプロダクト
	燃料484
高圧洗浄機器・・・・・・409	ブレーキ液・・・・・・・・・・・489
後席	AdBlue®
温度の設定・・・・・・・177	サイドウインドウ
故障	開閉122
参照 パンクしたタイヤ	コンビニエンスオープニング機能・・・・ 123
故障メッセージ	コンビニエンスクロージング機能・・・・ 123
参照 ディスプレイメッセージ	重要な安全上の注意事項・・・・・・・121
故障メッセージを表示させる	トラブル・・・・・・・125
参照 ディスプレイメッセージ	リセット・・・・・・・・・・・124
子供	リバース機能・・・・・・・・ 122
子供を乗せるとき・・・・・・・・・66	サイドバッグ・・・・・・56
チャイルドカーフティシート・・・・・・ 66	

サスペンション	作動・・・・・・51
サスペンションモードセットアップ画面	事故の後で・・・・・・・65
(マルチファンクションディスプレイ)・303	室内センサー・・・・・・・99
サスペンションの制御	指定サービス工場
AIR マティックサスペンション・・・・・ 246	参照メルセデス・ベンツ指定サービス工場
AMG RIDE CONTROL スポーツサスペン	始動(エンジン)・・・・・・192
ション・・・・・・・ 248	
サマータイヤ・・・・・・459	自動車 参照 車両
サンバイザー・・・・・390	シフトインジケーター(マルチファンクショ
シート	ンディスプレイ)・・・・・・・302
運転席の適正な位置・・・・・・134	シフトポジション表示(セレクターレバー)
概要	
シートヒーター・・・・・・・ 142 シートヒーターのトラブル・・・・・ 143	シフトポジション表示(DIRECT SELECT
シート表皮の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	レバー) ·······201
シートベンチレーター・・・・・143	車外ライト
シートベンチレーターのトラブル・・・・ 144	参照ライト
重要な安全上の注意事項・・・・・・・135	
電動ランバーサポートの調整139	車間距離警告機能 機能 / 注意 · · · · · · · · 86
パワーシートの調整137	設定 / 解除 · · · · · · · 294
ヘッドレストの調整137	車間距離警告灯······347
マルチコントロールシートバックの調整・139	
メモリー機能(設定の記憶)・・・・・・ 149 ラゲッジルームの格納式サードシート 140	車高 AIR マティックサスペンション・・・・・ 246
リアシートのバックレストを倒す / 起こ	AMG RIDE CONTROL スポーツサスペン
す (ステーションワゴン) ・・・・・・・377	ション····································
リアシートのバックレストを倒す / 起こ	車高 (ディスプレイメッセージ) ・・・・・323
す(セダン)・・・・・・・376	遮光フィルム・・・・・・394
シートベルト	
警告灯336	車載工具・・・・・・・419
後席中央シートベルトの着用・・・・・・63	車台番号・・・・・・483
シートベルト警告灯 (機能) ・・・・・・ 64	ジャッキ
シートベルトの調整・・・・・・・・63	収納場所・・・・・・・・・420
シートベルトの調整の設定 / 解除(マルチファンクションディスプレイ)・・・・301	使用方法・・・・・・・453
シートベルトテンショナー・・・・・64	車内ライト
シートベルトの解除・・・・・・・・・64	消灯遅延機能(マルチファンクションディ スプレイ)・・・・・・299
シートベルトの着用・・・・・・・62	
重要な安全上の注意事項・・・・・・・60	車幅灯(ディスプレイメッセージ)・・・・316
高さ調整63	車輪の取り付け
手入れ415	新しい車輪の取り付け・・・・・・・455 ジャッキアップ・・・・・・453
ベルトフォースリミッター・・・・・・64	ジャッキグウン······453
シートベルトテンショナー	車両が動き出さないよう固定する452
機能64	

取り外し455	表示灯69
車両	使用に関する安全性・・・・・・・・26
運搬437	診断機の接続部・・・・・・27
解錠(キー)・・・・・・・103	スキーバッグ・・・・・・・・・・373
各種の設定・・・・・・296	スタートストップ機能
けん引・・・・・・・・・・434	参照 ECO スタートストップ機能
ジャッキアップ・・・・・・・・・・453	
ジャッキダウン・・・・・・・・・・・456	ステアコントロール・・・・・・・97
車両が動き出さないよう固定する・・・・ 452 車両データ・・・・・・ 491	ステアリング
施錠 (キー) ・・・・・・・・・103	イージーエントリー機能・・・・・・・ 145
装備	重要な安全上の注意事項・・・・・・・ 144 スイッチ(マルチファンクションディスブ
正しく使用するために・・・・・・・29	レイ)283
駐車215	ステアリングのギアシフトパドル・・・・206
データ取得・・・・・・29	清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・414
ディスプレイメッセージ・・・・・・331	調整
電子制御部品·····482	メモリー機能(設定の記憶)・・・・・ 149
発進・・・・・・・・・・193	ステアリング(ディスプレイメッセージ)・・
非常時の解錠・・・・・・・・ 112	326
非常時の施錠・・・・・・・ 112	ステアリングアシスト(ディストロニック・
車両データ・・・・・・・491	プラス)
車両を運搬する・・・・・・437	機能 / 注意240
ジャンプスタート(エンジン)・・・・・・431	作動 / 解除294
収納式シート(ラゲッジルーム)・・・・・ 140	ディスプレイメッセージ・・・・・・329
収納スペース	ストップウォッチ(レースタイマー)・・303
参照 小物入れ	スノータイヤスピードリミッター
乗員安全システム	設定300
エアバッグ・・・・・・・52	参照 スピードリミッター
子供を乗せるとき・・・・・・・・・ 66	スノーチェーン・・・・・・・446
シートベルト・・・・・・・60	スピードメーター
事故の後で・・・・・・・・65	セグメント表示・・・・・・・283
重要な安全上の注意事項・・・・・・・50	デジタルスピードメーター・・・・・・287
NECK PRO アクティブヘッドレスト・・58	距離単位の選択・・・・・・・296
NECK PRO ラグジュアリーヘッドレスト・58	メーターパネル内・・・・・・・・・40
PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)···· 60	参照 メーターパネル
SRS(乗員保護補助装置) · · · · · · · 51	スピードリミッター
消灯遅延機能	可変スピードリミッター・・・・・・227
車外ライト(マルチファンクションディス	キックダウン・・・・・・・・・・229
プレイ)299	重要な安全上の注意事項·····227 スノータイヤスピードリミッター···230
車内ライト・・・・・・・299	ディスプレイメッセージ・・・・・・328
助手席エアバッグオフ	スペアタイヤ
トラブル・・・・・・・・80	収納・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・477
	17.7

スポーツハンドリングモード	エンジンのトラブル・・・・・・ 198
設定 / 解除 (AMG 車両) · · · · · · · 93	キーの位置・・・・・・・・・・190
スライディングルーフ	重要な安全上の注意事項・・・・・・・ 189 発進・・・・・・・193
開閉127	ECO スタートストップ機能・・・・・・ 194
参照 パノラミックスライディングルーフ	走行安全システム
スルーローディング・・・・・・375	アダプティブブレーキ・・・・・・・・94
セーフティネット	アダプティブブレーキアシスト・・・・・ 88
重要な安全上の注意事項・・・・・・・382	アダプティブブレーキライト・・・・・89
装着382	概要82
施錠	車間距離警告機能86
参照 セントラルロッキングシステム	重要な安全上の注意事項・・・・・・・83
施錠(ドア)	ステアコントロール・・・・・・・・・・ 97
車内から(解錠 / 施錠スイッチ) · · · 111 非常時の施錠 · · · · · · · · · 112	ABS(アンチロック・ブレーキング・シス テム)・・・・・・・・・・・・83
	BAS (ブレーキアシスト) · · · · · · · 83
設定 カサル (フルイフランクションディフラ	BAS プラス(飛び出し検知機能付ブレー
初期化(マルチファンクションディスプレイ) ・・・・・302	キアシスト・プラス) · · · · · · · 84
設定メニュー (マルチファンクションディ	CPA (衝突警告システム) ····· 86
スプレイ)296	EBD(エレクトロニック·ブレーキパワー・
メニュー概要・・・・・・・・・・353	ディストリビューション)・・・・・・・94
設定変更(キー)・・・・・・104	ESP® (エレクトロニック・スタビリティ・
セットアップ画面(マルチファンクション	プログラム) · · · · · · · · · 89
ディスプレイ)・・・・・・303	ETS/4ETS (エレクトロニック・トラクション・システム) ・・・・・・・90
セレクターレバー	PRE-SAFE® ブレーキ
清掃・・・・・・・・・・・・・・・414	(歩行者検知機能付)・・・・・・・・94
センサー (日常の手入れ) ・・・・・・・・412	走行可能距離・・・・・・・287
洗車 (手入れ) ・・・・・・・・・408	走行時の注意
センターコンソール	冠水路の走行・・・・・・・222
下部・・・・・・・・・・・・・・・・・・44	濡れた路面・・・・・・・・220
下部(AMG 車) · · · · · · · 45	走行システム
上部43	アクティブパーキングアシスト・・・・・255
セントラルロッキングシステム	アクティブブラインドスポットアシスト
車速感応ドアロック(マルチファンクショ	······································
ンディスプレイ)・・・・・・300	アクティブレーンキーピングアシスト 276 アテンションアシスト・・・・・・・ 271
施錠/解錠(キー使用)103	スピードリミッター・・・・・・271
セントラルロック	クルーズコントロール・・・・・・・223
参照 セントラルロッキングシステム	ディストロニック・プラス・・・・・・ 230
ゾーン機能	ディストロニック・プラス(ステアリング
設定 / 解除の切り替え 178	アシスト付)240
走行	ディスプレイメッセージ・・・・・・322
エンジンの始動192	パーキングアシストリアビューカメラ・261

パークトロニック······251 ホールド機能·····243	タイヤサイズ(データ)・・・・・・・457 タイヤのトレッド・・・・・・・・・・444
レーススタート・・・・・・・・・・244	耐用年数・・・・・・・・・・・・・・・・445
360° カメラシステム・・・・・・265	ディスプレイメッセージ・・・・・・・330
4MATIC(フルタイム 4 輪駆動システム) 251	点検·······443
AIR マティックサスペンション・・・・・ 246	取り付け···········451
AMG RIDE CONTROL スポーツサスペン	取り外し······455 保管·····451
ション·························248	ローテーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
走行モード	参照 パンクしたタイヤ
オートマチック走行モード・・・・・・206	MOExtended タイヤ・・・・・・・445
セットアップ画面(マルチファンクション	タイヤ空気圧
ディスプレイ)・・・・・・303	空気圧規定値······447
表示(セレクターレバー)・・・・・・202	十分なとき(タイヤフィット)・・・・・425
表示 (DIRECT SELECT レバー) ···· 201	不十分なとき(タイヤフィット)・・・・424
マニュアル走行モード・・・・・・208	ディスプレイメッセージ・・・・・330
マニュアル走行モードM206	タイヤ空気圧警告システム
走行モード選択スイッチ・・・・・・204	再起動449
走行モード選択ダイヤル・・・・・205	重要な安全上の注意事項・・・・・・449
	全体的な注意事項・・・・・・・448
操作システム 参照 マルチファンクションディスプレイ	タイヤフィット・・・・・・・423
	ダイレクトセレクトレバー
送風口 グローブボックス送風口の調整・・・・・ 184	参照 オートマチックトランスミッション
サイド送風口の調整····· 184	タコメーター・・・・・・・282
重要な安全上の注意事項・・・・・・183	
送風の設定・・・・・・ 183	ダッシュボード 参照 メーターパネル
中央送風口の調整・・・・・・・184	
リア送風口の調整・・・・・・・・ 185	ダッシュボード照明
送風口の設定・・・・・・178	参照 メーターパネル照明
送風量の設定・・・・・・ 178	タンク
	参照 燃料タンク
速度制限の設定	チャイルドセーフティシート
参照 可変スピードリミッター	自動検知・・・・・ 70
速度の制御	自動検知のトラブル・・・・・・80
参照 クルーズコントロール	重要な安全上の注意事項・・・・・・・・66
	助手席に装着・・・・・・・・・・・・69 ###ギャイルドセーフライミルト
た	推奨チャイルドセーフティシート・・・・ 77 適切な位置・・・・・ 74
タイヤ	ラザーアンカー・・・・・・ 73
新しい車輪の取り付け・・・・・・・455	ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート
応急用スペアタイヤ・・・・・・・476	固定装置・・・・・・ 71
回転方向 · · · · · · · · 451	チャイルドプルーフロック
交換 · · · · · · · 450	重要な安全上の注意事項······81
重要な安全上の注意事項・・・・・・・442	リアサイドウインドウ・・・・・・82

リアドア・・・・・・81	マルチファンクションディスプレイの表示
駐車	
エンジンの停止······ 216	ディスプレイメッセージ
重要な安全上の注意事項・・・・・・・ 215	安全システム・・・・・・307
助手席側ドアミラーの位置・・・・・・148	エンジン・・・・・・・・・・・318
長期間の車両の駐車・・・・・・・・218	‡-····334
パーキングアシストリアビューカメラ・261	車両・・・・・・・・331
参照駐車	全体的な注意事項・・・・・・・306
参照 パークトロニック	走行システム・・・・・・・322
パーキングブレーキ・・・・・・・217	タイヤ・・・・・・・330
著作権・・・・・・・30	消去(マルチファンクションディスプレ
	1)306
データ	メンテナンスインジケーター・・・・・ 405
参照 サービスデータ	呼び出し(マルチファンクションディスプ
テールゲート	レイ)306
開口角度の制限・・・・・・・・ 119	ライト・・・・・・・315
緊急時の解錠・・・・・・・121	デイタイムドライビングライト
車外からの開閉・・・・・・・ 114	ディスプレイメッセージ・・・・・・ 317
車外からの自動開閉・・・・・・ 115	設定 / 解除(マルチファンクションディ
車内からの自動開閉118	スプレイ) 297
車内から開く······ 119	手入れ
重要な安全上の注意事項・・・・・・・113	ウインドウ······ 411
ディスプレイメッセージ・・・・・・332	ウッドトリム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ハンズフリーアクセス・・・・・・116	カーペット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
開いたときの寸法・・・・・・・491	高圧洗浄機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・409
リバース機能・・・・・・114	シート表皮・・・・・・・・・・・・・・・・・414
テールゲートシルプロテクター・・・・・386	シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
テールライト	自動洗車機 · · · · · · · · · · · · 408
ディスプレイメッセージ・・・・・・ 316	車外ライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・412
停止表示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・418	車内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・413
ディストロニック・プラス	車輪411
運転・・・・・・・・・・・・・・・・234	ステアリング・・・・・・・・・・414
運転のヒント・・・・・・・239	セレクターレバー・・・・・・・ 414
解除・・・・・・・・・・・・・・・・238	センサー・・・・・・・・・・412
機能 / 注意 · · · · · · 230	洗車408
警告灯 · · · · · · · · · · · · 347	注意407
作動・・・・・・・・・・・・・・・・233	ディスプレイ・・・・・・・・413
作動条件・・・・・・・・・・・233	塗装面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 410
最低車間距離の設定・・・・・・・236	トリム部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
重要な安全上の注意事項・・・・・・230	パーキングアシストリアビューカメラ 412
ステアリングアシスト・・・・・・240	プラスチックトリム・・・・・・・ 413
スピードメーターの表示・・・・・・ 237	マットペイント・・・・・・・・410
選択・・・・・・233	マフラー・・・・・・・・・・・413
ディスプレイメッセージ・・・・・・326	ルーフライニング・・・・・・・・415
	ワイパーブレード・・・・・・・・ Δ11

360° カメラ・・・・・・・・・・ 413	ドア
テザーアンカー・・・・・・・・・・・73	コントロールパネル・・・・・・・・・・・47
	車速感応ドアロック(スイッチ)・・・・ 111
デジタルオーナーズマニュアル	車速感応ドアロックの設定 / 解除(マル
参照 デジタル版取扱説明書	チファンクションディスプレイ)・・・・300
デジタルスピードメーター・・・・・・287	集中施錠/集中解錠(キー使用) …103
デジタル版取扱説明書	集中施錠 / 集中解錠(スイッチ) ・・・ 111
概要	重要な安全上の注意事項・・・・・・・110
操作方法 3	ディスプレイメッセージ・・・・・・332
訂正事項493	非常時の解錠・・・・・・・・・・・112
テレビ	非常時の施錠・・・・・・・112 開く(車内から)・・・・・・110
操作(マルチファンクションディスプレ	
イ)・・・・・・・・・・・・・290	ドアミラー
デジタル版取扱説明書をご覧ください	押されて適正な位置にないとき・・・・・ 147 格納 / 展開(自動)・・・・・・・ 147
添加剤(エンジンオイル)・・・・・・488	格納 / 展開(盲動)・・・・・・・・147
電気ヒューズ	自動防眩ミラー・・・・・・・・・・・148
参照 ヒューズ	施錠時の格納(マルチファンクションディ
電球	スプレイ)・・・・・・・・・・・・・301
参照 電球の交換	調整146
電球の交換	メモリー機能(設定の記憶)・・・・・ 149
重要な安全上の注意事項・・・・・・・163	リセット・・・・・・ 147
点検	リバースポジション機能・・・・・・148
参照 メンテナンスインジケーター	ドアロック
電源ソケット	車速感応・・・・・・ 111
全体的な注意事項・・・・・・・393	冬季の使用
リアセンターコンソール・・・・・・393	サマータイヤでの走行・・・・・・・445
電子制御部品	スノーチェーン・・・・・・・446
注意482	冬季の走行······222
電池(キー)	M+S タイヤ・・・・・・・・・・・445
交換107	盗難防止警報システム
重要な安全上の注意事項・・・・・・106	けん引防止機能・・・・・・・ 98
点検106	室内センサー・・・・・・・・・・99
電動ブラインド	盗難防止システム
参照 ブラインド	イモビライザー・・・・・・・・・・・・97
電話	ATA (盗難防止警報システム) · · · · · · 97
着信を受ける・・・・・・・・・291	読書灯・・・・・・ 161
通話の拒否または終了291	塗装面(日常の手入れ)・・・・・・・410
ディスプレイメッセージ・・・・・ 333	トランク
電話帳から項目にダイヤルする・・・・・ 291	解錠(エマージェンシーキー)・・・・・ 120
リダイヤル・・・・・・・・・292	車外からの開閉・・・・・・ 114
TEL メニュー(マルチファンクションディ	車外からの自動開閉・・・・・・・ 115
スプレイ)291	車内からの自動開閉・・・・・・・ 118

重要な安全上の注意事項・・・・・・・ 113	燃料
ディスプレイメッセージ・・・・・・332	給油212
独立施錠120	グレード(ガソリン)・・・・・・・484
ハンズフリーアクセス・・・・・・ 116	重要な安全上の注意事項・・・・・・・484
開いたときの寸法・・・・・・・・・491	走行可能距離の表示・・・・・・・287
リバース機能・・・・・・・・ 114	タンク容量 / 予備燃料量 … 484
トランクの最大積載量・・・・・・・491	添加剤······486 燃料計·····40
トランクフロア下の収納スペース・・・・・384	燃料消費に関する情報・・・・・・・・487
トランクリッド	燃料消費の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・287
ディスプレイメッセージ・・・・・・332	燃料漏れ (トラブル) ・・・・・・・・・ 214
開いたときの寸法・・・・・・・・・491	グレード(ディーゼル)・・・・・・486
トランスミッション	平均燃費286
参照 オートマチックトランスミッション	AMG 車両 · · · · · · · 485
	燃料および油脂
取扱説明書 車両装備・・・・・・・・・・・・26	重要な安全上の注意事項・・・・・・・484
	ウォッシャー液・・・・・・・・490
トリップコンピューター (マルチファンク	エンジンオイル・・・・・・・488
ションディスプレイ)・・・・・・286	冷却水(エンジン)・・・・・・489
トリップメーター	燃料キャップ
数値のリセット(マルチファンクション	参照 燃料給油口
ディスプレイ)・・・・・・・287	燃料給油口
呼び出し・・・・・・286	開閉
トリム部品(清掃)・・・・・・・・414	非常時の解錠
44	燃料容量
な	燃料計40
内気循環モードの作動 / 停止 ・・・・・・ 181	燃料残量
ナビゲーション	警告灯344
メニュー(マルチファンクションディスプ	走行可能距離の呼び出し(マルチファンク
レイ)288	ションディスプレイ)・・・・・・287
慣らし運転	ディスプレイメッセージ・・・・・・321
最初の約 1,500km まで · · · · · · · 188	燃料タンク
重要な安全上の注意事項・・・・・・188	トラブル・・・・・・・214
セルフロッキング式リアディファレンシャ	容量484
ルロック装備車両・・・・・・・188	燃料フィルター(ディスプレイメッセージ)
二一八ック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	321
ニーバッグ・・・・・・・55 荷物固定用リング・・・・・・378	321
荷物固定用リング・・・・・・378	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
荷物固定用リング・・・・・・378 荷物の積み方(積載のガイドライン)・・370	321
荷物固定用リング・・・・・・378 荷物の積み方(積載のガイドライン)・・370 ネット一体式ラゲッジルームカバー・・・・379	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
荷物固定用リング・・・・・・378 荷物の積み方(積載のガイドライン)・・370	321 は パーキング

パーキングアシストリアビューカメラ	容量491
全体的な注意事項・・・・・・・・261	パドルシフト・・・・・・206
"後退駐車"機能······264	バニティミラー(サンバイザー内)・・・・390
作動 / 解除 · · · · · · · · · · · · · · · 262 清掃 · · · · · · · · · · 412	パノラミックスライディングルーフ
COMAND ディスプレイの表示 · · · · · 262	開閉128
パーキングブレーキ	重要な安全上の注意事項・・・・・・・126
重要な安全上の注意事項・・・・・・215	電動ブラインドの開閉······ 130 トラブル····· 131
警告灯337	リセット・・・・・・・・130
ディスプレイメッセージ・・・・・・ 310	リバース機能・・・・・・・・ 126
パーキングヘルプ	レインクローズ機能・・・・・・129
アクティブパーキングアシスト······255 参照 ドアミラー	パワーウインドウ
参照 パークトロニック	参照 サイドウインドウ
パーキングライト	パンク
ディスプレイメッセージ・・・・・・ 316	MOExtended タイヤ(ランフラットタイ ヤ)・・・・・・422
点灯 / 消灯 155	パンクしたタイヤ
パークトロニック	車両の準備・・・・・・・・・・・・421
解除 / 作動	タイヤフィット・・・・・・・・・・・423
警告表示・・・・・・253 重要な安全上の注意事項・・・・・・251	ハンズフリーアクセス・・・・・・ 116
センサーの範囲・・・・・・・・252	ハンドブレーキ
トラブル・・・・・・255	参照 パーキングブレーキ
ハイウェイモード・・・・・・ 158	ビークルプレート・・・・・・482
灰皿・・・・・・392	ヒーター
ハイドロプレーニング現象・・・・・・221	参照 エアコンディショナー
ハイビームヘッドライト	非常時の解錠
アダプティブハイビームアシスト・プラス	運転席ドア・・・・・・・ 112 車両・・・・・ 112
・・・・・・・・・・・・・・・・・・159 ディスプレイメッセージ・・・・・・316	テールゲート・・・・・・・121
点灯 / 消灯 · · · · · · · 156	燃料給油口
バッグフック・・・・・・379	非常時の車両の施錠・・・・・・・・112
バックライト (ディスプレイメッセージ)・・	非常点滅灯・・・・・・157
316	ビデオ
発進	DVD の操作 · · · · · · · · 290
オートマチックトランスミッション・・193	デジタル版取扱説明書をご覧ください
バッテリー(車両)	ヒューズ
ジャンプスタート・・・・・・・・431	エンジンルーム内のヒューズボックス・438 交換する前に・・・・・・・・・438
充電・・・・・・・・・・・・・・・・429 重要な安全上の注意事項・・・・・・・・426	重要な安全上の注意事項・・・・・・・438
重要は女主工の注息事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	トランク内のヒューズボックス・・・・・ 439
電圧・・・・・・・・・・・・・・・・・491	配置表438
	ラゲッジルーム内のヒューズボックス・440

ヒューズ配置表(車載工具)・・・・・・419	ディスプレイメッセージ・・・・・・ 316
表示灯	フロアマット・・・・・・394
参照 警告灯 / 表示灯	フロントウインドウ
表示灯と警告灯	参照 ウインドウ
燃料残量344	フロントワイパー
ヒルスタートアシスト・・・・・・194	参照 ワイパー
フォグランプ	分割可倒式シート・・・・・・375
強化機能159	ヘッドライト
フューエルリザーブ	内側の曇り・・・・・・ 161
参照 燃料	参照 オートマチックヘッドライトモード
ブラインド	ヘッドレスト
電動ブラインド(パノラミックスライディ	調整137
ングルーフ)129	調整 (リア)138
リアウインドウの電動ブラインド・・・・ 391	取り外し/取り付け(リア)139
リアサイドウインドウのブラインド・・391	ラグジュアリーヘッドレスト・・・・・ 138
ブラインドスポットアシスト	ベルト
参照 アクティブブラインドスポットアシ	参照 シートベルト
スト 	ベルトフォースリミッター
プラスチックトリム(清掃)・・・・・・・413	機能64
プラスチックフック・・・・・・378	作動64
	1 1 1 0 166 416
ブレーキ	ホールド機能
アダプティブブレーキアシスト・・・・・ 88	解除244
アダプティブブレーキアシスト・・・・・ 88 運転のヒント・・・・・・ 218	解除······244 機能 / 注意 ······243
アダプティブブレーキアシスト・・・・・88 運転のヒント・・・・・・218 強化ブレーキシステム・・・・・・221	解除····································
アダプティブブレーキアシスト・・・・・88 運転のヒント・・・・・・218 強化ブレーキシステム・・・・・221 警告灯・・・・・337	解除······244 機能 / 注意 ······243
アダプティブブレーキアシスト・・・・・88 運転のヒント・・・・・・218 強化ブレーキシステム・・・・・・221	解除・・・・・244 機能 / 注意・・・・243 作動・・・・・244 作動条件・・・・243
アダプティブブレーキアシスト・・・・88運転のヒント・・・・・・・218強化ブレーキシステム・・・・221警告灯・・・・・・337重要な安全上の注意事項・・・・219ディスプレイメッセージ・・・・307パーキングブレーキ・・・・217	解除・・・・・244機能 / 注意・・・・・243作動・・・・・244作動条件・・・・243ディスプレイメッセージ・・・324
アダプティブブレーキアシスト・・・・88運転のヒント・・・・・・218強化ブレーキシステム・・・・221警告灯・・・・・・337重要な安全上の注意事項・・・・219ディスプレイメッセージ・・・・307パーキングブレーキ・・・・217ブレーキ液(注意)・・・・489	解除・・・・244 機能 / 注意・・・・243 作動・・・・・244 作動条件・・・243 ディスプレイメッセージ・・・324 ホイール 交換・・・・・450 締め付けトルク・・・457
アダプティブブレーキアシスト・・・・88運転のヒント・・・・・・218強化ブレーキシステム・・・221警告灯・・・・337重要な安全上の注意事項・・・219ディスプレイメッセージ・・・307パーキングブレーキ・・・・217ブレーキ液(注意)・・・489ホールド機能・・・・243	解除・・・・244 機能 / 注意・・・・243 作動・・・・・244 作動条件・・・243 ディスプレイメッセージ・・・324 ホイール 交換・・・・450 締め付けトルク・・・457 重要な安全上の注意事項・・・442
アダプティブブレーキアシスト・・・・88運転のヒント・・・・・218強化ブレーキシステム・・・221警告灯・・・・337重要な安全上の注意事項・・・219ディスプレイメッセージ・・・307パーキングブレーキ・・・217ブレーキ液 (注意)・・・489ホールド機能・・・・243ABS・・・・・83	解除・・・・244 機能 / 注意・・・・243 作動・・・・・244 作動条件・・・・243 ディスプレイメッセージ・・324 ホイール 交換・・・450 締め付けトルク・・・457 重要な安全上の注意事項・・442 清掃・・・・411
アダプティブブレーキアシスト・・・88運転のヒント・・・・・218強化ブレーキシステム・・・221警告灯・・・337重要な安全上の注意事項・・・219ディスプレイメッセージ・・・307パーキングブレーキ・・・217ブレーキ液(注意)・・489ホールド機能・・・243ABS・・・・83BAS・・・・84	解除・・・・244 機能 / 注意・・・・243 作動・・・・・244 作動条件・・・・243 ディスプレイメッセージ・・・324 ホイール 交換・・・・450 締め付けトルク・・・457 重要な安全上の注意事項・・・442 清掃・・・・・411 清掃(警告)・・451
アダプティブブレーキアシスト・・・88運転のヒント・・・・・218強化ブレーキシステム・・・221警告灯・・・・337重要な安全上の注意事項・・・219ディスプレイメッセージ・・・307パーキングブレーキ・・・217ブレーキ液(注意)・・489ホールド機能・・・・243ABS・・・・・83BAS・・・・・84	解除・・・・244 機能 / 注意・・・・243 作動・・・・・244 作動条件・・・・243 ディスプレイメッセージ・・・324 ホイール 交換・・・・450 締め付けトルク・・・457 重要な安全上の注意事項・・・442 清掃・・・・・411 清掃(警告)・・451 点検・・・・443
アダプティブブレーキアシスト88運転のヒント218強化ブレーキシステム221警告灯337重要な安全上の注意事項219ディスプレイメッセージ307パーキングブレーキ217ブレーキ液 (注意)489ホールド機能243ABS83BAS84ブレーキアシスト参照 BAS (ブレーキアシスト)	解除・・・・244 機能 / 注意・・・・243 作動・・・・・244 作動条件・・・・243 ディスプレイメッセージ・・・324 ホイール 交換・・・・450 締め付けトルク・・・457 重要な安全上の注意事項・・・442 清掃・・・・・411 清掃(警告)・・451 点検・・・・443 ホイールサイズ / タイヤサイズ・・・457
アダプティブブレーキアシスト・・・88 運転のヒント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	解除・・・・244 機能 / 注意・・・・243 作動・・・・・244 作動条件・・・・243 ディスプレイメッセージ・・・324 ホイール 交換・・・・・450 締め付けトルク・・・457 重要な安全上の注意事項・・・442 清掃・・・・・411 清掃(警告)・・・451 点検・・・・・443 ホイールサイズ / タイヤサイズ・・・457 保管・・・・・451
アダプティブブレーキアシスト・・・88 運転のヒント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	解除・・・・244 機能 / 注意・・・・243 作動・・・・244 作動条件・・・243 ディスプレイメッセージ・・・324 ホイール 交換・・・450 締め付けトルク・・・457 重要な安全上の注意事項・・・442 清掃・・・・411 清掃(警告)・・451 点検・・・・443 ホイールサイズ / タイヤサイズ・・457 保管・・・・・451 ローテーション・・・450
アダプティブブレーキアシスト・・・88 運転のヒント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	解除・・・・244 機能 / 注意・・・・243 作動・・・・・244 作動条件・・・・243 ディスプレイメッセージ・・・324 ホイール 交換・・・・450 締め付けトルク・・・457 重要な安全上の注意事項・・・442 清掃・・・・・411 清掃(警告)・・・451 点検・・・・443 ホイールサイズ / タイヤサイズ・・457 保管・・・・・451 ローテーション・・・・457
アダプティブブレーキアシスト・・・88 運転のヒント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	解除・・・・244 機能 / 注意・・・・243 作動・・・・・244 作動条件・・・・・324 ボイール 交換・・・・・450 締め付けトルク・・・457 重要な安全上の注意事項・・・442 清掃・・・・・・411 清掃(警告)・・・451 点検・・・・・451 点検・・・・・451 に検・・・・・451 口ーテーション・・・457 方向指示灯
アダプティブブレーキアシスト・・・88 運転のヒント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	解除・・・・244 機能 / 注意・・・・243 作動・・・・・244 作動条件・・・・243 ディスプレイメッセージ・・・324 ホイール 交換・・・・450 締め付けトルク・・・457 重要な安全上の注意事項・・・442 清掃・・・・・411 清掃(警告)・・・451 点検・・・・443 ホイールサイズ / タイヤサイズ・・457 保管・・・・・451 ローテーション・・・・457
アダプティブブレーキアシスト・・・88 運転のヒント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	解除・・・・244 機能 / 注意・・・・243 作動・・・・・244 作動条件・・・・・324 ボイール 交換・・・・・450 締め付けトルク・・・457 重要な安全上の注意事項・・・442 清掃・・・・・451 点検・・・・・451 点検・・・・・451 点検・・・・・451 に対・・・・・457 保管・・・・・451 ローテーション・・・・457 大方向指示灯 ディスプレイメッセージ・・・315

補助保護システム	ミラー
参照 SRS(乗員保護補助装置)	参照 ルームミラー
ボックス(コンビニエンス)・・・・・・383	参照 ドアミラー
ボトルホルダー・・・・・・389	参照 バニティミラー(サンバイザー内)
ボンネット	無線機
アクティブボンネット(歩行者保護)397	装着482
重要な安全上の注意事項・・・・・・・396	メーターパネル
ディスプレイメッセージ・・・・・・332	警告および表示灯・・・・・・・ 41
閉じる・・・・・・・・・・・・・・399	ディスプレイ・・・・・・・40
開<398	メーターパネル照明・・・・・・297
	メッセージ
ま	参照 ディスプレイメッセージ
マットペイント(日常の手入れ) ・・・・・ 410	メッセージメモリー(マルチファンクション
	ディスプレイ)・・・・・・306
マフラー (手入れ) ・・・・・・・・・・・413	メモリー機能・・・・・・149
マルチファンクションステアリング	メルセデス・ベンツ指定サービス工場・・・28
概要・・・・・・・・・・・・・・・・・42	メルセデス・ベンツ純正部品・・・・・・25
マルチファンクションディスプレイの操作 ·····283	
	メンテナンス 参照 メンテナンスインジケーター
マルチファンクションディスプレイ	
アシストメニュー・・・・・・292 オーディオメニュー・・・・・289	メンテナンスインジケーター 注意・・・・・・405
基本ディスプレイ・・・・・・・・・・286	特別な点検が必要なとき・・・・・・405
コンフォートサブメニュー・・・・・301	メンテナンスインジケーターのリセット
車両サブメニュー・・・・・・・・・300	406
重要な安全上の注意事項・・・・・・・282	メンテナンスメッセージ・・・・・・405
設定初期化サブメニュー・・・・・ 302	メンテナンスメッセージの非表示・・・・406
設定メニュー・・・・・・ 296	メンテナンスメッセージの表示・・・・・406
操作283	メンテナンスメニュー(マルチファンクショ
ディストロニック・プラス・・・・・・ 237	ンディスプレイ)・・・・・・・295
点検メッセージの表示・・・・・・・406	
トリップメニュー・・・・・・286	や
ナビメニュー・・・・・・・・288	
表示内容・・・・・・・285 メーターサブメニュー・・・・・・296	余熱ヒーター機能(エアコンディショナー)
メッセージメモリー・・・・・・306	183
メニューの概要・・・・・・・・・・285	予備(燃料タンク)
メンテナンスメニュー・・・・・・295	参照 燃料
ライトサブメニュー・・・・・・・・297	
レースタイマー・・・・・・303	5
AMG メニュー · · · · · · · · 302	
DVD ビデオの操作 · · · · · · · · · 290	ラジエター・・・・・399
TEL メニュー・・・・・・291	ライセンスライト(ディスプレイメッセー
TV の操作······290	ジ)317

ライター・・・・・392	ラゲッジルームカバー・・・・・・379
ライト	ラゲッジルームの拡大・・・・・・377
アダプティブハイビームアシスト・プラス	ラゲッジルームフロアボード・・・・・385
	ラジエターカバー・・・・・・399
アクティブライトシステム・・・・・・158	ラジオ
アンビエントライトの色の設定(マルチ	
ファンクションディスプレイ)・・・・・298 アンビエントライトの照度の設定(マルチ	デジタル版取扱説明書をご覧ください
ファンクションディスプレイ) ・・・・・298	ラップタイム(レースタイマー)・・・・・303
インテリジェントライトシステムの設定	ランバーサポート
/解除297	電動ランバーサポートの調整・・・・・・ 139
コーナリングライト・・・・・・158	リア
コンビネーションスイッチ・・・・・ 156	ジー 送風口の調整・・・・・・・・ 185
車外ライト残照機能の設定/解除(マル	送風量の調整・・・・・・・・・・・178
チファンクションディスプレイ)・・・・299 車外ライトの設定・・・・・・・ 152	リアウインドウの電動ブラインド・・・・391
車幅灯・・・・・・・152	リアシート
デイタイムドライビングライトの設定	ディスプレイメッセージ・・・・・・333
/ 解除(マルチファンクションディスプレ	リアデフォッガー
イ) ······297	機能の作動 / 停止180
パーキングライト・・・・・・155	トラブル・・・・・・・181
ハイウェイモード・・・・・・・158	リアビューカメラ
ハイビームヘッドライト・・・・・・156	参照 パーキングアシストリアビューカ
パッシングライト・・・・・・・ 157 非常点滅灯・・・・・・ 157	メラ
フォグランプ強化機能・・・・・・ 159	リアフォグランプ
ヘッドライトのオートモード・・・・・ 153	ディスプレイメッセージ・・・・・・ 316
ヘッドライトのパッシング・・・・・・ 157	点灯 / 消灯154
方向指示灯・・・・・・・156	リアベンチシート
メーターパネル / スイッチの照度設定 (マ	バックレストを倒す / 起こす 376
ルチファンクションディスプレイ)・・297	リアワイパー
ライトスイッチ・・・・・・・152	作動 / 停止の切り替え
リアフォグランプ・・・・・・ 154 ルームライト消灯遅延機能の設定 / 解除	ワイパーブレードの交換・・・・・・・166
	リターンスイッチ・・・・・・357
ロービームヘッドライト・・・・・・153	リバースギア
ロケイターライティングの設定 / 解除 (マ	選択201
ルチファンクションディスプレイ)・・299	リバース機能
参照 警告灯 / 表示灯	サイドウインドウ・・・・・・・・122
参照電球の交換	スライディングルーフ······126 電動ブラインド·····129
参照 ルームライト	トランクリッド / テールゲート · · · · · 114
ライトセンサー (ディスプレイメッセージ)	パノラミックスライディングルーフ・・126
317	ルーフの最大積載量・・・・・・・・491
ラゲッジルーム・・・・・・370	ルーフライニングとカーペット(清掃) 415

ルーフキャリア・・・・・・386	わ
ルームミラー	
自動防眩ミラー・・・・・・ 148	ワークショップ 参照 メルセデス・ベンツ指定サービス工場
ルームライト	
アンビエントライトの色の設定(マルチ	ワイパー
ファンクションディスプレイ)・・・・・298	トラブル(フロントワイパー)・・・・・ 167
アンビエントライトの照度の設定(マルチ	フロントワイパー・・・・・・163
ファンクションディスプレイ)・・・・・298	リアワイパー・・・・・・・164
概要・・・・・・・161	ワイパーブレードの交換 165
緊急時点灯機能	ワイパーブレード
自動点灯	· 交換(フロントウインドウ)······ 165
手動点灯 163	交換(リアウインドウ)・・・・・・・166
読書灯163	重要な安全上の注意事項・・・・・・165
メーターパネル / スイッチの照度設定 (マ	清掃411
ルチファンクションディスプレイ)・・297	輪止め・・・・・・452
レーススタート(AMG 車両)	
作動させる・・・・・・・・・ 245	英字
作動条件・・・・・・244	
重要な安全上の注意事項・・・・・・・244	12V 電源ソケット
レースタイマー(マルチファンクションディ	参照 電源ソケット
スプレイ)303	4ETS
冷却水(エンジン)	参照 ETS/4ETS(エレクトロニックトラ
	クションシステム)
温度(マルチファンクションディスプレ	
1)	4MATIC (フルタイム 4 輪駆動システム)
温度計282	251
警告灯344	360° カメラシステム
重要な安全上の注意事項・・・・・・・489	広角機能270
定期的な交換403	作動条件・・・・・・・・・・267
ディスプレイメッセージ・・・・・・ 318	重要な安全上の注意事項・・・・・・・266
補給402	障害物検知・・・・・・・・・・・・・・・・・270
レベルの点検・・・・・・・・・・402	清掃413
	全体的な注意事項・・・・・・・・・・265
冷房	
参照 エアコンディショナー	分割画面または全画面表示モードを選択
レインクローズ機能	する・・・・・・・・・・・・・・・・268
スライディングルーフ・・・・・・・128	リバースギアを使用して作動させる‥ 267
パノラミックスライディングルーフ・・129	COMAND システムを使用して作動させる
ロービームヘッドライト	267
ディスプレイメッセージ・・・・・・ 315	COMAND ディスプレイの表示 · · · · · 268
	SYS スイッチを使用して作動させる・267
点灯 / 消灯 · · · · · · · · · 153	ABS(アンチロック・ブレーキング・シス
左側 / 右側通行の設定 ・・・・・・298	AB3 (アプテロック・プレーキング・プス テム)
ロケイターライティング(マルチファンク	機能 / 注意 · · · · · · · · 83
ションディスプレイ) ・・・・・・・299	後能 / 注息 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	言告以・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	田

ニュフプロノン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	/左手 / 紀76
ディスプレイメッセージ・・・・・・307	作動 / 解除 · · · · · · · · 294 車間距離警告機能 · · · · · · · · 86
AC モードの作動 / 停止 · · · · · · 175	全体的な注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
AdBlue®	ディスプレイメッセージ・・・・・・・312
サービスインジケーター・・・・・・・407	DIRECT SELECT レバー ······200
重要な安全上の注意事項・・・・・・ 487	
ディスプレイメッセージ・・・・・・321	DVD オーディオ 操作(マルチファンクションディスプレ
容量・・・・・・・・・・488	イ) ・・・・・・・・・・・・・・・・289
AIR マティックサスペンション	DVD ビデオ
機能 / 注意 · · · · · · · · · · · · · · · · 246 ディスプレイメッセージ · · · · · · · 323	
	操作(マルチファンクションディスプレ イ)・・・・・・290
AMG メニュー ······302	
AMG RIDE CONTROL スポーツサスペン	EASY-PACK コンビニエンスボックス・383
ション・・・・・・248	EASY-PACK スルーローディング・・・・・377
ATA (盗難防止警報システム)	EASY-PACK テールゲートシルプロテクター
機能97	386
警報の停止・・・・・・・・・・・98 体機は能にする / 解除する	EASY-PACK ラゲッジルームカバー・・・・379
待機状態にする / 解除する 97	EASY-PACK フロアボード
BAS(ブレーキアシスト)	開閉385
機能 / 注意 · · · · · · · · 84	重要な安全上の注意事項・・・・・・385
BAS プラス(飛び出し検知機能付ブレーキ	EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・
アシスト・プラス) 機能······86	ディストリビューション)
機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	機能 / 注意 · · · · · · · · 94
全体的な注意事項・・・・・・・・・・84	ディスプレイメッセージ・・・・・・ 310
	ECO 表示
BlueTEC (AdBlue®) ·······487	機能 / 注意 · · · · · · · · · · · · 218
CDモード(マルチファンクションディスプ	マルチファンクションディスプレイ・・286
レイ)······289	ECO スタートストップ機能
COMAND コントローラー・・・・・356	エンジン自動停止・・・・・・・ 195
COMAND コントローラーのスイッチ・・357	概要・・・・・・・・・・・・194
COMAND コントロールパネル・・・・・355	自動エンジン始動・・・・・・・ 196 重要な安全上の注意事項・・・・・・ 194
COMAND システム	設定 / 解除 ・・・・・・・・・・・・196
メニュー概要353	全体的な注意事項・・・・・・・・・194
デジタル版取扱説明書をご覧ください	ESP® (エレクトロニック・スタビリティ・
COMAND ディスプレイ	プログラム)
清掃413	機能 / 注意 ・・・・・・・89
COMAND オンラインおよびインターネット	警告灯
機能	設定 / 解除(AMG 車両) · · · · · · 92
参照 オンラインおよびインターネットの	設定 / 解除(AMG 車両を除く) · · · · 293
機能	重要な安全上の注意事項・・・・・・・90
CPA(衝突警告システム)	スポーツハンドリングモード・・・・・・92
アダプティブブレーキアシスト・・・・・ 88	全体的な注意事項・・・・・・・・89

ディスプレイメッセージ・・・・・・307
特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91
AMG メニュー(マルチファンクションディスプレイ)・・・・・302
ETS/4ETS 90
ESP® スポーツハンドリングモード
警告灯342
ETS/4ETS (エレクトロニック・トラクショ
ン・システム) ・・・・・・・90
ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置・・・・・・71
LIM 表示灯
可変スピードリミッター・・・・・ 227
クルーズコントロール・・・・・・ 224
ディストロニック・プラス・・・・・・ 232
M+S タイヤ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・445
MOExtended タイヤ ······422
MP3
操作・・・・・・289 デジタル版取扱説明書をご覧ください
ノングル放取扱説明音をこ見くたさい
NECK DDO 74= 474 151.7 L
NECK PRO アクティブヘッドレスト 作動・・・・・・58
作動58
作動・・・・・・58 作動後のリセット・・・・・59
作動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 作動後のリセット・・・・・・・・・・59 NECK PRO ラグジュアリーヘッドレスト 作動・・・・・・・・・・・・・・・・・58
作動・・・・・・・・・・・58 作動後のリセット・・・・・・59 NECK PRO ラグジュアリーヘッドレスト
作動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

環境保護

全体的な注意事項

♀ 環境に関する注意

Daimler は、包括的な環境保護の一つとして対策を明確にしています。それは、地球上で少しずつ使われ、自然と人間双方の要求に注意を促す、我々の存在の源となる自然資源のためです。

環境に配慮した方法で車両を操作することも、環境を保護する一助になります。

燃費やエンジン回転、トランスミッション、ブレーキ、タイヤの摩耗具合は、以下の要因に左右されます。

- お客様の車両の使用状況
- お客様の個人的な運転スタイル

お客様は、いずれの要因にも影響を 及ぼしています。以下のことにご留 意ください。

使用状況

- 短距離の走行は燃料消費を増やす原因となります。
- タイヤの空気圧が常に適正である ことを確認してください。
- 不要な重量物は積載しないでください。
- 必要でないときは、ルーフラック を取り外してください。
- 定期的な車両の整備は、環境保護 に貢献します。整備の間隔を守っ てください。
- 点検整備は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

個人的な運転スタイル

- エンジンを始動するときは、アクセルペダルを踏まないでください。
- 車両を停止したままのエンジン暖機は行なわないでください。
- 注意して運転し、前方の車両との 適切な距離を保持してください。
- 頻繁な、または急な加速やブレー キ操作は避けてください。
- 適切なタイミングでギアを変え、 それぞれのギアの使用は、エンジン最高回転数の 2/3 までにとどめてください。
- 渋滞しているときは、エンジンを 停止してください。
- 車両の燃費に注意してください。

メルセデス・ベンツ純正部品

♀ 環境

Daimler AG では、新品同様の品質を持つ、リサイクルしたアッセンブリーやパーツも供給しています。新品と同様の保証が適用されます。

↓ 以下の部位の周辺には、エアバッグ やシートベルトテンショナー、また乗員 保護装置のコントロールユニットやセン サー類が取り付けられています。

- ・ドア
- ドアピラー
- サイドシル
- シート
- ダッシュボード
- メーターパネル
- センターコンソール

これらの部位にオーディオなどのアクセ サリーを取り付けないでください。修理 や板金作業を行なわないでください。乗 員保護装置の作動効果が損なわれるおそ れがあります。

アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

メルセデス・ベンツにより承認されていない安全性に関わる部品、タイヤおよびホイール、ならびにアクセサリーなどを使用する場合は、車両の操作に関する安全性を損なうおそれがあります。ブレーキシステムなどの安全に関連したシステムが故障するおそれがあります。メルセデス・ベンツ純正部品または同等の品であるかを使用してください。タイヤやホイール、アクセサリーなどは必ず、車両用に明確に承認された製品のみを使用してください。

メルセデス・ベンツでは、純正部品や定期交換部品、アクセサリーに対して、それらの信頼性や安全性、適合性が明確に車両に適しているかをテストしています。メルセデス・ベンツでは、継続的に市場調査を行なっていますが、純正でない部品の使用を認めていません。公的に承認されている、または試験機関によって独自に承認されている場合でも、メルセデス・ベンツ車でのそのような部品の使用については、メルセデス・ベンツは責任は負いかねます。

メルセデス・ベンツ純正部品を注文する ときは、常に車台番号(▷460 ページ) を確認する必要があります。

取扱説明書

車両の装備

装備や操作について不明点があるときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

取扱説明書と整備手帳は重要な書類です ので、車内に保管してください。

使用に関する安全性

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

規定の点検整備または必要な修理を 行なっていないと、故障やシステム 故障を引き起こすおそれがあります。 事故の危険性があります。

規定の点検整備、必要な修理は必ず メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で行なってください。

↑ 警告

走行中にイグニッションをオフにすると、安全性に関連した機能が制限付きでしか使用できない、または全くできません。

これにより、例えばパワーステアリングやブレーキの倍力装置に影響を与えることがあります。ステアリングやブレーキに非常に大きな力が必要になります。事故の危険性があります。

走行中はイグニッションをオフにしないでください。

⚠ 警告

電子部品、ソフトウェア配線への改造は、それらの機能およびその他のネットワークでつながっている構成部品の機能を損なうことがあります。特に、安全にかかわるシステムに影響が生じるおそれがあります。結果として、車両の機能が適切に作動しない、あるいは走行安全性が危険にさらされることがあります。けがや事故の危険が高まります。

また、決して配線、電子制御部品や ソフトウェアを改造しないでくだ さい。電気装備および電子機器に関す るすべての作業および改造はメルセ デス・ベンツ指定サービス工場で必 ず行なってください。

! 以下のときは、車両が損傷することがあります。

- 高い縁石や舗装されていない道路で車 両が立ち往生したとき
- 縁石や道路のくぼみなどの障害物の上を速すぎる速度で走行したとき
- 重量のある障害物がボディ下部や シャーシの部品にぶつかったとき

このような状況では、ボディ、ボディ 下部、シャーシ部品、ホイール、タイヤが目に見える損傷はなくとも損傷する おそれがあります。このようにして損傷 した部品は予期せず故障するおそれがあ り、事故の場合には、設計されている負 担に耐えることができないおそれがあり ます。 ボディ下部のパネルが損傷しているとき、葉、草または小枝のような可燃性の素材が、ボディ下部とボディ下部パネル間に堆積することがあります。これらの素材が排気システムの熱い部品に長時間触れると、発火するおそれがあります。

そのような場合には、すぐにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検および修理を受けてください。走行中に、走行の安全性が損なわれていると感じた場合は、周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。このような場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

診断機接続部

診断機の接続部は、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場で診断機器のみを接 続するように想定されています。

警告

機器を診断機の接続部に接続すると、 車両システムの操作に影響を与える 場合があります。車両の走行安全性 が損なわれることがあります。事故 の危険性があります。

いかなる機器も車両の診断機の接続部に接続しないでください。

警告

運転席の足元の荷物は、ペダルの動きを妨げたり、または踏まれたペダルを抑えてしまうことがあります。 車両の操作および走行安全性をおびやかします。

事故の危険性があります。運転席の足元に入り込まないように、すべてのものを車内に確実にしっかりと収納してください。ペダル周囲に常に十分な空間があることを確認するために、フロアマットは操作の妨げにならないように、ペダルから十分に離してしっかりと装着してください。緩んだフロアマットを重ねて置かないでください。

■ エンジンが停止しているときに診断機の接続部の装備品を使用すると、スターターバッテリーが放電することがあります。

診断機器を診断機の接続部に接続すると、例えば排出ガスモニター情報のリセットにつながります。これにより、次回の主要な点検の際の排出ガス試験の要件に適合しなくなることにつながります。

日常点検および点検整備

お客様自身の責任において日常点検と定期検査を行なうことが法律で定められています。それぞれの検査手順についての詳細情報は、整備手帳をご覧ください。

オートマチックトランスミッションの 操作

全体的な注意事項

適切にご使用いただくために、オートマチックトランスミッションを使用する前に、特徴や操作に関連する事項についての理解を深めてください。

オートマチックトランスミッションの 特徴

クリープ現象

エンジンがかかっていてトランスミッションがシフトポジション DまたはRのときは、駆動輪に動力が伝達されています。その結果、アクセルペダルを踏んでいなくても、車両が動き出します。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場

メルセデス・ベンツ指定サービス工場は、 車両に必要とされる適切な作業を行なう ための、必要とされる専門的な知識、工 具および資格があります。これは特に安 全に関する作業に当てはまります。 整備手帳にある注意に従ってください。 以下の作業については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場に依頼してくだ さい。

- 安全に関する作業
- 整備やメンテナンス作業
- 修理作業
- 改造、装着、交換
- 電子部品の作業

メルセデス・ベンツ指定サービス工場を ご利用いただくことをお勧めします。

正しく使用するために

警告ステッカーをはがすと、お客様や他の方々が危険を認識できないことがあります。警告ステッカーははがさないでください。

車両を運転しているときは以下の情報に 従ってください。

- 本説明書の安全に対する注意点
- 本説明書のサービスデータ
- 道路交诵法
- 自動車に関係する法律と安全基準

車両に記憶されているデータ

車両に装備されている数多くの電子部品はデータメモリーを装備しています。これらのデータメモリーは、以下に関する技術情報を一時的または恒常的に保存します。

- 車両の作動状態
- 発生した事象
- 故障

一般的に、この技術情報は構成部品、モジュール、システムまたは環境の状態について記録します。

例えば、以下を含みます。

- フルードレベルなどのシステム構成部品の作動条件
- ホイール回転数 / 速度、減速、横方向の加速度、アクセルペダルの位置などの車両の状況メッセージおよび個別の 構成部品
- ライト、ブレーキなどの重要なシステム構成部品の故障および異常
- エアバッグの作動、スタビリティコントロールシステムの介入などの特殊な走行状態での車両の反応および作動条件
- 外気温度などの外気条件

このデータは以下の技術的なことにのみ 使用されます。

- 故障や不具合の検知および改良の支援
- 事故後などの車両機能の解析
- 車両機能の最適化

データを使用して、車両の動きをたどる ことはできません。 お客様の車両が整備を受けたときは、この技術情報が発生事象データメモリーおよび故障データメモリーから読み出されます。

例えば以下の整備が含まれます。

- 修理整備
- 整備処理
- 保証
- 品質保証

この情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場の認定された従業員(メーカーを含む)が特別な診断機を使用して読み出します。必要に応じて、より詳細な情報を取得します。

故障が解決されたあと、情報は故障メモリーから消去されるか、絶えず上書きされます。

車両を操作する場合、その他の情報と併せて(必要に応じて、該当機関に相談し)、この技術データから個人を特定することができる場合があります。以下の例が含まれます。

- 事故レポート
- 車両への損傷
- 日撃者証言

お客様と合意したその他の追加機能によって、特定の車両データも車両から取得することができます。追加機能は、非常時の車両位置などを含んでいます。

著作権の情報

全体的な注意事項

車両やその電子部品に使用されているフリーおよびオープンソースのソフトウェアのライセンスに関する情報は、下記のウェブサイトで入手できます。

http://www.mercedes-benz.com/opensource

お車をご使用いただく際の注意事項

保証の適用

■ 車両の操作を行なうときや車両に損傷が発生したときは、必ず本書に記載されている指示に従ってください。指示に従わないで発生した車両の損傷については、保証の対象外になります。

走行する前に

夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナー の冷媒に不足がないか、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検を受け てください。
- オーバーヒートの予防策として、いつ もより頻繁に冷却水量を点検してくだ さい。

エアコンディショナーの臭いについて

車室内外のさまざまな汚れやほこりがエアコンディショナー内に取り込まれることにより、エアコンディショナーからの送風に臭いがする場合があります。

日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー缶 などを積まないでください。万一のとき に引火や爆発のおそれがあります。

子供を乗せるとき

子供には操作させない

思わぬけがの原因となりますので、子供にドアやトランクまたはテールゲート、パノラミックスライディングルーフなどを開閉させないでください。

開口部から身体を出さない

子供がサイドウインドウやパノラミックスライディングルーフなどの開口部から身体を出さないように注意してください。

走行時の注意事項

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作してください。不慣れな左足で操作すると、 事故を起こすおそれがあります。
- ブレーキペダルを踏み込んだときに、 ペダルが一定のところで停止すること やペダルの踏みしろの量を確認してく ださい。

停車

停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、トランスミッションのポジションが走行位置になると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。

駐車

- 後退したあとは、すぐにトランスミッションをポジション PかNにするように心がけてください。Rになっていることを忘れてアクセルペダルを踏み込み、車が後退して事故を起こすおそれがあります。
- 駐車時や車から離れるときは、必ずシフトポジションをPにして、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。

寒冷時の取り扱い

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

ドアやトランクまたはテールゲートの 凍結

- ドアやトランクまたはテールゲートが 凍結して開かないときは、開口部周囲 にぬるま湯をかけ、解凍してから開い てください。また、キーシリンダーに はぬるま湯がかからないようにしてく ださい。
- 再凍結を防止するため、余分な水分は きれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやトランクまたはテールゲートを開こうとすると、 周囲の防水シールやウェザーストリップを損傷するおそれがあります。

ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ウインドウ、スライディングルーフなどが凍結しているときに、無理に動かすとモーターを損傷するおそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必ず 解凍してから操作してください。

ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの内側を点検してください。ブレーキ関連部品やステアリング関連部品、サスペンションなどに雪や氷塊が付着していたり凍結していると、ボディを損傷したり、ステアリング操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬる ま湯をかけるなどして、部品やボディ を損傷しないように注意しながら、雪 や氷塊を取り除いてください。
- 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落としてから 乗車してください。ペダルを操作するとき に滑ったり、車内の湿度が高くなってウイ ンドウの内側が曇りやすくなります。

スタッドレスタイヤについて

スタッドレスタイヤを装着した場合、正しい空気圧に調整してあっても、マルチファンクションディスプレイにタイヤ空気圧警告システムに関する警告メッセージが表示されることがあります。

空気圧を点検して必要に応じて調整した上で、取扱説明書を参照してタイヤ空気圧警告システムを再起動してください。

駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、トランスミッションをポジション P にシフトして、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の当たる方向にエンジンルームを向けて駐車し、エンジンが冷えすぎないようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや新聞紙などを挟まないでください。放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

全体的な注意事項

運転するときの注意事項

服用後の運転が禁止されている薬や、酒類を飲んだ後は絶対に運転しないでください。

日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付けない でください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

ライターに関する注意事項

- ライターを車内に落としたままにしないでください。荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。
- ライターをグローブボックスや小物入 れなどに入れたままにしたり、車内に 落としたままにしないでください。

荷物を押し込んだときやシートを操作 したときにライターの操作部に触れて ライターが誤作動し、火災の危険性が あります。

キーに関する注意事項

キーをポケットやバッグなどに入れたときに意図せずにスイッチが押され、トランクまたはテールゲートが開くことがあります。キーを携帯する際は十分注意してください。

自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間 部や路面の悪い道路などきびしい条件下 での走行が多いときは、タイヤやエアク リーナー、エンジンオイル、エンジンオ イルフィルター類の点検整備や交換を、 定期的な交換時期よりも早く行なうこと が必要になります。

取扱説明書に記載されている装備・機能

お客様の車両の装備や機能はオプションや仕様により異なる場合があります。
オプションや仕様により異なる装備・機能については、以下の表をご覧ください。

安全性

NECK PRO ラグジュアリーヘッドレスト

助手席チャイルドセーフティシート自動検知(助手席エアバッグオフ表示灯を含む) BAS プラス(飛び出し検知機能付ブレーキアシスト・プラス)

CPA (衝突警告システム)

PRE-SAFE® ブレーキ

盗難防止システム

オープン / クローズ

キーレスゴー

自動開閉トランクリッド

ハンズフリーアクセス

パノラミックスライディングルーフ(電動ブラインドを含む)

シート、ステアリングとミラー

ラグジュアリーヘッドレスト

マルチコントロールシートバック

ラゲッジルームのフロア格納式サードシート(ステーションワゴン)

シートヒーター

シートベンチレーター

ライトおよびフロントワイパー

リアワイパー

エアコンディショナー

クライメートコントロール (後席独立調整)

(エアコンディショナーモード、余熱ヒーター機能、リアサイド送風口を含む)

走行と停車

セルフロッキング式リアディファレンシャルロック

ディーゼルエンジン(予熱表示灯を含む)

マニュアル走行モード

ECO 表示

AMG セラミック強化ブレーキシステム

ディストロニック・プラス(車間距離警告灯を含む)

レーススタート

AIR マティックサスペンション

AMG RIDE CONTROL スポーツサスペンション

4MATIC (フルタイム 4 輪駆動システム)

360° カメラ

アクティブブラインドスポットアシスト

アクティブレーンキーピングアシスト

マルチファンクションディスプレイと表示

燃料消費の表示

 $AMG \times = \neg -$

COMAND システム

インターネットラジオ

収納と機能

スキーバッグ

後席のスルーローディング

リアシートのスルーローディング (セダン)

荷物固定用リング

バッグフック (セダン)

B&O サウンドシステム

EASY-PACK テールゲートシルプロテクター(ステーションワゴン)

補助サンバイザー

リアドアウインドウのブラインド

リアウインドウの電動ブラインド(セダン)

フロアマット

メンテナンスおよび手入れ

アクティブボンネット

万一のとき

MOExtended タイヤ

タイヤフィット

ホイールとタイヤ

タイヤ空気圧警告システム

DIRECT CONTROL サスペンション (コード 677)

スポーツパッケージ(コード 950)

エクステリアスポーツパッケージ(コード P96)

応急用スペアタイヤ

(応急用ミニスペアタイヤ、コラプシブル応急用スペアタイヤを含む)


ラゲッジルームフロア下の小物入れ

サービスデータ

AdBlue[®]


運転席	38
メーターパネル	40
マルチファンクションステアリング	
	42
センターコンソール	43
オーバーヘッドコントロールパネル	
ドアコントロールパネル	47

運転席

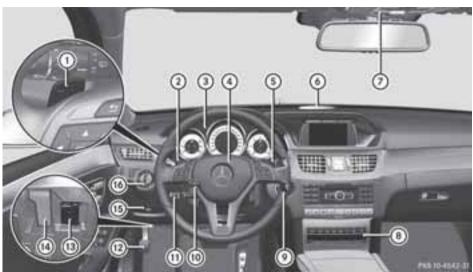

	機能	ページ
1	ステアリングのギアシフ トパドル	206
2	コンビネーションスイッチ	156
3	メーターパネル	40
4	ホーン	
5	DIRECT SELECT レバー	200
6	パークトロニック警告表示	253
7	オーバーヘッドコント ロールパネル	46
8	エアコンディショナー	169
9	エンジンスイッチ	190
	キーレスゴースイッチ	191
10	電動調整式ステアリング の調整	144

	機能	ページ
11)	クルーズコントロールレ	224
	<i>/ \('</i>	227
		232
12	パーキングブレーキペダル	218
13	診断器接続部	27
14)	ボンネットを開く	398
15)	パーキングブレーキを解 除する	218
16)	ライトスイッチ	152

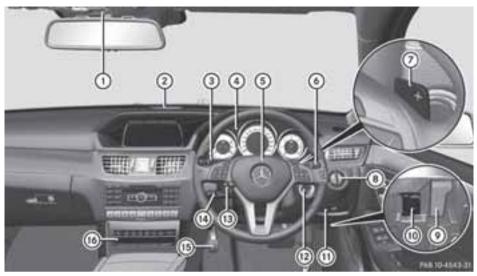


	機能	ページ
1	オーバーヘッドコント ロールパネル	46
2	パークトロニック警告表示	253
3	コンビネーションスイッチ	156
4	メーターパネル	40
5	ホーン	
6	DIRECT SELECT レバー	200
7	ステアリングのギアシフ トパドル	206
8	ライトスイッチ	152
9	ボンネットを開く	398
10	診断器接続部	27

	99 1	8 10-4543-31
	機能	ページ
(1)	パーキングブレーキを解 除する	218
12	エンジンスイッチ	190
	キーレスゴースイッチ	191
13	電動調整式ステアリング の調整	144
14)	クルーズコントロールレ	224
) ("—	227
		232
(15)	パーキングブレーキペダル	218
16)	エアコンディショナー	169

メーターパネル

ディスプレイ

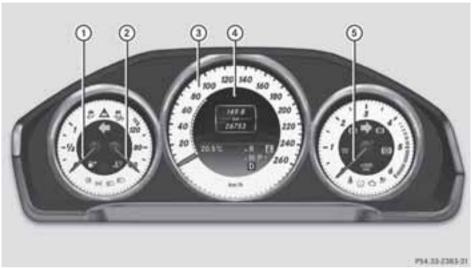


	機能	ページ
1	燃料計	
2	冷却水温度	282
3	セグメント付きスピード メーター	283

1 マルチファンクションディスプレ
イでメーターパネル照明を調整します。
(⊳297ページ)

	機能	ページ
4	マルチファンクション ディスプレイ	281
(5)	タコメーター	282

警告および表示灯

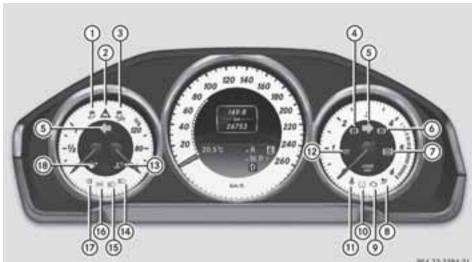

	機能	ページ
1	₹ ESP®	341
	SPORT スポーツハンドリングモード(AMG 車両)	342
2	a 距離警告	347
3	[基] ESP® 解除	341
4	(1) ブレーキ (赤色)	337
5	◇ ♪ 方向指示灯	156
6	(1) ブレーキ (黄色)	337
7	(ABS	339
8	≯ SRS	343
9	エンジン診断	344
10	① この警告灯には機能 はありません。	

	PL PL	4.33-2384-21
	機能	ページ
11)	な シートベルト	336
(12)	◯Ծ◯ ディーゼルエンジ ン:予熱	193
	夏 ESP® (AMG 車両)	341
(13)	基 冷却水	344
14)	■ ハイビームヘッドライト	156
15)	□ □ □ − ビームヘッドライト	153
16)	^{沙©} 車幅灯	155
17	Ost リアフォグランプ	154
18	■ 燃料残量	344

マルチファンクションステアリング



	名称	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	283
2	COMAND ディスプレイ: デジタル版取扱説明書を ご覧ください。	
3	音声認識の作動:別冊の 取扱説明書をご覧くだ さい。	
4	受話拒否、または終了電話帳 / 通話履歴の終了 を記帳 / 通話履歴の終了 を記しまたは受話 リダイヤルメモリーへの切り替え ・ 一 音量の調整 ・ 以 消音	284

	名称	ページ
	יייי	` '
5	メニューの選択	284
	▲ ▼ サブメニューの選択またはリストのスクロール	284
	OK 選択の確定 ディスプレイメッセージ の消去	284 306
6	(五) 戻る 音声認識の解除:別冊の 取扱説明書をご覧くだ さい。	284

センターコンソール


センターコンソール、上部



	機能	ページ
1	COMAND システム:デ ジタル版取扱説明書をご 覧ください。	
2	型 シートヒーター	142
3		143
4	□ パークトロニック	254
5	ECO ECO スタートストップ機能	194
6	▲ 非常点滅灯	157

	機能	ページ
7	≫ 助手席エアバッグオフ表示灯	71
8	盗難防止警報システム表 示灯	97
9	☑ リアシートのヘッド レストの格納	138
10	□ セダン: リアウインドウの電動ブラインド	391


センターコンソール、下部(AMG 車両を除く車種)

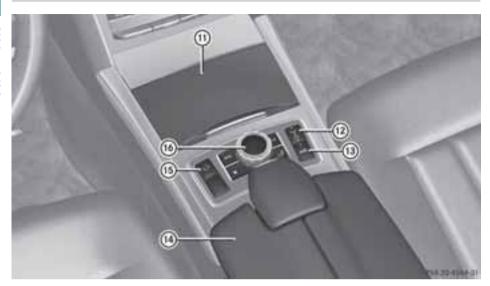

	機能	ページ
11)	灰皿	392
	ライター	392
	カップホルダー	387
12	[555] サスペンション設定 の調整	247
13)	重高の調整	247

	機能	ページ
14)	小物入れ	372
(15)	走行モード選択スイッチ	204
16	COMAND コントローラー: デジタル版取扱説 明書をご覧ください。	

センターコンソール、下部(AMG 車両)

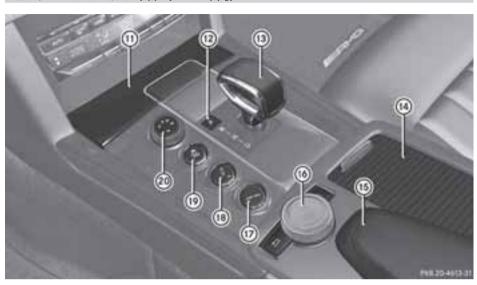

	機能	ページ
11)	灰皿	392
	ライター	392
12	パーキングポジション P にする	216
13	セレクターレバー	202
14)	カップホルダー	387
15)	小物入れ	372
16	COMAND コントローラー: デジタル版取扱説 明書をご覧ください。	

	機能	ページ
17)	タイプ サスペンション制御 の呼び出し / 記憶	250
18)	サスペンション設定の調整	249
(19)	€ ESP®	89
20	走行モード選択ダイヤル	205


オーバーヘッドコントロールパネル



	機能	ページ
1	□ リアルームライトの 点灯 / 消灯の切り替え	161
2	(本) ルームライト自動コントロールのオン / オフの切り替え	161
3	「盃」右側読書灯の点灯 / 消灯の切り替え	161
4	(基) けん引防止機能の 解除	98
5	ルームミラー	148

	機能	ページ
6	■ 電動ブラインド付き パノラミックスライディ ングルーフの開閉	127
7	室内センサーの解除	99
8	(A) 左側読書灯の点灯 / 消灯の切り替え	161
9	マーフロントルームライトの点灯 / 消灯の切り替え	161

ドアコントロールパネル

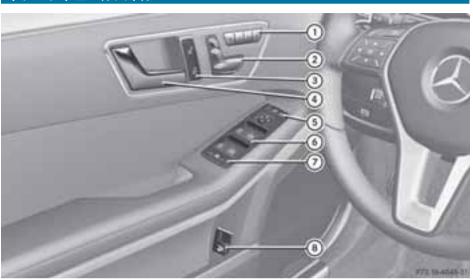

	機能	ページ
1	「M」「1」「2」「3」シ ート、ドアミラー、ステアリング設定の記憶	149
2	パワーシートの調整	137
3	・重点の解錠/ 施錠	111
4	ドアレバー	110
5	□ □ □ □ ドアミラーの電動調整および格納/展開	146
6	回 サイドウインドウの開閉	121

	機能	ページ
7	図 リアサイドウインド ウのチャイルドプルーフ ロックの設定 / 解除	82
8	ぶ トランクリッド/ テールゲートの開閉	118

役に立つ情報	JC
乗員安全システム	5(
子供を乗せるとき	56
走行安全システム	32
盗難防止システム	97

役に立つ情報

() メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷28ページ)。

乗員安全システム

重要な安全上の注意事項

M 警告

保護システムを改造すると適切に機能しなくなります。システムが設計どおりに乗員を保護できなくなります。 事故の際に保護機能を果たせず、また不意に作動することもあります。 けがをする危険性が高まります。

保護システムの部品を改造しないでください。また、決して配線、電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

エアバッグシステムは障害のある方にも 適合しています。さらなる情報は、メル セデス・ベンツ指定サービス工場にお 問い合わせください。

シートベルトや SRS (乗員保護補助装置) は相互に補完し、連動して作動する 乗員保護装置です。これらは、あらかじ め想定した特定の事故の状況においてけ がの危険性を低減し、乗員の安全性を高 めます。ただし、シートベルトとエアバッ グは外側から車両に侵入した物に対する 保護は一般的には行ないません。 乗員保護装置の機能を十分に発揮させる ため、以下の点に注意してください。

- シートやヘッドレストが正しく調整してある(▷134ページ)
- シートベルトが正しく着用してある (▷60ページ)
- エアバッグが作動した場合に制限なしで膨らむことができる(▷52ページ)
- ステアリングが正しい位置に調整して ある(▷144ページ)
- 保護システムが改造されていない

エアバッグは、シートベルトを着用した 乗員の保護機能を高めます。ただし、エ アバッグはシートベルトを補足する補助 的なシステムに過ぎず、シートベルト 代わりになるものではありません。 にエアバッグが装備されていても 全員が常に正しくシートベルトを着用 る必要があります。エアバッグは、あり は、正しく着用されたシートベルトによる保護機能をエアバッグの 作動によって高めることができない場合 はエアバッグは作動しません。

エアバッグの作動はシートベルトが正しく着用されている場合にのみ、保護を高めることができます。シートベルトはまず、エアバッグとの最適な位置に車両の乗員を保つ補助になります。さらに正面衝突などの際に、シートベルトは衝撃を受けた方向に同乗者が移動しないようにします。

SRS (乗員保護補助装置)

概要

SRS は、以下のシステムで構成されています。

- SRS 警告灯 [≱*]
- エアバッグ
- クラッシュセンサー付きエアバッグコントロールユニット
- フロントシートベルト用および後席の 外側シートベルト用シートベルトテン ショナー
- フロントシートベルト用および後席の 外側シートベルト用ベルトフォースリ ミッター

SRS は、事故の際に乗員が車室内の部品にぶつかる危険性を低減します。また事故の際に乗員が受ける衝撃を緩和させます。

SRS 警告灯

魚 警告

SRS が故障している場合は、大幅な車両の減速を伴う事故の際に、保護システムの構成部品が不意に作動したり、またはまったく作動しないことがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検および修理を受けてください。

SRS の機能は、イグニッションをオンにしたときやエンジンがかかっているときに定期的に診断されています。そのため、不具合が発生すると早い時期に検出することができます。

メーターパネルの SRS 警告灯 は、イグニッション位置を 1 にすると数秒間 点灯します。また、イグニッション位置を 2 にすると点灯し、エンジン始動後に 消灯します。エンジンがかかっている間に SRS 警告灯 🏂 が消灯したときは、SRS の構成部品の作動準備が整っています。

以下のときは、不具合が発生しています。

- イグニッション位置を1にしたときに 数秒間点灯しない。
- イグニッション位置を2にしたときに 点灯しない。
- エンジンを始動して数秒後に、SRS 警告灯 (♪) が消灯しない。
- エンジンかかっているときに、SRS 警告灯「繋」が再度点灯する。

シートベルトテンショナーおよびエア バッグの作動

衝突の初期段階で、エアバッグコントロールユニットは、以下のような車両の減速度または加速度に関する重要な物理的データを判断します。

- 衝撃の作用した時間
- 方向
- 衝撃の強さ

これらのデータを判断して、エアバッグ コントロールユニットは衝突の初期段階 でシートベルトテンショナーを事前に作 動させます。

車両の縦方向の減速度または加速度がさらに大きくなると、フロントエアバッグ も作動します。 車両には、衝撃の大きさに応じて作動力を2段階に制御するデュアルステージ式フロントエアバッグが装備されています。エアバッグコントロールユニットは、衝突の際に車両の減速度または加速度を評価します。第1段階では、フロントエアバッグは乗員の負傷を防ぐのに最適なガス圧で膨らみます。数ミリ秒以内に第2段階の作動基準値に達すると、フロントエアバッグは最大限に膨らみます。

シートベルトテンショナーとエアバッグの作動基準値は、車両の減速度または加速度に応じて適切に設定されます。このプロセスは事前に実行されます。作動決定プロセスは、衝突の初期段階で早い時期に行なわれる必要があります。車両の減速度や加速度、衝撃の方向は、基本的に以下の要素によって決まります。

- 衝突時の衝撃エネルギーの分散度
- 衝撃の角度
- 車体の変形状態
- 車両と衝突した物体の特性

衝突の発生後に検知される要素は、エア バッグの作動条件とは必ずしも一致しま せん。また、エアバッグを作動させる基 準とはなりません。

衝突時にボンネットやフェンダーなど車体が著しく変形していながら、エアバッグが作動しない場合があります。変形しやすい衝撃吸収部品のみが衝突の影響を受け、エアバッグを作動させるのに十分な減速度に達していない場合です。反対に、車体の変形状態が軽度であってもエアバッグが作動することがあります。縦方向のボディメンバーなど高剛性の部品が衝撃を受けたため車両の減速度が十分高いレベルに達した場合などです。

- (i) フロントのシートベルトテンショナーは、フロントシートのシートベルトのプレートが正しくバックルに差し込まれている場合にのみ作動します。
- **1** 事故の際に、すべてのエアバッグが作動するわけではありません。各エアバッグシステムは、それぞれ独立して作動します。

エアバッグシステムの作動条件は、事故の大きさ(特に車両の減速度または加速度)および以下のような事故の形態に基づいて決まります。

- 正面衝突
- 側面衝突
- 横転

エアバッグ

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

エアバッグは補助的な保護をもたらしますが、シートベルトの代わりになるものではありません。

エアバッグの作動が原因による重大 な、または致命的なけがの危険性を 軽減するため、以下の注意事項をお 守りください。

- 妊娠中の女性も含めて、乗員全員が常にシートベルトを正しく着用し、バックレストをできるだけ垂直にしてシートに深く腰かけてください。ヘッドレストは、中央部が目の高さになるように調整してください。
- 身長約 1.5m 未満または年齢 12 歳 未満の子供は常に、適切なチャイ ルドセーフティシートに固定して ください。

- 乗員全員がシート位置を正しく調整し、エアバッグとの間隔をできるだけ確保してください。運転席シートの位置は、車両を安全に運転できるものでなければなりません。運転者の胸部は、運転席エアバッグカバーの中央からできるだけ離れていなければなりません。
- 助手席シートはできるだけ後方に 移動してください。特に、助手席 にチャイルドセーフティシートを 装着して子供を乗せるときは助手 席シートを後方に移動することが 大切です。
- 車両乗員、特に子供は、サイドバッグ/ウインドウバッグが作動するウインドウの周辺には頭部を寄りかからせないでください。
- 助手席シートのエアバッグが無効になっている場合を除いて、後ろ向きのチャイルドセーフティシートを助手席シートに装着しないでください。チャイルドセーフティシート検知システム装備車の助けに、センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着する場合は、助手席エアバッグが無効になります。助手席エアバッグオフ表示灯 | ※ が点灯し続けます。

車両の助手席にチャイルドセーフティシート検知システムが装備されていない場合や、後ろ向きのチャイルドセーフティシートにチャイルドセーフティシート自動検知用のトランスポンダーがない場合は、必ず後席に装着してください。助手席シートに前向きのチャイルドセーフティシートを固定する場合は、助手席シートをできるだけ後方に移動しなければなりません。

- 衣服のポケットに重い物やとがった物を入れないでください。
- 特に走行中は、運転席・助手席フロントエアバッグの格納部にもたれかかったりしないでください。
- ダッシュボードの上に足をのせないでください。
- ステアリングは外側のみを握って ください。それにより、エアバッ グを十分に膨らませることができ ます。ステアリングの内側を握っ た状態でエアバッグが作動すると、 運転者がけがをするおそれがあり ます。
- ドアに寄りかからないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に 人やペットまたは荷物を置かない でください。
- バックレストとドアの間に物を置かないでください。
- アシストグリップやコートフック に、コートハンガーなどのかたい 物をかけないでください。
- ドアにカップホルダーなどのアク セサリーを取り付けないでくだ さい。

エアバッグは瞬時に作動する必要があるため、エアバッグの作動によりけがをする危険性を排除することは不可能です。

警告

エアバッグカバーを改造したり、ステッカーのような物を貼る場合は、エアバッグが正しく機能できなくなることがあります。けがをする危険性が高まります。

エアバッグカバーを改造したり、またはそれらに物を貼らないでください。

魚 警告

シートカバーによって、シート内蔵の エアバッグの作動を遮る、または妨 げることがあります。その結果、エ アバッグは設計されているように車 両乗員を保護することができません。 加えて、チャイルドセーフティシー ト自動検知システムの機能が制限さ れることがあります。これにより、 けがまたは致命的なけがの危険性が 高まります。

フロントシートには、シートカバーを使用しないでください。

↑ 警告

エアバッグが作動した後は、エアバッグの部品は熱くなっています。けがの危険性があります。

エアバッグの部品に触れないでください。

作動したエアバッグは、できるだけす みやかにメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で交換してください。 衝突の際にエアバッグが作動すると、乗 員の身体の移動を抑えて拘束します。エ アバッグが作動するときに、作動音が間 こえ、空中に少量の粉末が放出されるこ とがあります。作動音は、ごくまれに聴 力に影響を与えることがあります。放出 された粉末は一般的には健康を害する性 質はなく、車内に火災があることを示す ものでもありません。この粉末を吸い込 むと、ぜんそくや肺疾患のある方は一 時的に呼吸障害を起こすおそれがあり ます。潜在的な呼吸困難を防止するため、 安全であればすぐに車両から離れてくだ さい。または、ウインドウを開いて新 鮮な空気を車内に取り込んでください。 SRS 警告灯 **≫** が点灯します。

エアバッグの格納場所には、"AIRBAG" の表示があります。

エアバッグの取付位置

エアバッグ	取付位置
運転席エアバッグ	ステアリングパッ ド部
助手席エアバッグ	グローブボックス 上部 の ダッ シュ ボード部
運転席ニーバッグ	ステアリングコラ ム下部の運転席パ ネル
サイドバッグ	運転席および助手 席シートのバック レスト外側側面、 ならびに後席バッ クレスト外側側面

ペルビスバッグ 運転席および助手 席シートのバック レスト外側側面下 部

ウインドウバッグ Aピラー側方から Cピラーのルーフ フレーム

フロントエアバッグ

■ 助手席シートには重い物を置かない でください。システムが助手席シートに 同乗者がいると誤って判断する原因にな ります。衝突の際に助手席側の乗員保護 装置が作動して交換する必要が出るおそ れがあります。



運転席エアバッグ ① はステアリング正 面で膨らみ、助手席エアバッグ ② はグ ローブボックスの正面と上部で膨らみ ます。フロントエアバッグは、運転者と 助手席乗員の頭部や胸部を保護する効果 を高めます。

それらは以下のときに作動します。

- 衝突の初期段階で、車両の縦方向に一 定以上の高い加速度または減速度を検 知したとき
- エアバッグの作動が、シートベルトに よるものに補助的な保護をもたらすと システムが判断したとき
- 車内の他のエアバッグとは独立して

フロントエアバッグが作動する時間は、 シートベルトが着用されているかどうか によって異なります。

車両が横転した場合は、通常はフロント エアバッグは作動しません。

助手席チャイルドセーフティシート自動 **検知装備車面**:助手席フロントエアバッ グ②は、助手席に乗車しているとシス テムが検知した場合にのみ作動します。 ヤンターコンソールの助手席エアバッグ オフ表示灯は点灯しません(▷70ペー ジ)。

チャイルドセーフティシートが助手席に 装着されている場合、以下のときはセン ターコンソールの助手席エアバッグオフ 表示灯が点灯しません。

- チャイルドセーフティシート検知シス テム用トランスポンダーを内蔵してい ないチャイルドセーフティシートが装 着されているとき、または
- トランスポンダー内蔵チャイルドヤー フティシートが正しく装着されてい ないとき

運転席ニーバッグ



運転席ニーバッグ ① はステアリングコラムの下で作動します。フロントエアバッグと一緒に作動します。運転席ニーバッグは前面衝突の際に特定の規定値を超えるとフロントエアバッグと一緒に作動するように設計されています。運転席ニーバッグは、正しい位置で着用されたシートベルトと組み合わされて最適に作動します。運転席ニーバッグは、運転者の以下のようなけがを軽減して乗員保護効果を高めます。

- 膝のけが
- 大腿部のけが
- 下肢のけが

サイドバッグ

魚 警告


シートカバーによって、シート内蔵の エアバッグの作動を遮る、または妨 げることがあります。その結果、エ アバッグは設計されているように車 両乗員を保護することができません。 加えて、チャイルドセーフティシー ト自動検知システムの機能が制限さ れることがあります。これにより、 けがまたは致命的なけがの危険性が 高まります。

フロントシートには、シートカバー を使用しないでください。

警告

エアバッグを制御するセンサーがドアの内部にあります。ドア、ドアパネル、または損傷したドアに改造が行なわれたり、作業が正しく行なわれていないと、センサーの機能が損なわれることがあります。したがって、エアバッグは正しく機能しな、エアバッグは設計されているように東両乗員を保護することができません。けがをする危険性が高まります。

ドアまたはドアの部品を改造しないでください。ドアまたはドアパネルの作業は常にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

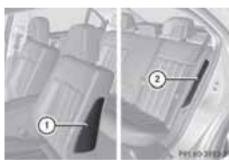

サイドバッグ (例:セダン)

フロントサイドバッグ ① およびリアサイドバッグ ② は外側シートクッション 脇で作動します。

作動したときは、衝撃が発生した側の車 両乗員の胸部を補助的に保護します。た だし、以下は保護しません。

- 頭部
- 頸部
- 腕部

サイドバッグは以下のように作動し ます。

- 衝撃を受けた側で
- 側方の衝撃など、車両の横方向で高い 加速度または減速度を伴う事故の初 期で
- シートベルトの使用とは独立して
- フロントエアバッグとは独立して
- シートベルトテンショナーとは独立 して

車両が横転した場合は、サイドバッグは 通常は作動しません。システムが横方向 の車両の高い減速度または加速度を検知 し、サイドバッグの作動によってシート ベルトによりもたらされるものに補助的 な保護を与えると判断した場合に、サイ ドバッグは作動します。

ペルビスバッグ

↑ 警告

シートカバーによって、シート内蔵のエアバッグの作動を遮る、または妨げることがあります。その結果、エアバッグは設計されているように車両乗員を保護することができません。加えて、チャイルドセーフティシート自動検知システムの機能が制限されることがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

フロントシートには、シートカバー を使用しないでください。



ペルビスバッグ ① は、衝突が発生した 車両側の車両乗員の保護レベルを高め ます。

ペルビスバッグは、シートクッション側 面の下部付近で膨らみます。それらは以 下のときに作動します。

- 衝撃を受けた側で
- 側面衝突などの初期段階で、車両の横方向の加速度または減速度が高くなったとき
- シートベルトの着用に関係なく
- フロントエアバッグの作動とは独立 して
- シートベルトテンショナーの作動とは 独立して

車両が横転した場合、ペルビスバッグは 通常は作動しません。システムが横方向 の車両の高い減速度または加速度を検知 し、ペルビスバッグの作動によってシー トベルトによりもたらされるものに補助 的な保護を与えると判断した場合に、ペ ルビスバッグは作動します。

ウインドウバッグ



助手席側のウインドウバッグ(例:セダン)

ウインドウバッグ ① は、車両の衝撃が 発生した側の乗員の(胸部や腕ではなく) 頭部の保護レベルを高めます。

ウインドウバッグはルーフフレーム側面 に内蔵され、A ピラーから C ピラー間の 範囲で作動します。

ウインドウバッグは以下の条件で作動し ます。

- 側面衝突などの初期段階で、車両の横 方向の加速度または減速度が高くなっ たとき
- 衝撃を受けた側で
- 車両が横転し、作動することによって シートベルトによるものに追加の保護 がもたらされるとシステムが判断した 場合の運転席と助手席側で
- シートベルトの着用に関係なく
- 助手席乗員の有無に関わらず
- フロントエアバッグの作動とは独立 して

NECK PRO アクティブヘッドレスト / NECK PRO ラグジュアリーヘッドレスト

重要な安全上の注意事項

魚 警告

以下の場合にヘッドレストの機能が損なわれることがあります。

- 例えばコートハンガーのような物をヘッドレストに取り付けている
- ヘッドレストカバーを使用している そのような場合は、事故のときにヘッドレストが意図された保護機能を果たすことができません。加えて、ヘッドレストに取り付けられている物が車両の他の乗員を危険にさらすおそれがあります。けがをする危険性が高まります。

ヘッドレストに物を取り付けたり、 ヘッドレストカバーを使用しないで ください。


NECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストは、運転者および助手席の乗員の頭部および頸部への保護を高めます。特定の強さの後方衝突のときに、運転席と助手席の NECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストが前方および上方へ移動します。これにより、頭部のより良い支持をもたらします。

事故で NECK PRO アクティブヘッドレスト / NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストが作動した場合は、運転席および助手席の NECK PRO アクティブヘッドレスト / NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストをリセットしてください。次の後方衝突のときに補助の保護を行なうことができません。作動した NECK PRO アクティブヘッドレスト / NECK PRO ブジュアリーヘッドレストは前方に移動し、調整できなくなります。

後方衝突の後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で NECK PRO アクティブヘッドレスト /NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストの点検を受けることを、メルセデス・ベンツは推奨します。

リセット

NECK PRO アクティブヘッドレスト

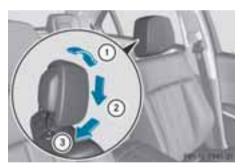


NECK PRO アクティブヘッドレスト(例:セダン)

- ▶ NECK PRO アクティブヘッドレスト のクッション上部を矢印 ① の方向に 前方に傾けます。
- ▶ NECK PRO アクティブヘッドレストの クッションを矢印 ② の方向に停止す るまで押し下げます。

- ▶ 手のひらで、NECK PRO ヘッドレス トのクッションを固定されるまで矢 印 ③ の方向に後方にしっかりと押し ます。
- ▶ もう一方の NECK PRO アクティブ ヘッドレストでも同様の作業を行ない ます。

NECK PRO ラグジュアリーヘッドレスト

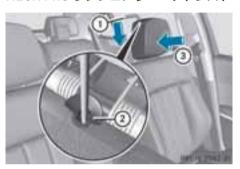

NECK PRO ラグジュアリーヘッドレスト

- ▶ 車両の書類入れからリセットツール ① を取り出します。
- ▶ NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストとヘッドレストのリアカバーの間にあるガイド② にリセットツール① を差し込みます。
- ► ヘッドレスト作動機構がカチッと音が してはまるまで、リセットツール ① を押し下げます。
- ▶ リセットツール ① を引き抜きます。
- ▶ 手のひらで、NECK PRO ラグジュア リーヘッドラストのクッションを固 定されるまで矢印 ③ の方向に後方に しっかりと押します。
- ▶ もう一方の NECK PRO ラグジュア リーヘッドレストでも同様の作業を行 ないます。
- ▶ リセットツール ① を車両の書類入れ に戻します。

♠ NECK PRO ラグジュアリーヘッドレ ストのリセットが困難な場合は、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場にこの作 業を依頼してください。

PRE-SAFE® (予期乗員保護措置)

■ シートの前後位置を調整するときは、 足元やシート後方に物がないことを確認 してください。シートや物を損傷するお それがあります。

PRE-SAFE®は、特定の危険な状況で、 乗員を保護するために予防的な措置を行 ないます。車両に PRE-SAFE® システム が装備されていても、事故のときのけが の可能性をなくすことはできません。

常に実際の道路や天候状況に適するよ うに運転スタイルを合わせ、先行車両 との間に十分に安全な距離を保ってくだ さい。注意して運転してください。

PRE-SAFE®は以下のときに作動します。

- 緊急ブレーキの状況などで BAS が作 動したとき
- ディストロニック・プラス装備車両で、 BAS プラスが強力に介入したとき
- ディストロニック・プラス装備車両で、 レーダーセンサーが特定の状況で差し 迫った衝突の危険を検知したとき
- 物理的限界を超えて車両が著しくアン ダーステアやオーバーステアになるな ど、危機的な走行状況になったとき

PRE-SAFE® は検知した危険な状態に応 じて、以下のように作動します。

- フロントシートベルトを引き込み、 シートベルトの張力を高めます。
- 助手席シートが好ましくない位置にあ る場合は調整されます。

- ドライビングダイナミックシート装備 車両では、シートクッションおよび バックレストのサイドサポートの空気 圧を高めます。
- 車両が横滑りすると、スライディング ルーフおよびサイドウインドウが少し の隙間のみを残して閉じます。パノラ ミックスライディングルーフ装備車両 では、完全に閉じます。

事故につながることなく危険な状況が過 ぎた場合は、PRE-SAFE® がシートベル トの張力を緩めます。ドライビングダイ ナミックシートのサイドサポートの空気 圧が再度低下します。PRE-SAFE®によ り行なわれたすべての設定が元に戻り ます。

シートベルトの張力が緩まないとき

▶ 停車中に、バックレスト角度やシート の前後位置を少し動かします。シート ベルトの張力が緩み、ロック機構が解 除されます。

シートベルトの調整、PRE-SAFE®に内 蔵されたコンビニエンス機能についての さらなる情報は、"シートベルトの調整" (▷63ページ) にあります。

シートベルト

重要な安全上の注意事項



魚 警告

シートベルトを正しく着用していな かったり、シートベルトがバックル に確実に差し込まれていないと、シー トベルトの本来の保護機能が十分に 発揮されません。事故のとき、状況 によっては乗員が致命的なけがをす るおそれがあります。

妊娠中の女性も含めて、乗員全員が常にシートベルトを正しく着用し、バックレストをできるだけ垂直にしてシートに深く腰かけてください。ヘッドレストは、中央部が目の高さになるように調整してください。

- シートベルトは身体に密着させ、ねじれのないように着用してください。コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。肩ベルトは肩の中央にかけてください。絶対に首や脇の下には通さないでください。また、シートベルトを引き上げて上半身に密着させてください。腰ベルトは、腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。必要であれば、ベルトを少し押し下げた後、再び引き戻してたるみを取ってください。
- とがった物やこわれやすい物にベルトストラップをかけないでください。これは特に、メガネ、ペン、鍵などが衣類の中、または表面にあるときが当てはまります。事故の際にシートベルトが損傷して裂け、運転者や他の乗員がけがをするおそれがあります。
- 各シートベルトは必ず1人の乗員が使用します。絶対に子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時に子供を保護することができなくなります。その結果、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長約 150cm 未満の乗員は、シート ベルトを正しく着用することができ ません。そのため身長約 150cm 未満 の乗員は、体格に応じた専用の乗員 保護装置を使用してください。

- 身長約150cm 未満または12歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。そのため、車両の適切なシートに装着した適切なチャイルドセーフティシートに常に固定してください。さらなる情報は、本取扱説明書の"安全性"の章にある"子供を乗せるとき"をご覧ください。チャイルドセーフティシートを装着するときは、メーカーの装着指示に従ってください。
- 乗員が着用しているシートベルト で荷物などを固定しないでくだ さい。

警告

バックレストをできるだけ垂直に 近い位置にしないと、シートベルト の保護機能が十分に発揮できません。 ブレーキ操作時または事故発生時に 身体がシートベルトの下側にもぐり 込み、腹部または頸部などにけがをす るおそれがあります。これにより、 けがまたは致命的なけがの危険性が 高まります。

走行を開始する前に、シートを正しい 位置に調整してください。常にシートが垂直に近い位置にあることを確 認してください。

M 警告

以下の場合は、シートベルトは意図 された保護機能を発揮しないことが あります。

- シートベルトが損傷している、改造されている、極端に汚れている、 漂白されている、または着色されている。
- シートベルトのバックルが損傷している、または極端に汚れている
- ベルトテンショナーまたはベルト アンカーが改造されている


事故が起こった際は目には見えない場合でも、たとえばガラスの破片によりシートベルトが損傷しているとがあります。改造または損傷ととシートベルをは作動しないときおとに裂けたり、または作動しないトラには必要なときに作動しないおそれがあります。これにより、けがまたはありまけがの危険性が高まります。

シートベルト、ベルトテンショナー、ベルトアンカーまたは慣性リールを改造しないでください。シートベルトが損傷していない、擦り切れていない、そして汚れていないことを確認してください。

メルセデス・ベンツは、お客様のメルセデス・ベンツ車専用に承認されたシートベルトのみを使用することを推奨します。

シートベルトは、事故のとき、乗員の身体の移動を最も効果的に抑えるための手段です。これにより、乗員が車内の部品にぶつかることを防ぎます。

シートベルトの着用

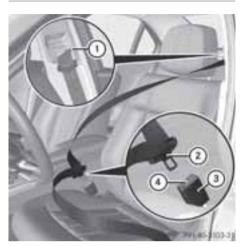

シートベルト (例:セダン)

- ▶ シートを調整し、バックレストをほぼ 垂直の位置に動かします(▷134 ページ)。
- ▶ シートベルトをベルトガイド①から ゆっくり引き出します。
- ▶ ねじれがないように、シートベルトの 肩の部分を肩の中央に、腰の部分を骨 盤にかけます。
- ▶ プレート②をバックル③に差し込みます。

シートベルトの調整:必要な場合は、 運転席および助手席シートベルトが上 半身に自動的に調整されます。

- ▶ 必要であれば、シートベルトを適切な 高さに調整します(▷63ページ)。
- ▶ 必要であれば、肩ベルトを上方に引いて、シートベルトを身体に密着させます。

解除スイッチ ④ でのシートベルトの解除に関する情報は、(▷64 ページ) をご覧ください。

シートベルトの調整

シートベルトの調整は、運転席および助 手席シートベルトが乗員の上半身に密 着するように、自動的にシートベルトを 調整します。

以下のときは、シートベルトが少し引き込まれます。

- シートベルトのプレートをバックルに 差し込んだ後、イグニッション位置を 2 にしたとき
- イグニッション位置を2にした後、 シートベルトのプレートをバックルに 差し込んだとき

シートベルトの調整は、乗員とシートベルトの間にたるみを検知すると、一定の締め付け力を適用します。調整している間は、シートベルトを強くつかまないでください。

マルチファンクションディスプレイを使用してシートベルトの調整の設定および解除を切り替えることができます(>301ページ)。

シートベルトの調整は、PRE-SAFE® コンビニエンス機能に内蔵された一部です。 PRE-SAFE® に関するさらなる情報は、 "PRE-SAFE® (予期乗員保護措置)"(▷ 60ページ)にあります。

シートベルトの高さ調整



フロントシートのベルトの高さを調整することができます。

ステーションワゴン:外側リアシートのベルトの高さも調整することができます。シートベルトの上部が肩の中央にかかるような高さにベルトを調整します。

- ▶ 上げる:ベルトアンカーをそのまま押し上げます。ベルトアンカーは好みの位置に調整できます。
- ▶ 下げる: ベルトアンカーのリリース
 ① を押して保持します。
- ▶ そのままベルトアンカーを下にスライドさせます。
- ► ベルトアンカーのリリース ① を放し、 ベルトアンカーがロックされていることを確認します。


後席中央シートベルトの着用

左側リアシートのバックレストを前方に倒した後、元の位置に起こしたときは、中央リアシートのシートベルトがロックすることがあります。ロックすると、シートベルトが引き出せなくなります。

▶ 中央リアシートベルトを解除する: バックレストのベルトの引き出し口で シートベルトを約20mm引き出し、 再度それを放します。シートベルトが 巻き取られ、ロックが解除されます。

シートベルトの解除

■シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。ベルトが完全に巻き取られていないと、シートベルトやプレートがドアに挟まれたりシート機構に引っかかることがあります。その結果、ドアやドアトリムパネル、シートベルトを損傷するおそれがあります。損傷したシートベルトは保護機能を果たすことができなくなるため、必ず新品と交換してください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。

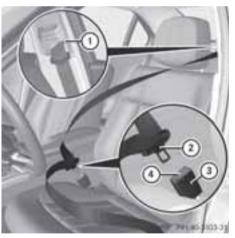

シートベルト(例:セダン)

- ► バックル ③ の解除スイッチ ④ を押します。
- ▶ シートベルトのプレート② をベルトガイド① に戻します。

運転者および助手席乗員のシートベルト 警告

メーターパネルのシートベルト警告灯 は、すべての乗員にシートベルトの 着用を促します。警告灯は点灯し続ける か点滅します。また、場合によっては警告音も鳴ります。

運転者と助手席乗員がシートベルトを着用したときは、シートベルト警告灯 (本) が消灯し、警告音が停止します。

運転者と助手席乗員がシートベルトを着 用した場合は消灯します。

1 シートベルト警告灯 (本) についての詳細は"メーターパネルの表示灯と警告灯、シートベルト"(▷336ページ)をご覧ください。

シートベルトテンショナー、ベルト フォースリミッター

⚠ 警告

作動した火薬式シートベルトテンショナーは作動しなくなり、意図した保護機能を発揮できなくなります。 これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

そのため、作動した火薬式シートベルトテンショナーは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

- 助手席に乗車していない場合は、助手席シートベルトのプレートをバックルに差し込まないでください。衝突の際にシートベルトテンショナーが作動することがあります。
- ・
 電子モーターによって作動する PRE-SAFE® のベルトテンショナーは、必要なときに応じて作動させることができ、交換の必要はありません。

フロントシートベルトと後席外側のシートベルトには、シートベルトテンショナーとベルトフォースリミッターが装備されています。

シートベルトテンショナーは、衝突時に シートベルトを瞬時に巻き上げ、乗員の 身体に密着させる働きをします。

シートベルトテンショナーは、適切でないシート位置や正しく着用していないシートベルトを補正しません。

シートベルトテンショナーは、乗員を バックレストに引き寄せることはしま せん。

シートベルトテンショナーは、以下の場合にのみ作動します。

- イグニッションがオンである
- 保護システムが作動可能である。"SRS 警告灯 [ま]"をご覧ください(▷51 ページ)。
- フロントシートベルトの各ベルトのプレートがバックルに固定されている

後席の外側リアシートのシートベルトテンショナーは、シートベルトの固定状態に関わらず、独立して作動します。

シートベルトテンショナーは、事故の形態や大きさに応じて、以下のような場合に作動します。

- 正面衝突または追突の際に、衝突の初期段階で車両の縦方向の減速度または加速度が急激に大きくなった場合
- 側面衝突の際に、衝撃を受けた反対側で車両の横方向の加速度または減速度が急激に大きくなった場合
- 車両が横転した状況で、補助的な保護をもたらすとシステムが判断したとき

シートベルトテンショナーが作動した場合は、作動音が聞こえ、少量の粉末が放出されることもあります。作動音は、ごくまれに聴力に影響を与えることがあります。放出された粉末は一般的には健康を害する性質はなく、車内に火災があることを示すものでもありません。ぜんそくや肺疾患のある方は、この粉末により一時的に呼吸障害を起こすおそれがあります。潜在的な呼吸困難を防止するため、安全であればすぐに車両から離れてください。または、ウインドウを開いて新鮮な空気を車内に取り込んでください。SRS 警告灯 ♥ か点灯します。

ベルトフォースリミッター付きシートベルトでは、ベルトフォースリミッターが作動して衝突時に巻き上げたベルトの拘束力を緩め、乗員の身体に加わる負担を軽減します。

フロントシートのベルトフォースリミッターは、減速力の一部となるフロントエアバッグと同期しています。その結果、かかる負荷はより広い範囲に分散されます。

事故の後で

交通事故の後

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ 周囲の安全を確認して、乗員は車から 降りてください。
- ▶ 危険な場所に誰も近づかないようにしてください。フェンスなどで区切られた安全な場所に乗員を避難させてください。

▶ 適切な場所に停止表示板を置いてください。

自動車専用道路や高速道路では、後続車両に警告するため、停止表示板を使用することが法律で義務付けられています。

車が動かなくなったとき

- ▶ シフトポジションを N にします。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ 安全な場所まで車を押して移動してください。

必要な場合は、同乗者か付近の人に救援を求めてください。オートマチックトランスミッションをシフトポジション N にできない場合、運転者と乗員は危険な範囲からただちに離れてください。

子供を乗せるとき

チャイルドセーフティシート

重要な安全上の注意事項

魚 警告

急な進路変更時やブレーキ時、衝突時などに子供が致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

- 身長が 1.50m 未満で年齢が 12 歳 未満の子供は、車両の適切なシートに装着した専用チャイルドセーフティシートに常に固定してください。シートベルトは子供向けに設計されていないため、このことが必要となります。
- 助手席シートに装着した後ろ向き チャイルドセーフティシートに 子供を固定して運搬しないでくだ さい。例外:車両にチャイルドセー フティシートセンサー(助手席) が装備されていて、チャイルドセー フティシート用トランスポンダー 装備のチャイルドセーフティシートに子供が固定されている場合。
- 助手席シートに前向きのチャイルドセーフティシートを固定する場合は、助手席シートをできるだけ後方に移動しなければなりません。その際、シートベルト引き出し口から出ている車両のシートベルトのって前方に向いていることを確認ってください。シートベルトの高さを調整します。

• 絶対に子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時に発生する力により、子供を保護することができなくなります。子供が車内の部品に激しくぶつけられ、致命的なけがをするおそれがあります。

警告

チャイルドセーフティシートが適切なシート位置に正しく取り付けられていない場合は、意図した保護機能を発揮することができません。事故、急ブレーキまたは急な進路変更のときに子供を保護することができません。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

常にチャイルドセーフティシートメーカーの装着指示およびチャ使用できない。チャイルドセーフティシートの正しいがあたに従ってください。チャイルに立ったの底面とない。チャイのできない。チャイルには、必ずを置かない。チャイルには、必ずもには、必ずはない。 を使用してください。 使用してください。 使用してください。 使用してください。

警告

チャイルドセーフティシートが正し く取り付けられていない、または固定 されていない場合は、事故、急ブレー キまたは急な進路変更のときに外れ るおそれがあります。チャイルドセー フティシートが投げ出されて、乗員 にぶつかるおそれがあります。これ により、けがまたは致命的なけがの 危険性が高まります。

使用していないときでも、常にチャイルドセーフティシートを正しく取り付けてください。常にチャイルドセーフティシートメーカーの装着指示に従ってください。

魚 警告

事故で負荷を受けたチャイルドセーフティシートやその固定装置は、意図した保護機能を発揮できないことがあります。事故、急ブレーキまたは急な進路変更のときに、子供が保護されません。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

事故で損傷したり、または負荷を受けたチャイルドセーフティシートはただちに交換してください。チャイルドセーフティシートを再度取り付ける前に、チャイルドセーフティシートの固定装置をメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検してください。

警告

子供だけを車内に残した場合、下記のおそれがあります。

- ドアを開くことにより他人や、他の道路使用者を危険にさらす
- 車両から出て他の走行車両にぶつかる
- 車両の装備を操作するなどして、 挟まれる

また、以下のような操作を行ない、 車両を動かす場合もあります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッションをパーキングポジション **P**からシフトする
- エンジンを始動する

事故やけがの危険性があります。車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供や動物を車内に残さないでください。キーは子供の手の届かないところに保管してください。

魚 警告

人、特に子供が長時間極端な温度にさらされている場合は、重大な、または致命的なけがの危険性があります。 人、特に子供を付き添うことなく車両に残さないでください。 お子様が車両に乗車するときは、お子様の身長、年齢、体重に合った適切なチャイルドセーフティシートを使用して、お子様の身体を固定してください。チャイルドセーフティシートに子供を正しく固定するために、常にチャイルドセーフティシートメーカーの装着指示に従ってください。乗員保護装置はできるだけ適切なリアシートに装着してください。走行時は子供が固定されていることを常に確認してください。

メルセデス・ベンツは、リストに挙げられているチャイルドセーフティシートの使用をお勧めします (ト77ページ)。適切なチャイルドセーフティシートについてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

後ろ向きチャイルドセーフティシートを中央のリアシートに取り付けないでください。

助手席でのチャイルドセーフティシート

↑ 警告

助手席フロントエアバッグが無効に なっていないときは、以下のように 対処してください。

- 助手席エアバッグが作動すると、 助手席のチャイルドセーフティ シートに固定されている子供が重 大な、または致命的なけがをする おそれがあります。エアバッグが 作動したときに子供が助手席エア バッグのすぐそばにいる場合は、 特に危険です。
- 後ろ向きチャイルドセーフティ シートを助手席に装着して、子供 を乗せないでください。後ろ向き チャイルドセーフティシートは、 必ず適切なリアシートに装着して ください。

↑ 警告

助手席シートに前向きのチャイル ドセーフティシートを固定する場 合は、助手席シートをできるだけ 後方に移動しなければなりません。 その際、シートベルト引き出し口 から出ている車両のシートベルト がチャイルドセーフティシートの ショルダーベルトガイドに向かっ て前方に向いていることを確認し てください。シートベルトが底部 に沿って前部に向かうようにシー トベルトの高さを調整します。

以下では、助手席フロントエアバッ グは無効になりません。

- チャイルドセーフティシート検知 システム(助手席)非装備車両
- チャイルドヤーフティシート検知 システム(助手席)装備車両で、 チャイルドセーフティシート検知 システム用トランスポンダー付き のチャイルドヤーフティシートが 助手席に装着されていない場合
- チャイルドヤーフティシート検知 システム(助手席)装備車両で、 助手席エアバッグオフ表示灯 💸 が点灯しない場合

警告

このような危険に注意を促すため、 ダッシュボードの側面と助手席側サ ンバイザーの両側に警告ステッカー が貼られています。純正のチャイル ドセーフティシートについては、メ ルセデス・ベンツ指定サービス工場 におたずねください。



例:助手席側サンバイザーの警告表示



後ろ向きチャイルドセーフティシートの警告 マーク

無効になっていないエアバッグによって 保護されているシートには後ろ向きチャ イルドセーフティシートを使用しないで ください。これにより子供に致命的な、 または重大なけがにつながるおそれがあ ります。

助手席チャイルドセーフティシート自動 検知

魚 警告

- 後ろ向きチャイルドセーフティシートは助手席に装着しないでください。
- 後ろ向きチャイルドセーフティシートは適切なリアシートに装着してください。

または

• 助手席には必ず前向きのチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートをできるだけ後方に下げてください。その際、シートベルト引き出し口から出ている車両のシートベルトがチャイルドセーフティシートのショルダーベルトガイドに向かって前方に向いていることを確認してください。シートベルトが底部に沿って前部に向かうようにシートベルトの高さを調整します。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場でチャイルドセーフティシート検知システムの点検を受けてください。

チャイルドセーフティシート検知システム(助手席)が正しく機能し、 検知することができるように、チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。 チャイルドセーフティシートの底面 全体をシートクッションに接触させる必要があります。不適切に接続着されたチャイルドセーフティシートは、 事故のときに意図された保護機能を 発揮することがあります。

▲ 警告

例えば、助手席シートの上にある以下 のような電子機器が、チャイルドセー フティシート自動検知システムの機 能に影響を与えるおそれがあります。

- ノートパソコン
- 携帯電話
- スキーパスまたはアクセスパス のような信号の送受信を行なう カード

助手席フロントエアバッグが不意に 作動したり、事故の間に意図された ように機能しないことがあります。 これにより、けがまたは致命的なけ がの危険性が高まります。

上記に記載された機器または類似の 機器を助手席シートに置かないでく ださい。



車両の助手席にチャイルドヤーフティ シート検知システムがない場合は、専 用のステッカーによって示されます。ス テッカーは、助手席側ダッシュボードの 側面に貼付されています。助手席ドアを 開いたときに、このステッカーが見え ます。

助手席チャイルドヤーフティシート自動 検知非装備車両:イグニッション位置を **1** または **2** の位置にまわした場合は、助 手席エアバッグオフ表示灯が短時間点灯 します。しかし、表示灯に機能はありま せん。助手席にチャイルドセーフティ シートセンサーがあることは示していま せんん



チャイルドセーフティシート用助手席セ ンサーシステムは、チャイルドセーフ ティシート検知システム用トランスポン ダー付きの専用メルヤデス・ベンツチャ イルドヤーフティシートが装着されてい るかを検知します。この場合は、助手席 エアバッグオフ表示灯①が点灯します。

助手席エアバッグが無効になります。

介 チャイルドヤーフティシート検知シ ステムにより助手席フロントエアバッグ が無効になっている場合でも、助手席側 の以下のものは有効になったままです。

- サイドバッグ
- ペルビスバッグ
- ウインドウバッグ
- シートベルトテンショナー

リアシートの ISOFIX 対応チャイルド セーフティシート固定装置

↑ 警告

ISOFIX 対応チャイルドヤーフティ シートは、体重が 22kg 以上でチャイ ルドセーフティシートに内蔵された セーフティベルトを使用して固定さ れている子供には十分な保護効果を もたらしません。

例えば、事故のときに子供が正しく固 定されないなどのおそれがあります。 これにより、けがまたは致命的なけ がの危険性が高まります。

子供の体重が 22kg 以上の場合は、必 ず子供が車両のシートベルトでも固 定される ISOFIX 対応チャイルドセー フティシートを使用してください。 使用可能であれば、チャイルドセー フティシートをテザーアンカーでも 固定してください。

チャイルドヤーフティシートを装着する ときは、メーカーの装着指示およびチャ イルドシートの正しい使用に関する説明 に従っていることを確認してください。

⚠ 警告

チャイルドセーフティシートは、車両の適切なシートに正しく装着されていないと、保護機能を発揮することができません。事故、急ブレーキまたは突然の進路変更のときに、子供を保護することができなくなります。子供が重大な、または致命的なけがをするおそれがあります。

そのため、チャイルドセーフティシートを固定するときは、必ず製品に付属の取付説明書の指示およびチャイルドセーフティシートの正しい使用方法に従ってください。

安全のため、リアシートではメルセデス・ベンツ車両のためにテストおよび承認された ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートのみを使用してください。

正しく装着されていないと、チャイルドセーフティシートが外れ、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着したときは、左右のISOFIX 固定リングに確実に固定されているか必ず確認してください。

■ISOFIX チャイルドセーフティシートを装着するときは、中央リアシートのシートベルトを挟み込まないように注意してください。シートベルトが損傷するおそれがあります。



ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを装着するときは、ISOFIX 固定装置① の保護キャップ② を内側に倒します。

▶ ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを左右の ISOFIX 固定装置 ① に取り付けます。ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを装着するときは、チャイルドセーフティシートメーカーの指示に従ってください。

ISOFIX は、専用設計されたチャイルドセーフティシートのリアシートへの規格化された固定システムです。ISOFIX対応チャイルドセーフティシート用の2つのISOFIX固定装置は、リアシートの左および右に取り付けられています。

テザーアンカー

重要な安全トの注意事項

↑ 警告


リアシートのバックレストがロック されていない場合は、事故、急ブレー キまたは急な進路変更のときに前に 倒れるおそれがあります。結果とし て、チャイルドヤーフティシートが 意図した保護機能を発揮できません。 ロックされていないリアシートの バックレストは、事故のときなどに、 さらなるけがの原因になることもあ ります。これにより、けがまたは致 命的なけがの危険性が高まります。


テザーアンカーを取り付けた後は、常 にリアシートのバックレストをロッ クしてください。 リアシートバック レストのロックに関するマルチファ ンクションディスプレイのメッセー ジに注意してください。

テザーアンカーは、ISOFIX で固定された ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート と後席を補助的に接続します。これによ り、けがの危険性をさらに低減する補助 を行ないます。

リアシートのバックレストがロックされ ていない場合は、マルチファンクション ディスプレイに警告メッセージが表示さ れ、警告音も鳴ります。

セダン

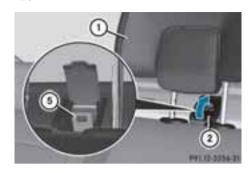

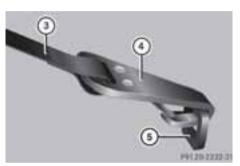

テザーアンカーは、リアシートのヘッド レストの後方にあります。

- ▶ ヘッドレスト ① を引き上げます。
- ▶ テザーアンカー ⑤ のカバー ② を開き ます。
- ▶ ヘッドレスト ① の下の 2 本の支柱の 間にテザーアンカーベルト③を通し ます。
- ▶ テザーアンカーフック ④ をテザーア ンカー⑤に掛けます。
- ▶ テザーアンカーベルト ③ にねじれが ないことを確認します。
- ▶ テザーアンカー ⑤ のカバー ② を閉じ ます。

- ▶ 必要であれば、ヘッドレスト①を再度少し下げて戻します(▷138ページ)。テザーアンカーベルト③の正しい取り回しを妨げていないことを確認してください。
- ▶ テザーアンカーで、ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを装着します。そうするときは、メーカーの装着指示に従ってください。テザーアンカーベルト③が締まっていることを確認します。

ステーションワゴン





テザーアンカーは、リアシートバックレストの背面にあります。

- ▶ ヘッドレスト ① を引き上げます。
- ▶ ネットー体式ラゲッジルームカバー③ (▷381 ページ) を取り外します。

- ► ヘッドレスト ① の下の 2 本の支柱の間にテザーアンカーベルト ⑥ を通します。
- ▶ テザーアンカーフック ⑤ を後席の バックレスト ② 背面のテザーアン カー ④ に掛けます。
- ▶ テザーアンカーベルト ⑥ にねじれが ないことを確認します。
- ▶ 必要であれば、ヘッドレスト①を再度少し下げて戻します(▷138ページ)。テザーアンカーベルト⑥の正しい取り回しを妨げていないことを確認してください。
- ▶ テザーアンカーで、ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを装着します。そうするときは、メーカーの装着指示に従ってください。テザーアンカーベルト⑥が締まっていることを確認します。
- ▶ ネットー体式ラゲッジルームカバー③ (▷381ページ)を取り付けます。

チャイルドセーフティシートの適切な 位置

車両には、欧州経済共同体基準 ECE R44 により承認されたチャイルドセーフティシートのみを装着してください。

- ▶ 助手席にチャイルドセーフティシートを装着する:助手席シートを最も低く、 最も後方の位置に動かします。
- ▶ シートベルトの高さを最も低い位置に 調整します。

ベルト付きチャイルドセーフティシート の装着のためのシートの適合性

下表の記号説明

- X このカテゴリー (適応体重) の子供に は適切でないシート
- U この体重カテゴリーでの使用が承認された"ユニバーサル"カテゴリーのチャイルドセーフティシートに適合
- L 推奨チャイルドセーフティシートに適 合 "純正チャイルドセーフティシート" (▷77 ページ)をご覧ください。

助手席シート

カテゴリー(適応体重)	助手席エア バッグが解 除されない	-
カテゴリー 0:10kg 以下	X	L
カテゴリー 0+:13kg 以下	X	L
カテゴリー I:9~ 18kg	L	L
カテゴリー II: 15 ~ 25kg	L	L
カテゴリー III: 22 ~ 36kg	L	L

助手席チャイルドセーフティシート自動 検知装備車両:助手席エアバッグを無効 にするためには、"ユニバーサル"カテ ゴリーに属している、チャイルドセーフ ティシート自動検知用トランスポンダー 付きのチャイルドセーフティシートを装 着しなければなりません。このときは、 助手席エアバッグオフ表示灯が点灯し ていなければなりません。

リアシート

カテゴリー (適応体重)	左、右	中央
カテゴリー 0:10kg 以下	U	U
カテゴリー 0+:13kg 以下	U	U
カテゴリー I:9~ 18kg	U	U
カテゴリー II: 15 ~ 25kg	U	U
カテゴリー III: 22 ~ 36kg	U	U

① フロア格納式サードシート装備車両(ステーションワゴン): チャイルドセーフティシートについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。



例:純正チャイルドセーフティシートの認証ラ ベル

- "ユニバーサル"のチャイルドセーフティシートは、オレンジ色の認証ラベルと "universal"の文字が目印です。
- "ユニバーサル"カテゴリーのチャイルドセーフティシートは、"ベルト付きチャイルドセーフティシートの装着のためのシートの適合性"または"ISOFIX対応チャイルドセーフティシートの装着のためのシートの適合性"の表にしたがって U または IUF と表示されたシートで使用できます。

セミユニバーサルチャイルドセーフティシートは、認可ラベルに "semi universal" の文字が記されています。これらは、車両およびシートがチャイルドセーフティシートメーカーの車両モデルリストに載っている場合に使用できます。詳しくは、チャイルドセーフティシートメーカーにお問い合わせになるか、メーカーのウェブサイトをご覧ください。

ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートの装着のためのシートの適合性

下表の記号説明

- X この体重やサイズのカテゴリーで ISOFIX 対応チャイルドセーフティ シートに適さない ISOFIX の位置
- IUF この体重カテゴリーでの使用が承認 された "ユニバーサル "カテゴリー に属している ISOFIX 対応チャイル ドセーフティシートに適合
- IL 推奨しているような ISOFIX 対応 チャイルドセーフティシートに適合。"推奨チャイルドセーフティシート" (D77ページ) をご覧ください。 メーカーは、適切な ISOFIX 対応 チャイルドセーフティシートも推 奨しています。そのためには、お客様の車両とシートがチャイルドセーフティシートメーカーのモデルリカません。詳しくは、チャイルドセーフティシートメーカーにお問い合わせになるか、メーカーのウェブサイトをご覧ください。

幼児用ベッドカテゴリー(適応体重)

サイズ等級	装備	左右リアシート
F	ISO/L1	Χ
G	ISO/L2	Χ

重量カテゴリー 0:10kg 以下、約6ヶ月以下

サイズ等級	装備	左右リアシート
Е	ISO/R1	IL

重量カテゴリー 0+: 13kg 以下、約 15ヶ月以下

サイズ等級	装備	左右リアシート
Е	ISO/R1	IL
D	ISO/R2	IL
G	ISO/R3	IL

重量カテゴリー I:9~18kg、約9ヶ月~4歳

サイズ等級	装備	左右リアシート
D	ISO/R2	IL
С	ISO/R3	IL
В	ISO/F2	IUF
B1	ISO/F2X	IUF
Α	ISO/F3	IUF

推奨チャイルドセーフティシート

助手席シートにチャイルドセーフティ シートを装着するとき:

▶ 助手席シートを最も低く、最も後方の 位置に動かします。

体重カテゴリー 0:10kg 以下、約6ヶ月以下

メーカー	Britax
	Römer
タイプ	ベビーセーフプラス
	ノノノ人
認証番号(E1)	03
	301146
	04
	301146
注文番号(A000)	970 10
	00
チャイルドセーフティ シート検知システム	対応

体重カテゴリー 0+: 13kg 以下、約 15ヶ月以下

メーカー	Britax
	Römer
タイプ	ベビーセー
	フプラス
認証番号(E1)	03
	301146
	04
	301146
注文番号(A000)	970 10
	00
チャイルドセーフティ シート検知システム	対応

体重カテゴリー I:9~18kg、約9ヶ月~4歳

- 7424		
メーカー	Britax	Britax
	Römer	Römer
タイプ	デュオプラ	デュオプラ
	ス	ス
認証番号	03	03
(E1)	301133	301133
	04	04
	301133	301133
注文番号	970 11	970 16
(A000)	00	00
チャイルド セーフティ シート検知 システム	対応	非対応

体重カテゴリー II/III: 15 ~ 36kg、約4 ~ 12歳

メーカー	Britax	Britax
	Römer	Römer
タイプ	キッド	キッド
認証番号	03	03 301148
(E1)	301148	04 301148
	04	
	301148	
注文番号	970 12	970 17
(A000)	00	00
チャイルド セーフティ シート検知 システム	対応	非対応

メーカー	Britax	Britax
	Römer	Römer
タイプ	キ ッ ド フィックス	キ ッ ド フィックス
認証番号	04	04
(E1)	301198	301198
注文番号	970 18	970 19
(A000)	00	00
チャイルド セーフティ シート検知 システム	対応	非対応

推奨 " ユニバーサル "ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート:

幼児用ベッドカテゴリー

サイズ等級	F、G
メーカー	-
タイプ	-
認証番号(E1)	-
注文番号(A000)	-
チャイルドセーフティシート検 知システム	-

カテゴリー 0:10kg 以下

サイズ等級	Е
メーカー	-
タイプ	-
認証番号(E1)	-
注文番号(A000)	-
チャイルドセーフティシート検 知システム	-

カテゴリー 0+: 13kg 以下

サイズ等級	Е	-
メーカー	Britax	-
	Römer	
タイプ	ベビーセーフ	-
	ISOFIX プラス	
認 証 番 号 (E1)	04 301146	-
注 文 番 号	B6 6 86	-
(A000)	8224	
チャイルドセー フティシート検 知システム	非対応	-

カテゴリー I:9~18kg

サイズ等級	D.C. B.A
メーカー	-
タイプ	-
認証番号(E1)	-
注文番号(A000)	-
チャイルドセーフティシート検 知システム	-

サイズ等級	B1
メーカー	Britax Römer
タイプ	デュオプラス
認証番号(E1)	03 301133
	04 301133
注 文 番 号 (A000)	A 000 970 11 00
チャイルドセー フティシート検 知システム	対応

チャイルドセーフティシート自動検知のトラブル

トラブル

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

る。

センターコンソール 助手席シートに、チャイルドセーフティシートセンサー用 の助手席エアバッグトランスポンダーを内蔵するメルヤデス・ベンツ純正チャ オフ表示灯が点灯す。イルドセーフティシートが装着されている。そのため、助 手席エアバッグが無効になっている。

八 警告

助手席シートにチャイルドヤーフティシートが装着され ていない。チャイルドセーフティシートセンサーが故障し ている。

イグニッションをオンにしたときに、SRS 警告灯 🥦 が 点灯する、および / または助手席エアバッグオフ表示灯が 短時間点灯しないこともあります。

けがの危険性があります。

- ▶ 助手席シートの座面に以下のような電子機器が置いてあ るときは取り除いてください。
- ノートパソコン
- 携帯電話
- IC カードや磁気カード

助手席エアバッグオフ表示灯が点灯したままの場合

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

チャイルドプルーフロック

重要な安全上の注意事項

魚 警告

子供だけを車内に残した場合、下記 のおそれがあります。

- ドアを開くことにより、他人や他 の道路使用者を危険にさらす
- 車両から出て他の走行車両にぶつ かる
- 車両の装備を操作するなどして、 挟まれる

また、以下のような操作を行ない、 車両を動かす場合もあります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッショ ンをパーキングポジション **P**から シフトする
- エンジンを始動する

事故やけがの危険性があります。車 両から離れるときは、常にキーを携 帯して車両を施錠してください。付 き添いのない状態で子供や動物を車 内に残さないでください。キーは子 供の手の届かないところに保管して ください。

魚 警告

人、特に子供が長時間極端な温度にさ らされている場合は、重大な、また は致命的なけがの危険性があります。 人、特に子供を付き添うことなく車 両に残さないでください。

↑ 警告

子供を車両に乗せて走行している場 合は、以下のおそれがあります。

- ドアを開くことにより、他人や他 の道路使用者を危険にさらす
- 車両から出て他の走行車両にぶつ かる
- 車両の装備を操作するなどして、 挟まれる


事故やけがの危険性があります。

子供を車両に乗せて走行する場合は、 チャイルドプルーフロックを常に設 定してください。車両から離れるとき は、常にキーを携帯して重両を施錠 してください。付き添いのない状態 で子供を車内に残さないでください。

以下のチャイルドプルーフロックを作動 させることができます。

- リアドア
- リアサイドウインドウ

リアドアのチャイルドプルーフロック

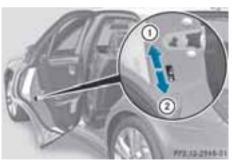

リアドアのチャイルドプルーフロック (例:セ ダン)

リアドアのチャイルドプルーフロックを使用して、各ドアを個別にロックできます。チャイルドプルーフロックでロックされているドアは、車内から開くことができません。車両が解錠されているときは、車外からドアを開くことができます。

- ▶ 設定する: チャイルドプルーフロックレバーを矢印の方向① に押し上げます。
- ▶ チャイルドプルーフロックが正常に設定されていることを確認します。
- ▶ 解除する: チャイルドプルーフロックレバーを矢印の方向② に押し下げます。

リアサイドウインドウのチャイルドプ ルーフロック



▶ 設定 / 解除する: スイッチ ② を押します。

表示灯 ① が点灯している場合は、リアサイドウインドウの操作はできません。運転席ドアのスイッチを使用してのみ、操作が可能です。表示灯 ① が消灯しているときは、後席のスイッチを使用しての操作が可能です。

走行安全システム

走行安全システムの概要

この章では、以下の走行安全システムに 関する情報を記載しています。

- ABS (Anti-lock Braking System: ア ンチロック・ブレーキング・システム) (▷83ページ)
- BAS: (Brake Assist System: ブレーキアシスト) (▷84ページ)
- BAS (Brake Assist System) プラス (飛び出し検知機能付ブレーキアシスト・プラス) (▷84ページ)
- CPA (衝突警報システム、アダプティ ブブレーキアシストおよび車間距離警 告機能) (▷86ページ)
- アダプティブブレーキライト (▷89 ページ)
- ESP® (Electronic Stability
 Program: エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) (▷89ページ)
- EBD (Electronic Brake force Distribution: エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション) (▶94ページ)
- アダプティブブレーキ(▷94ページ)
- PRE-SAFE® ブレーキ(歩行者検知機能付き)(▷94ページ)

重要な安全上の注意事項

運転スタイルを合わせなかったり、注意が散漫になった場合は、走行安全システムは事故の危険性を低減することはできません。また、物理的法則を超えることもできません。走行安全システムは、運転の補助のために設計された単なる支援にすぎません。先行車両との距離や車両の速度、適切なブレーキ操作の責任は運転者にあります。常に実際の道路や天候、交通状況に応じて運転スタイルを合わせ、先行車両との間に安全な距離を保ってください。注意して運転してください。

計記載している走行安全システムは、タイヤと路面との間に十分な接触があるときにのみ、可能な限り効果的に作動します。タイヤ、および推奨されるタイヤのトレッドの最小深さなどの注意事項に特に注意してください(▶442ページ)。

冬の走行状況では常にウィンタータイヤ (M+S タイヤ) を、必要であればスノーチェーンを使用してください。このようにすることでのみ、本章に記載されている走行安全システムが可能な限り効果的に作動します。

ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)

全体的な注意事項

ABS は、ブレーキ時に車輪がロックしないようにブレーキ圧を制御します。それにより、ブレーキを効かせているときに、ステアリング操作を続けることができます。

イグニッションをオンにしたときは、メーターパネルの黄色のABS警告灯 (回) が点灯します。エンジンがかかっているときは消灯します。

重要な安全上の注意事項

・ 重要な安全上の注意事項 "の項目に 従ってください(▷83ページ)。

⚠ 警告

ABS に異常があるときは、ブレーキ時に車輪がロックすることがあります。ステアリングでの操縦性およびブレーキ性能が著しく損なわれることがあります。さらに、他の走行安全装備が解除されます。

横滑りや事故の危険が高まります。

注意して運転してください。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で ABS の点検をしてください。

ABS が故障している場合は、走行安全システムを含めた他のシステムも作動しません。ABS 警告灯(▷339 ~ 341 ページ)とメーターパネル(▷307、308、310 ページ)に表示されるディスプレイメッセージの情報に従ってください。

路面の状況に関わらず、ABS は約 8km/ h以上の速度から作動します。滑りやすい 路面では、軽くブレーキを効かせただけ でも ABS は作動します。

ブレーキ操作

- ▶ ABS が作動したとき:ブレーキを効かせる状況から脱するまで、ブレーキペダルをいっぱいに踏み続けてください。
- ▶ 強い制動力が必要なとき: ブレーキペダルをいっぱいに踏んでください。

ブレーキを効かせているときに ABS が作動した場合は、ブレーキペダルに振動を感じます。

ブレーキペダルの振動は、危険な道路状況を知らせることができ、走行中に特別な注意を喚起させるものとして機能します。

BAS (ブレーキアシスト)

全体的な注意事項

BAS は、緊急ブレーキ状態で作動します。 ブレーキペダルを素早く踏み込むと、 BAS が自動的に制動力を高めて制動距離 を短縮します。

重要な安全上の注意事項

・ 重要な安全上の注意事項 "に従ってください(▷83ページ)。

↑ 警告

BAS が故障している場合は、緊急ブレーキの状況での制動距離が長くなります。事故の危険性があります。

緊急ブレーキの状況では、ブレーキペダルを思いっきり踏んでください。 ABS が車輪のロックを防ぎます。

ブレーキ操作

▼ 緊急ブレーキの状態から脱するまで、 ブレーキペダルをしっかりと踏み続け てください。

ABS が車輪のロックを防ぎます。

ブレーキペダルから足を放すと、ブレーキは通常の作動状態に戻ります。BAS が解除されます。

BAS プラス(飛び出し検知機能付ブレーキアシスト・プラス)

全体的な注意事項

1 重要な安全上の注意事項 " に従ってください (▷83 ページ)。

走行時に BAS プラスが運転者を支援するためには、レーダーセンサーシステムおよびカメラシステムが作動可能でなければなりません。

センサーシステムおよびカメラシステムの支援により、BASプラスは以下の障害物を検知できます。

- 車両の進路に長時間ある物
- 車両の進路を横切る物

加えて、車両の進路にいる歩行者を検知することができます。

BAS プラスは、身体の輪郭および直立している人の姿勢のような特有な特徴を使用して歩行者を検知します。

レーダーセンサーシステムまたはカメラシステムが故障している場合は、BASプラス機能は制限されるか、または使用できなくなります。その場合も、ブレーキシステムはブレーキ倍力装置およびBASとともに機能し続けます。

①"重要な安全上の注意事項"に記載されている制限に従ってください(▷85ページ)。

BAS プラスは、車両または歩行者との衝突の危険性を最小限にし、またはそのような衝突の影響を低減するために運転者を支援します。BAS プラスが衝突の危険を検知した場合は、ブレーキ操作時に支援を行ないます。

重要な安全上の注意事項

魚 警告

BAS プラスは、障害物や複雑な交通 状況を明確に認識できるとは限りま せん。

そのような場合は、BAS プラスは以 下のようになります。

- 不必要に介入する
- 介入しない

事故の危険性があります。

常に周囲の交诵状況に注意して運転 し、ブレーキを効かせる準備をしてく ださい。危険な状態を脱したら、通 常の運転スタイルに戻してください。

↑ 警告

BAS プラスは、以下では反応しま せん。

- 子供などの小柄な人
- 動物
- 対向車
- カーブを走行するとき

そのため、BAS プラスはすべての 危険な状況下で作動するとは限り ません。事故の危険性があります。 常に周囲の交通状況に注意して運転 し、ブレーキを効かせる準備をして ください。

降雪または激しい雨のときは、検知が困 難になることがあります。

レーダーセンサーシステムによる検知 は、以下のときも困難になります。

- センサーが汚れている、またはセン サーが覆われている
- 他のレーダー発信源による干渉がある

- 立体駐車場などで、強いレーダー反射 が起きている
- オートバイのような幅が狭い車両が前 方を走行している
- 先行車が別の車線を走行している
- レーダーセンサーシステムの検知範囲 内に急に車両が入り込んだ

カメラシステムによる検知は以下のとき も困難になります。

- カメラが汚れている、またはカメラが 覆われている
- 空の低いところにある太陽からなど の、カメラシステムへの眩惑
- (い部・
- 以下の場合
 - 例えば、車両の進路に歩行者が急に 入り込む
 - 特殊な衣服または他の物により、カ メラシステムが歩行者を人として認 識しなくなる
 - 歩行者が他の障害物により隠れ ている
 - 人の特有の輪郭が背景と区別でき ない

車両のフロント部分が損傷した場合は、 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で レーダーセンサーの設定と作動の点検を 受けてください。これは、低速走行時の 衝突で車両のフロント部分に目に見える 損傷がない場合にも当てはまります。

フロントウインドウが損傷した後は、メ ルセデス・ベンツ指定サービス工場でカ メラシステムの設定と作動を点検してく ださい。

機能

衝突を避けるために、BAS プラスは以下の場合に必要な制動力を計算します。

- 障害物に接近し、さらに
- BAS プラスが衝突の危険を検知した

30km/h 以下の速度で走行しているとき: ブレーキペダルを踏むと、BAS プラスは作動します。

BAS プラスからのブレーキ操作の支援は、できる限り最後の瞬間に行なわれます。

30km/h 以上の速度で走行しているとき: ブレーキを素早く踏むと、BAS プラスは交通状況に適した度合いにブレーキ圧を自動的に高めます。

BAS プラスは、7km/h ~ 250km/h 間の速度範囲内で、先行車両との状況が危険なときにブレーキ操作の支援を行ないます。

約 70km/h までの速度で、BAS プラスは以下に反応します。

- 停止している、または駐車している車 両など、車両の進路にある静止してい る障害物
- 車両の進路にいる歩行者
- 進路を横切る障害物

↑BAS プラスが特に強力な制動力を要求する場合は、PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)が同時に作動します。

▼ 緊急ブレーキの状態から脱するまで、 ブレーキペダルをしっかりと踏み続け てください。

ABS が車輪のロックを防ぎます。

以下の状況では、BAS プラスが解除され、 ブレーキは通常通り作動します。

ブレーキペダルを放した

- 衝突の危険性がなくなった
- 車両前方に検知される障害物がなく なった
- アクセルペダルを踏んだ
- キックダウンを作動させた

CPA (衝突警告システム)

全体的な注意事項

CPA は、以下の項目に記載されている距離警告機能およびアダプティブブレーキアシストから構成されています。

車間距離警告機能

重要な安全上の注意事項

① " 重要な安全上の注意事項 " に従ってください (▷83 ページ)。

↑ 警告

車間距離警告機能は、以下のものに は反応しません。

- 歩行者や動物
- 対向車
- 交差する交通
- カーブを走行するとき

そのため、車間距離警告機能はすべて の危険な状況で警告を行なうとは限 りません。事故の危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転 し、ブレーキを効かせる準備をして ください。

↑ 警告

車間距離警告機能は、常に障害物および複雑な交通状況を明確に識別できるわけではありません。

そのような場合は、車間距離警告機能は以下のようになることがあります。

- 不必要な警告を発する
- 警告を発しない

事故の危険性があります。

常に交通状況に十分注意を払い、車間距離警告機能のみに頼らないでください。

機能

▶ 設定/解除する:マルチファンクションディスプレイで車間距離警告機能を 設定または解除します(▷294ページ)。

車間距離警告機能が設定されていない場合は、アシストー覧表示に **፮፮** マーク が表示されます。

車間距離警告機能は、先行車両との衝突 の危険性を最小限にし、衝突の影響を低 減させるために運転者を支援することが できます。車間距離警告機能が衝突の危 険を検知すると、視覚的および聴覚的に 警告が発せられます。車間距離警告機能 は、運転者の操作なしに衝突を避けることはできません。

車間距離警告機能は、以下の速度で警告 を発します。

- 約 7km/h またはそれ以上で、先行車 両に急激に接近した場合。断続的な警 告音が鳴り、メーターパネルの車間距 離警告灯 🙆 が点灯します。
- ▶ 先行車両との車間距離を広げるためにただちにブレーキを効かせてください。

または

▶ 安全確認のうえ、危険回避の操作を行なってください。

システムの特性により、危険な走行状況 ではないが、特に複雑な走行状況もシス テムの警告表示の原因になることがあり ます。

レーダーセンサーシステムの支援により、車間距離警告機能は一定時間車両の 進路にある障害物を検知することができ ます。

約70km/h以上では、車間距離警告機能は停車または駐車した車両などの静止物にも反応できます。

障害物に接近し、車間距離警告機能が衝突の危険を検知すると、視覚的および聴覚的に運転者に警告を行ないます。

以下のときは特に、障害物の検知が困難 になります。

- センサーが汚れている、またはセン サーが覆われている
- 雪または激しい雨が降っている
- 他のレーダー発信源による干渉がある
- 立体駐車場などで、強いレーダー反射が起きている
- オートバイのような幅が狭い車両が前方を走行している
- 先行車両が他の車線を走行している

車両のフロント部分が損傷した場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの設定と作動の点検を受けてください。これは、低速走行時の衝突で車両のフロント部分に目に見える損傷がない場合にも当てはまります。

アダプティブブレーキアシスト

・ 重要な安全上の注意事項 "の項目に従ってください(▷83ページ)。

↑ 警告

アダプティブブレーキアシストは、障害物や複雑な交通状況を常に明確に識別できるとは限りません。そのような場合は、アダプティブブレーキアシストは以下のようになることがあります。

- 不必要に介入する
- 介入しない

事故の危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転 し、ブレーキを効かせる準備をして ください。

危険な状態を脱したら、通常の運転 スタイルに戻してください。

警告

アダプティブブレーキアシストは、以下のものには反応しません。

- 歩行者や動物
- 対向車
- 交差する交通
- 静止している障害物
- カーブを走行するとき

その結果、アダプティブブレーキアシストはすべての危険な状況では作動しない場合があります。事故の危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転 し、ブレーキを効かせる準備をして ください。

アダプティブブレーキアシストは、7km/h以上の速度での危険な状況の間にブレーキを効かせる支援を行ない、レーダーセンサーシステムを使用して交通状況を判断します。

アダプティブブレーキアシストの支援により、距離警告信号は一定時間車両の進路にある障害物を検知することができます。

車両が障害物に接近して、アダプティブブレーキアシストが衝突の危険を検知すると、アダプティブブレーキアシストは先行車両との衝突を避けるために必要な制動力を算出します。ブレーキを力強く効かせると、アダプティブブレーキアシストは交通状況に適したレベルまで制動力を自動的に増加させます。

▼ 緊急ブレーキの状態から脱するまで、 ブレーキペダルをしっかりと踏み続け てください。

ABS が車輪のロックを防ぎます。

以下の場合、ブレーキは再び通常通り作動します。

- ブレーキペダルを放した
- 衝突の危険がなくなった
- 車両前方に検知される障害物がなく なった

その後、アダプティブブレーキアシスト は解除されます。

PRE-SAFE®装備車両:アダプティブブレーキアシストが特に高いブレーキ圧を必要としている場合は、PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)が同時に作動します。

約250km/hの車両速度までは、モニター期間の間に1度は検知された動いている障害物にも、アダプティブブレーキアシストは反応することができます。アダプティブブレーキアシストは静止している障害物には反応しません。

レーダーセンサーシステムの故障により アダプティブブレーキアシストが使用で きない場合は、完全なブレーキ倍力効果 および BAS とともにブレーキシステムは 使用可能なままになります。

特に以下の状況では、障害物の検知が困難になります。

- センサーが汚れている、またはセンサーが覆われている。
- 雪または激しい雨が降っている
- 他のレーダー発信源による干渉がある
- 立体駐車場などで、強いレーダー反射 が起きている
- オートバイのような幅が狭い車両が前 方を走行している
- 先行車両が他の車線を走行している

車両のフロント部分が損傷した場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの設定と作動の点検を受けてください。これは、低速走行時の衝突で車両のフロント部分に目に見える損傷がない場合にも当てはまります。

アダプティブブレーキライト

70km/h以上の速度で停止するまで急ブレーキを効かせた場合は、非常点滅灯が自動で作動します。再度ブレーキを効かせた場合は、ブレーキライトが点灯し続けます。非常点滅灯は、10km/h以上で走行すると自動的に消灯します。非常点滅灯スイッチ(▷157ページ)を使用して、非常点滅灯を消灯させることもできます。

ESP[®](エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)

全体的な注意事項

(1) "重要な安全上の注意事項 "の項目に従ってください(▷83ページ)。

ESP® は走行安定性、およびタイヤと路面との間の動力伝達である駆動力をモニターします。

車両が運転者の望む進行方向から外れていると ESP® が判断した場合は、1本または複数の車輪にブレーキを効かせ、車両を安定させます。また、エンジン出力を調整して、望んでいる進行方向に物理的限界内で車両を保ちます。 ESP® は、濡れた路面や滑りやすい路面で発進するときに支援を行ないます。 ESP® はブレーキ時の車両を安定させることもできます。

ETS/4ETS (エレクトロニック・トラクション・システム)

ETS/4ETS トラクションコントロールは ESP® の一部です。トラクションコントロールは、駆動輪が空転したときに、駆動輪に個別にブレーキを効かせます。これにより、片側が滑りやすい路面などの滑りやすい路面での発進や加速を可能にします。さらに、車輪または駆動力のある車輪にさらなる走行トルクが伝達されます。

ESP® を解除しても、トラクションコントロールは設定されたままになります。

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

ESP®が故障している場合は、ESP®は 車両を安定させることはできません。 さらに、他の走行安全システムは解 除されます。これにより、横滑りや 事故の危険性が高くなります。

注意して運転してください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で ESP® の点検を受けてください。

■4MATIC 装備車両:ブレーキテスター上でパーキングブレーキを点検するときは、イグニッションをオフにしてください。

ESP® のブレーキ介入により、ブレーキシステムが損傷するおそれがあります。

■4MATIC 装備車:機能または性能テストは 2 軸ダイナモメーターでのみ実行してください。そのようなダイナモメーターで車両を操作する前に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。駆動系またはブレーキシステムが損傷するおそれがあります。

4MATIC 非装備車両: リアアクスルを上げて車両をけん引するときは、ESP®に関する注意事項に従うことが重要です(▷436ページ)。

エンジンがかかっているときにメーター パネルの警告灯 [磊] が点灯し続けてい るときは、ESP® が解除されています。

警告灯 [夏] および警告灯 [磊] が点灯し続ける場合は、故障により ESP® は作動していません。

警告灯(▷341 ~ 343 ページ)とメーターパネル(▷307 ~ 310 ページ) に表示されるディスプレイメッセージに関する情報に従ってください。

以下のときは、故障 / 警告メッセージが マルチファンクションディスプレイに表 示されます。

- エンジンをかけた状態で、立体駐車場のターンテーブルで車両を回転させた
- 立体駐車場に入るときなど、長くて 狭いらせん状の通路を走行した

以下のような警告灯が点灯することもあります。

- ESP® 警告灯 🚍
- ESP® 解除警告灯 🐍
- ABS 警告灯 ()
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、車両を停止します。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ イグニッションをオフにします。

▶ エンジンを再始動してください。

しばらくすると、メッセージが消え、 警告灯が消灯します。消灯しない場合 は、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で原因を調査してください。

↑ 推奨されたタイヤサイズの車輪の みを使用してください。そのときのみ、 ESP® は正しく機能します。

ESP® の特性

全体的な注意事項

走行を開始する前に ESP 警告灯 [夏] が 消灯した場合は、ESP® が自動的に作動 します。

ESP® が作動すると、メーターパネルの ESP® 警告灯 [夏] が点滅します。

ESP® が作動した場合

- ▶ どのような状況でも ESP® を解除しないでください。
- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要な分だけ踏んでください。
- ▶ 実際の道路や天候の状況に適するよう に運転スタイルを合わせてください。

ECO スタートストップ機能

ECO スタートストップ機能は、車両が停止すると、自動的にエンジンを停止します。再発進するときに、自動的にエンジンが始動します。ESP®は、以前の設定状況のままになります。例:エンジンを停止する前に ESP® が解除されていた場合、エンジンが再始動したときは ESP® は解除されたままになります。

ESP® の設定 / 解除 (AMG 車両を除く)

重要な安全上の注意事項

以下の ESP® の状態を選択することができます。

- ESP® を設定する
- FSP® を解除する

↑ 警告

ESP® を解除すると、ESP® は車両を 安定させなくなります。横滑りや事 故の危険が高まります。

以下に記載された状況でのみ ESP® を 解除してください。

以下の状況では、ESP®を解除したほうが良いことがあります。

- スノーチェーンを装着しているとき
- 深い雪で
- 砂地や砂利道で
- ① 上記に記載されている状況でなくなったら、ただちに ESP® を作動させてください。車両が横滑りしたり車輪が空転し始めたときに、ESP® が車両を安定させることができません。

ESP®の解除/設定

▶ 解除する:(▷293 ページ)

メーターパネルの ESP® 解除警告灯 「暴」が点灯します。

▶ 設定する:(▷293ページ)

メーターパネルの ESP® 解除警告灯 「暴」が消灯します。

ESP® が解除されているときの特性

ESP® が解除されている場合、1 本または複数の車輪が空転し始めると、メーターパネルの ESP® 警告灯 📵 が点滅します。このような状況では、ESP® は車両を安定させません。

ESP® を解除すると、以下のようになります。

- ESP® は作動せず、走行安全性を高めることはできなくなります。
- エンジントルクの制御は行なわれなく なり、駆動輪が空転することがあり ます。

やわらかい路面では、掘る動作につな がる車輪の空転により、駆動力が向上 します。

- トラクションコントロールは引き続き 作動します。
- ブレーキを効かせたときは、ESP®は 引き続き支援を行ないます。

ESP®の設定 / 解除(AMG 車両)

重要な安全上の注意事項

以下の ESP® の状態を選択することができます。

- ESP® を設定する
- スポーツハンドリングモードを設定する
- ESP® を解除する

警告

スポーツハンドリングモードが設定 されているときは、横滑りおよび事 故の危険が高まります。

以下に記載されてる状況でのみスポーツハンドリングモードを設定してください。

魚 警告

ESP® を解除すると、ESP® は車両を 安定させなくなります。横滑りや事 故の危険が高まります。

以下に記載された状況でのみ ESP® を解除してください。

次のような状況では、スポーツハンドリングモードに設定した方がよいことがあります。

- スノーチェーンを装着している
- 深い雪で
- 砂地や砂利道で
- 車両のオーバーステアやアンダーステア特性が求められる特別に設計された 道路を走行する

スポーツハンドリングモードでの、または ESP® を使用しない走行は、非常に熟練した、経験豊富な運転者を必要とします。

① 上記に記載されている状況でなくなったら、ただちに ESP® を設定してください。車両が横滑りしたり車輪が空転し始めたときに、ESP® が車両を安定させることができません。

ESP®の解除/設定



▶ スポーツハンドリングモードを設定する: スイッチ ① を軽く押します。

メーターパネルのスポーツハンドリングモード警告灯 SPORT が点灯します。マルチファンクションディスプレイに SPORT handling mode というメッセージが表示されます。

▶ スポーツハンドリングモードを解除する: スイッチ ① を軽く押します。

メーターパネルのスポーツハンドリングモード警告灯 [PORT] が消灯します。

▶ ESP® を解除する:メーターパネルの ESP® 解除警告灯 塩 が点灯するま で、スイッチ ① を押します。

マルチファンクションディスプレイに 夏 OFF というメッセージが表示されます。

► ESP® を設定する: スイッチ ① を軽く押します。

メーターパネルの ESP® 解除警告灯 い消灯します。マルチファンク ションディスプレイに ESP ON のメッセージが表示されます。

スポーツハンドリングモードが設定されているときの特性

スポーツハンドリングモードが設定されていて、1本以上の車輪が空転し始めた場合は、メーターパネルの ESP® 警告灯 見が点滅します。ESP® は限られた程度までのみ車両を安定させます。

スポーツハンドリングモードが設定されているときは、以下のようになります。

- ESP® は限られた程度までのみ走行安 定性を確保します。
- トラクションコントロールは引き続き 作動します。
- 限られた度合いにエンジントルクが制限され、駆動輪が空転することがあります。

やわらかい路面では、掘る動作につな がる車輪の空転により、駆動力が向上 します。

 ブレーキを効かせたときは、ESP®は 引き続き支援を行ないます。

ESP® が解除されているときの特性

ESP® が解除されていて、1 本以上の車輪が空転し始めた場合は、メーターパネルの ESP® 警告灯 [景] は点滅しません。

このような状況では、ESP® は車両を安定させません。ESP® を解除すると、以下のようになります。

- ESP® は作動せず、走行安全性を高めることはできなくなります。
- 限られた度合いにエンジントルクが制限され、駆動輪が空転することがあります。

やわらかい路面では、掘る動作につな がる車輪の空転により、駆動力が向上 します。

- トラクションコントロールは引き続き 作動します。
- PRE-SAFE[®] は作動しなくなります。 ブレーキを強く効かせ、ESP[®] が作動 した場合でも作動しません。
- PRE-SAFE® ブレーキは作動しなくなります。ブレーキを強く効かせ、ESP®が作動した場合でも作動しません。
- ブレーキを効かせたときは、ESP®は 引き続き支援を行ないます。

EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)

全体的な注意事項

EBD は、後輪のブレーキ圧をモニターしてコントロールし、ブレーキ時の走行安全性を高めます。

重要な安全上の注意事項

1 走行安全システムの"重要な安全上の注意"の項目に従ってください(▷83ページ)。

警告

キ時などには後輪がロックすることがあります。これにより、横滑りして事故が起きる危険性が高くなります。 操縦性の変化に応じて慎重に運転してください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場でブレーキシステム

EBD が故障した場合には、急ブレー

表示および警告灯(▷340、341 ページ) と、ディスプレイメッセージ(▷310 ペー ジ)の情報に従ってください。

の点検を受けてください。

アダプティブブレーキ

アダプティブブレーキは、ブレーキ時の 安全性を高めるとともに、さらに快適な ブレーキ操作を可能にします。ブレーキ 機能に加えて、アダプティブブレーキは ホールド機能(▷243 ページ)およびヒ ルスタートアシスト機能(▷194 ページ) も備えています。

PRE-SAFE[®] ブレーキ(歩行者検知機能付)

全体的な注意事項

① " 重要な安全上の注意事項 " に従ってください (▷83 ページ)。

走行時に PRE-SAFE® ブレーキが運転者を支援するためには、レーダーセンサーシステムおよびカメラシステムが設定されていて、作動可能でなければなりません。

レーダーセンサーシステムおよびカメラシステムの支援により、PRE-SAFE®ブレーキは一定時間車両の前方にある障害物を検知することができます。

加えて、車両の進路にいる歩行者を検知することができます。PRE-SAFE®ブレーキは、身体の輪郭および直立している人の姿勢のような特徴により歩行者を検知します。

1 重要な安全上の注意事項 "の項目に記載されている制限に従ってください(▷95ページ)。

PRE-SAFE®ブレーキは先行車両または歩行者との衝突の危険性を最小限にし、そのような衝突の影響を低減するために運転者を支援します。PRE-SAFE®ブレーキが衝突の危険を検知すると、自動でブレーキを効かせるとともに、視覚的および聴覚的な警告を行ないます。

重要な安全上の注意事項

魚 警告

衝突の危険を検知すると、PRE-SAFE® ブレーキはまず部分的にブレーキを かけて車両を制動します。運転者が ブレーキを効かせない場合は衝突す ることがあります。続いてブレーキ をいっぱいに効かせた後であっても、 特に非常に速い速度で接近している ときは、必ずしも衝突を避けられる とは限りません。事故の危険性があ ります。

常にブレーキをご自身で効かせ、安 全確認をしながら、危険回避の操作 を行なってください。

魚 警告

PRE-SAFE®ブレーキは、障害物や複 雑な交通状況を明確に認識できると は限りません。

その場合、PRE-SAFE®ブレーキは以 下のように作動することがあります。

- 不必要な警告を行ない、車両にブ レーキをかける
- 警告を行なわなくなる、または作 動しなくなる

事故の危険性があります。

PRE-SAFE® ブレーキが警告を行なっ たときは、必ず交通状況に十分注意 を払いながら、ブレーキを効かせる 準備をしてください。危険な状態を 脱したら、通常の運転スタイルに戻 してください。

先行車両との車間距離を十分に維持して 衝突を防ぐには、適切にブレーキ操作を 行なう必要があります。

↑ 警告

PRE-SAFE® ブレーキは、以下のもの には反応しません。

- 子供などの小柄な人
- 動物
- 対向車
- 交差交诵
- カーブを走行するとき

この結果、すべての危険な状況では、 PRE-SAFE®ブレーキは警告や作動を 行なわない場合があります。事故の 危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転 し、ブレーキを効かせる準備をして ください。

降雪または激しい雨のときは、検知は困 難になるおそれがあります。

レーダーセンサーシステムによる検知 は、以下のときも困難になります。

- センサーが汚れている、またはセン サーが覆われている
- 他のレーダー送信機による干渉がある。
- 立体駐車場などで、強いレーダー反射 が起こっている
- オートバイのような幅が狭い車両が前 方を走行している
- 先行車両が他の車線を走行している カメラシステムによる検知は以下のとき も困難になります。
- カメラが汚れている、またはカメラが 覆われている
- 空の低いところにある太陽からなど の、カメラシステムへの眩惑
- 暗い

- 以下の場合
 - 例えば、車両の進路に歩行者が急に 入り込んだ
 - 特殊な衣服または他の物により、カメラシステムが歩行者を人として認識しなくなった
 - 歩行者が他の障害物により隠れ ている
 - 人の特有の輪郭が背景と区別できない

車両のフロント部分が損傷した場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの設定と作動の点検を受けてください。これは、低速走行時の衝突で車両のフロント部分に目に見える損傷がない場合にも当てはまります。

フロントウインドウが損傷した後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラシステムの設定と作動を点検してください。

機能

▶ 設定/解除する: マルチファンクションディスプレイで PRE-SAFE® ブレーキを設定または解除します(▷294ページ)。

PRE-SAFE® ブレーキが設定されていない場合は、マルチファンクションディスプレイのアシスト一覧に マークが表示されます。

この機能は、以下の場合に警告を発します。

 約30km/hまたはそれ以上の速度で、 数秒間にわたり、前方を走行している 車両との保たれている距離が不十分である。

 約 7km/h またはそれ以上の速度で、 先行車両または歩行者に急に接近している。

断続的な警告音が鳴り、メーターパネルの車間距離警告灯 🙆 が点灯します。

▶ ただちにブレーキを効かせ、状況を回 避してください。

または

▶ 安全確認のうえ、危険回避の操作を行なってください。

PRE-SAFE® ブレーキは以下の条件下では 車両に自動的にブレーキを効かせること ができます。

運転者および助手席乗員がシートベルトを着用している

および

車両速度が約 7km/h および 200km/ h の間である

約 70km/h ま で の 速 度 で は、PRE-SAFE® ブレーキは以下を検知すること もできます。

- 停止している、または駐車している車 両など、車両の進路にある静止してい る障害物
- 車両の進路にいる歩行者
- ① 衝突の危険性が高まった場合は、予 期乗員保護措置(PRE-SAFE®)が作動し ます。

先行車両との衝突の危険性がそのままで、ブレーキを効かせる、回避操作をとる、または著しく加速することを運転者が行なわなかった場合は、フルブレーキを適用する度合いまで、車両が自動緊急ブレーキを効かせることがあります。自動緊急ブレーキは、切迫した事故の直前までは作動しません。

PRE-SAFE® ブレーキは、以下によりいつでも解除することができます。

- アクセルペダルをさらに踏み込む
- キックダウンを作動させる
- ブレーキペダルを放す

PRE-SAFE® ブレーキによるブレーキ操作は、以下の状況では自動的に解除されます。

- 障害物を回避する操作を行なっている
- 衝突の危険性がなくなった
- 車両前方に検知されている障害物がなくなった

ステアコントロール

全体的な注意事項

ステアコントロールは、車両を安定させるために必要な向きの操舵力をステアリングに伝達することで運転者を支援します。

特に以下のときに、ステアリング操作の 支援が行なわれます。

- 強くブレーキを効かせたときに、前後 の右車輪または左車輪が滑りやすい路 面にある
- 車が横滑りをし始めた

重要な安全上の注意事項

(1) "重要な安全上の注意事項 " の項目に 従ってください (▷83 ページ)。

ESP® が故障している場合は、ステアコントロールからの操舵補助は受けられません。ただし、パワーステアリングは作動し続けます。

盗難防止システム

イモビライザー

イモビライザーは、正規のキー以外では エンジンを始動させない盗難防止装置 です。

- ▶ キー操作で待機状態にする: エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ キーレスゴー操作で待機状態にする: イグニッションをオフにして、運転席 ドアを開きます。
- ▶ 解除する: イグニッションをオンにします。

車両から離れるときは、必ずキーを携帯して車両を施錠してください。有効なキーが車内に残されていると、誰でもエンジンを始動することができます。

(1) イモビライザーは、エンジンを始動すると解除されます。

ATA(盗難防止警報システム)



▶ 待機状態にする: キーまたはキーレス ゴー操作で車両を施錠します。

表示灯 ① が点滅します。警報システムが約 15 秒後に待機状態になります。

▶ 解除する: キーまたはキーレスゴー操作で車を解錠します。

システムが待機状態にあるときに以下の 部分を開くと、聴覚的および視覚的な警 報が発せられます。

- ドア
- 車(エマージェンシーキーによる解錠)
- トランクリッド / テールゲート
- ボンネット

警報が停止します。

または

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

警報が停止します。

▶ キーレスゴー操作で警報を停止させる: 車外のドアハンドルを握ります。 キーは車外にある必要があります。

警報が停止します。

または

▶ エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押します。キーは車内にある必要があります。

警報が停止します。

開いたドアをすぐに閉じても、警報は解 除されません。

けん引防止機能

機能

けん引防止機能が待機状態のときに車両の傾きが変化した場合は、聴覚的および 視覚的な警報が発せられます。たとえ ば、ジャッキアップなどにより車両の片 側が持ち上げられたときに警報が作動し ます。

待機状態にする

- ▶ 以下のことを確認してください。
 - ドアが閉じている
 - トランクリッド / テールゲートが 閉じている

この場合のみ、けん引防止機能が待機 状態になります。

▶ キーまたはキーレスゴー操作で車両を 施錠します。

約30秒後にけん引防止機能が待機状態になります。

解除する

▶ 解除する: リモコン操作またはキーレスゴー操作で車両を解錠します。

けん引防止機能は自動的に解除され ます。

待機状態にならないようにする



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ スイッチ ① を押します。表示灯 ② が短時間点灯します。
- ▶ キーまたはキーレスゴー操作で車両を 施錠します。

けん引防止機能が解除されます。

けん引防止機能は、以下のときまで解除 ▶ 以下のことを確認してください。 されたままになります。

- 車両を再度解錠し、
- ドアを再度開閉し、
- 車両を再度施錠する

誤った警告を防止するため、以下のよう な状況で車両を施錠する場合は、けん引 防止機能を解除してください。

- けん引される
- フェリーや車両運搬車などに積載する。
- 立体駐車場などの可動面に駐車する

室内センサー

機能

室内センサーが待機状態のときに重内で 物体の動きを検知すると、視覚的および 聴覚的な警報が発せられます。たとえば、 車内に人が侵入したときなどに警報が作 動します。

待機状態にする

- ▶ 以下のことを確認してください。
 - サイドウインドウが閉じている
 - スライディングルーフ / パノラ ミックスライディングルーフが閉 じている
 - ルームミラーやルーフトリムのグ リップハンドルにマスコットなどの 掛かっている物がない

これにより、警報の誤作動を防ぎます。

- - ドアが閉じている
 - スライディングルーフ / パノラ ミックスライディングルーフが閉 じている
 - トランクリッド / テールゲートが 閉じている

この場合のみ、室内センサーは待機状態 になります。

▶ キーまたはキーレスゴー操作で車両を 施錠します。


室内センサーが約30秒後に待機状態 になります。

解除する

▶ キーで、またはキーレスゴーで車両を 解錠します。

室内センサーが自動的に解除され ます。

待機状態にならないようにする

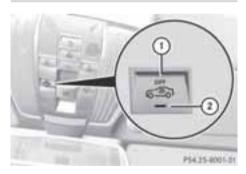

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ スイッチ ① を押します。 表示灯②が短時間点滅します。
- ▶ キーまたはキーレスゴーで車両を施錠 します。

室内センサーが解除されます。

室内センサーは以下のときまで解除されたままになります。

- 車両を再度解錠し、
- ドアを再度開いて閉じ、
- 車両を再度施錠する

誤作動を防止するため、以下のような状況で車両を施錠する場合は、室内センサーを解除してください。

- 車内に人や動物が残ったままである
- サイドウインドウが開いたままである
- スライディングルーフ / パノラミック スライディングルーフが開いたままで ある

役に立つ情報	102
+	102
ドア	110
トランク / ラゲッジルーム	113
サイドウインドウ	12
スライディングルーフ	126

役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

() メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷28ページ)。

+-

重要な安全上の注意事項

警告

子供だけを車内に残した場合、下記のおそれがあります。

- ドアを開くことにより他人や、他の 道路使用者を危険にさらす
- 車両から出て他の走行車両にぶつかる
- 車両の装備を操作するなどして、挟まれる

また、以下のような操作を行い車両を 動かす場合もあります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッションを パーキングポジション Pからシフトする
- エンジンを始動する

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供や動物を車内に残さないでください。キーは子供の手の届かないところに保管してください。

魚 警告

人、特に子供が長時間極端な温度にさらされている場合は、重大な、または致命的なけがの危険性があります。人、特に子供を付き添うことなく車両に残さないでください。

↑ 警告

キーに、重い物や大きなアクセサリー等を付けていると、エンジンスイッチのキーが不意にまわるおそれがあります。そのため、エンジンが停止するおそれがあります。事故の危険性があります。

キーには重い物や大きなアクセサリー等を付けないでください。操作の邪魔になるアクセサリー等は、エンジンスイッチにキーを差し込む前に取り外してください。

■ 強い磁場を発生する物の近くにキー を保管しないでください。磁場の影響で、 リモコン機能が正常に機能しなくなるお それがあります。

強い磁場は、強力な電気設備の近くで発生します。

以下にはキーを近付けないでください。

- 携帯電話や他のキーなどの電子機器
- 硬貨や金属片などの金属物
- 金属ケースなどの金属物の内部 キーが正常に機能しなくなるおそれが あります。

キーの機能



- ① 施錠スイッチ
- ② | | トランクリッド / テールゲートを解錠する
- ③ 🕡 解錠スイッチ
- ▶ 集中解錠する: □ スイッチを押します。

解錠して約40秒以内に車両を開かない場合:

- 車両は再度施錠されます。
- 盗難防止警報システムが再び待機状態になります。
- ▶ 集中施錠する: 日 スイッチを押します。

キーで以下のすべての施錠 / 解錠操作ができます。

- ドア
- トランク / テールゲート
- 燃料給油口フラップ

解錠操作を行なうと、方向指示灯が1回点滅します。施錠操作を行なうと、3回点滅します。

また、施錠時に確認音が鳴るアンサーバック機能を設定することもできます。アンサーバック機能の設定と解除は、マルチファンクションディスプレイで行ないます(▷300ページ)。

暗いとき、マルチファンクションディスプレイで設定している場合は、ロケイターライティングも点灯します(▷299ページ)。

キーレスゴー


重要な安全上の注意事項

企 危険

ペースメーカーまたは除細動器などの医療用電子機器を使用されている方:

キーレスゴーを使用するときは、キーと車両との間で電波の交信が行なわれます。電磁波が医療機器の機能に影響を与えるおそれがあります。致命的なけがをするおそれがあります。

車両を操作する前に、医師や医療用電子機器メーカーにキーレスゴーの電波の影響を確認してください。

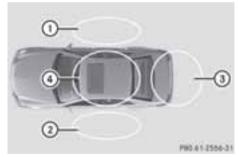

キーレスゴーアンテナの検知範囲(例:セダン)

- ① 右側外部アンテナの検知範囲
- ② 左側外部アンテナの検知範囲
- ③ リアアンテナの検知範囲
- ④ 車内アンテナの検知範囲

キーが車内にある場合は、車両乗員の誰 もがエンジンを始動できることに留意し てください。

集中施錠および解錠

キーレスゴーを使用して、始動、車両の施錠または解錠ができます。このためには、必要なのはキーを携帯することのみです。キーレスゴー機能と従来のキーの機能を組み合わせることができます。たとえば、キーレスゴー操作で車両を解錠し、キーの [3] スイッチで施錠することができます。

キーレスゴーで施錠または解錠するときは、キーと対応するドアハンドルの間の距離が1m以上になってはいけません。車両とキーとの間で定期的に行なわれる電波交信によるチェックにより、車内に有効なキーがあるかどうかを確認します。以下のときなどに行なわれます:

- 車外のドアハンドルに触れたとき
- エンジンの始動時
- 車両の走行中



- ▶ 車両を解錠する:ドアハンドルの内側面に触れます。
- ▶ 車両を施錠する: センサー面 ① に触れます。
- ▶ **コンビニエンスクロージング機能**: センサー面の凹部②に一定時間触れます。

コンビニエンスクロージング機能に 関するさらなる情報は(▷123ページ) をご覧ください。 ▶ トランクリッド / テールゲートを解 錠する: トランクリッド / テールゲートのハンドルを引きます。

ロックシステムの設定変更

ロックシステムの設定を変更することができます。これにより、車両を解錠したときに運転席ドアと燃料給油ロフラップのみが解錠されます。運転者のみで頻繁に走行する場合は、この設定が便利です。

- ▶ 設定を変更する: バッテリーチェック ライトが2回点滅するまで、約6秒間 キーの (・) および (・) スイッチを同 時に押します (▷103ページ)。
- (i) 車両の信号範囲内でロックシステムの設定を変更するために [i] または [i] スイッチを押した場合は、以下になります。
- 車が施錠されます

または

• 車が解錠されます

このとき、キーでは以下のように作動し ます。

- ▶ すべてを解錠する: □ スイッチを 2 回押します。
- ▶ すべてを施錠する: □ スイッチを 押します。

キーレスゴー機能では以下のように作動します。

- 運転席ドアを解錠する:運転席ドアのドアハンドルの内側面に触れます。
- ▶ すべてを解錠する:助手席ドアまたは リアドアのドアハンドルの内側面に触 れます。

- ▶ すべてを施錠する:いずれかのドアのドアハンドル外側面に触れます。
- ▼ 工場出荷時の設定に戻す:バッテリー チェックライトが2回点滅するまで、 「① および ② スイッチを約6秒間 同時に押して保持します(▷103ページ)。

エマージェンシーキー

全体的な注意事項

キーで車両を施錠または解錠できなくなった場合は、エマージェンシーキーを使用してください。

エマージェンシーキーを使用して運転席ドアやトランクリッド / テールゲートを解錠して開くと、盗難防止警報システムが作動します(⊳97ページ)。

以下のいずれかの方法で、盗難防止警報 システムを停止します。

▶ キーで警報を停止する: キーの すたは スイッチを押します。

または

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

または

▶ キーレスゴーで警報を停止する: エン ジンスイッチのキーレスゴースイッチ を押します。キーは車内にある必要が あります。

または

▶ キーレスゴーで車両を施錠 / 解錠します。キーは車外にある必要があります。

エマージェンシーキーを使用して車両を 解錠しても、燃料給油口フラップは自動 的に解錠されません。 ▶ 燃料給油ロフラップを解錠する:エンジンスイッチにキーを差し込みます。

エマージェンシーキーの取り外し



- ① ストッパー ② エマージェンシーキー
- ▶ ストッパー ① を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー ② をキーから矢印の方向に抜きます。

詳しい情報は、以下をご覧ください。

- 運転席ドアの解錠(▷112ページ)
- トランクの独立施錠(▷120ページ)
- トランクの解錠(▷120ページ)
- テールゲートの解錠(▷121ページ)
- 車両の施錠 (▷112ページ)

キーの電池

重要な安全上の注意事項

魚 警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質 が含まれています。電池を飲み込んで しまうと、深刻な健康上の問題を引き 起こすことがあります。致命的なけが をするおそれがあります。

電池は子供の手の届かないところに 置いてください。電池を飲み込んでし まった場合は、ただちに医師の診察を 受けてください。

Φ 環境保護に関する注意事項



雷池には環境汚染物質が含ま れています。電池を家庭用ゴ ミとして廃棄することは法律 で禁じられています。使用済 みの電池は個別に回収し、環 境に適合するリサイクル方法 で処分してください



電池は環境に配慮した方法 で廃棄してください。使用済 みの雷池は、メルヤデス・ベ ンツ指定サービス工場にお 持ちいただくか、ボタン電池 専用の回収箱に廃棄してくだ さい。

電池の交換は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。

電池の点検



▶ 「 または 「 スイッチを押します。 バッテリーチェックライト ① が短時 間点灯すれば、電池は正常です。

バッテリーチェックライト①が短時 間点灯しない場合は、電池が消耗し ています。

- ▶ 電池を交換します (▷107ページ)。
- 車両の信号範囲内で電池を点検する ために (または (スイッチを押し た場合は、以下になります。
- 車が施錠されます

または

- 車が解錠されます
- 定サービス工場で入手できます。

電池の交換

CR2025 3V の電池が必要です。

▶ キーからエマージェンシーキーを取り 外します (▷105ページ)。



- ① 雷池収納部カバー
- ② エマージェンシーキー
- ■電池収納部カバー①が開くまで、キーの開口部にエマージェンシーキー②を押し込みます。このときは、電池収納部カバー①を押さえて閉じないようにしてください。
- 雷池収納部カバー ① を取り外します。



③ 雷池

- ■電池 ③ が落ちるまで、手のひらでキー を繰り返したたきます。
- ■電池のプラス面を上にして、新しい電池を差し込みます。このときは、毛羽立ちのない布を使用してください。

- ■電池の表面に糸くず、脂分、汚れがない ことを確認してください。
- ■電池収納部カバー①の前側にある凸部を本体に差し込み、押して閉じます。
- ▶ エマージェンシーキー②をキーに差し込みます。
- ▶ 車両で、キーのすべてのスイッチが機能することを確認します。

キーのトラブル

トラブル

キーを使用して車 両を施錠または解 錠できなくなっ た。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

キーの電池が消耗している。

▶ キーの電池を点検し(▷106ページ)、必要であれば交換してください(▷107ページ)。

作動しないとき:

▶ エマージェンシーキーを使用して車両を施錠(▷112ページ) または解錠(▷112ページ)してください。

キーが故障している。

- ▼ エマージェンシーキーを使用して車両を施錠(▷112ページ) または解錠(▷112ページ)してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。

キーレスゴーを使用して施錠または 解錠できない。 キーの電池が消耗している。

▶ キーの電池を点検し(▷106ページ)、必要であれば交換してください(▷107ページ)。

作動しないとき:

▶ エマージェンシーキーを使用して車両を施錠(▷112 ページ) または解錠(▷112 ページ) してください。

強い電波源からの干渉を受けている。

▶エマージェンシーキーを使用して車両を施錠(▷112 ページ)または解錠(▷112 ページ)してください。

キーレスゴーが故障している。

- ▶ キーのリモコン機能を使用して車両を施錠または解錠して ください
- ▶ 車両およびキーをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で 点検してください。

リモコン機能を使用しても車両を施錠または解錠できない場合:

- ▶ エマージェンシーキーを使用して車両を施錠(▷112ページ) または解錠(▷112ページ)してください。
- ▶ 車両およびキーをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で 点検してください。

トラブル	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
キーを紛失した。	▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、キーを無効にしてください。
	▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失を報告してください。
	▶ 必要であれば、キーシリンダーも交換してください。
エマージェンシーキーを紛失した。	▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失を報告してください。
	▶ 必要であれば、キーシリンダーも交換してください。
キーを使用してエ ンジンを始動する ことができない。	バッテリーの電圧が低下している。
	▶ シートヒーター、ルームライトなどの必要としない電気装備を停止してから、再度エンジン始動操作を行なってください。
	作動しないとき:
	▶ スターターバッテリーを点検し、必要であれば充電してください(▷429ページ)。
	または
	▶ ジャンプスタートを行なってください (▷431 ページ)。
	または
	▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。
キーレスゴーによ るエンジン始動が できない。キーが	車両が施錠されている。
	▶ 車両を解錠して、再度車両の始動を試みてください。強い 電波頂からの干洗を受けている。

車内にある。

- 電波源からの干渉を受けている。
- ▶ エンジンスイッチのキーで、車両を始動してください。

ドア

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

子供だけを車内に残した場合、下記のおそれがあります。

- ドアを開くことにより他人や、他の 道路使用者を危険にさらす
- 車両から出て他の走行車両にぶつかる
- 車両の装備を操作するなどして、挟まれる

また、以下のような操作を行い、車両 を動かす場合もあります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッション をパーキングポジション P からシフ トする
- エンジンを始動する

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供や動物を車内に残さないでください。キーは子供の手の届かないところに保管してください。

魚 警告

人、特に子供が長時間極端な温度にさらされている場合は、重大な、または 致命的なけがの危険性があります。人、 特に子供を付き添うことなく車両に残 さないでください。

荷物はなるべくトランク / ラゲッジルーム内に収納してください。積載のガイドライン(▷370ページ)をお守りください。

車内からドアを解錠して開く

施錠されている場合でも、車内からドアを開くことができます。すでにキーまたはキーレスゴーで車両が施錠されている場合は、車内からドアを開くと盗難防止警報システムが作動します。警報を停止する手順については(▷98ページ)をで覧ください。

チャイルドプルーフロックによってロックされていない場合にのみ、車内からリアドアを開くことができます(▷81ページ)。



▶ ドアハンドル② を矢印の方向に引きます。

ドアが施錠されているときは、ロック ノブ ① が上がります。ドアが解錠され、開くことができます。

車内からの車両の集中施錠および解錠

車内から車両を集中施錠または解錠できます。



- ▶ 解錠する: 解錠スイッチ ① を押します。
- ▶ 施錠する:施錠スイッチ②を押します。

すべてのドアが閉じている場合は、車 両が施錠されます。

このとき、燃料給油口フラップは施錠または解錠されません。

キーまたはキーレスゴーで車両が施錠されている場合は、車内から車両を集中解錠することはできません。

施錠されている場合でも、車内からドア を開くことはできます。

チャイルドプルーフロックによってロック されていない場合にのみ、車内からリアド アを開くことができます(▷81ページ)。

車速感応ドアロック



- ▶ 解除する:確認音が鳴るまで、スイッチ①を押して保持します。
- ▶ 設定する:確認音が鳴るまで、スイッチ②を押して保持します。
- (1) スイッチを押しても確認音が鳴らない場合、その設定はすでに行なわれています。

イグニッションがオンのときに車輪が回転すると、車両は自動的に施錠されます。 そのため、以下では閉め出されるおそれがあります。

- 車を押すとき
- けん引されるとき
- ダイナモメーターで車両をテストする とき

車速感応ドアロックは、マルチファンク ションディスプレイでも設定 / 解除でき ます(▷300 ページ)。

運転席ドアの解錠(エマージェンシー キー)

車を解錠できなくなったときは、エマージェンシーキーを使用します。

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り 外します (▷105ページ)。
- ★ エマージェンシーキーを運転席ドアの キーシリンダーにいっぱいまで差し込 みます。



1 解錠

- ▶ エマージェンシーキーを ① の位置まで反時計回りにまわします。
 - 運転席ドアが解錠されます。
- **1** 右ハンドル車の場合は、エマージェンシーキーを時計回りにまわします。
- ▶ エマージェンシーキーを元の位置に戻して、抜きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納します。

エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠して開くと、盗難防止警報システムが作動します(▷97ページ)。

車両の施錠(エマージェンシーキー)

車両を施錠できなくなったときは、エマージェンシーキーを使用します。

▶ 運転席ドアを開きます。

- ▶ 助手席ドアとリアドア、トランクリッド/テールゲートを閉じます。
- ▶ □ックスイッチ (▷111 ページ) を押します。
- ▶ 助手席ドアとリアドアのロックノブが 見えていないことを確認します。必要 であれば、ロックノブを手で押し下げ ます(▷110ページ)。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り 外します (▷105 ページ)。
- ▶ エマージェンシーキーを運転席ドアの キーシリンダーにいっぱいまで差し込 みます。



1 施錠

- ▶ エマージェンシーキーを ① の位置まで時計回りにまわします。
- 1 右ハンドル車は、エマージェンシー キーを反時計回りにまわします。
- ▶ エマージェンシーキーを元の位置に戻して、抜きます。
- ▶ ドアとトランクリッド / テールゲート が施錠されていることを確認します。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納します。

トランク / ラゲッジルーム

重要な安全上の注意事項

警告

内燃エンジンは、一酸化炭素などの有 毒な排気ガスを排出します。エンジン をかけた状態(特に車両が走行中)で トランクリッド / テールゲートが開い たままになっていると、排気ガスが車 内に入る可能性があります。中毒を起 こすおそれがあります。

トランクリッド / テールゲートを開く 前に、必ずエンジンを停止してくだ さい。トランクリッド / テールゲート を開いたまま走行しないでください。

魚 警告

人、特に子供が長時間極端な温度にさ らされている場合は、重大な、または 致命的なけがの危険性があります。人、 特に子供を付き添いのない状態で車両 に残さないでください

- ■トランク / テールゲートは、上方や ンク / テールゲートを開くときは、上方 や後方に十分なスペースがあることを確 認してください。
- ♠ トランクリッド / テールゲートを 開いたときの寸法については(▷491ペー ジ)をご覧ください。

荷物はなるべくトランク / ラゲッジルー ムに収納してください。積載のガイドラ イン(▷370ページ)をお守りください。

トランク / ラゲッジルーム内に、キーを 置き忘れないように注意してください。 閉め出されるおそれがあります。

自動開閉トランクリッド非装備のセダ ン: トランクリッドは以下のことができ ます。

- 車外から手動で開閉する
- 車外から自動で開く
- 車内から自動で開く
- エマージェンシーキーで解錠する

自動開閉トランクリッド装備のセダ **ン**:トランクリッドは以下のことができ ます。

- 車外から手動で開閉する
- 車外から自動で開閉する
- 車内から自動で開閉する
- エマージェンシーキーで解錠する
- 独立施錠する

ステーションワゴン: テールゲートは以 下のことができます。

- 車外から手動で開閉する
- 車内から手動で開く(フロア格納式 サードシート装備のステーションワ ゴン)
- 車外から自動で開閉する
- 車内から自動で開閉する
- 開く角度を設定する
- エマージェンシーキーを使用して解 錠する

トランクリッド / テールゲートの リバース機能

トランクリッド / テールゲートには自動 リバース機能が装備されています。閉じ る動作中にかたい障害物がトランクリッド / テールゲートに挟まれた、または動 作を妨げた場合に反応します。トランク リッド / テールゲートは再度自動的に開 きます。自動リバース機能は単なる補助 に過ぎず、閉じている間のトランクリッド / テールゲートへの注意の代わりにな るものではありません。

警告

以下では、リバース機能は反応しません:

- 小さな指などの、やわらかく、軽く、 薄いもの
- 閉じるまで残り 8mm 以下となった とき


リバース機能は、これらの状況で挟まれることを回避することはできません。 けがの危険性があります。

閉じている動作の間は、身体を閉じる 範囲に近づけないようにしてください。 挟み込まれたときは以下のいずれかを 行なってください:

- キーの「3」スイッチを押します。
- 運転席ドアのリモート操作スイッチ を押します。
- トランクリッド / テールゲートの クローザースイッチまたはロックス イッチを押します。
- トランクリッド / テールゲートのハンドルを引きます。

車外からの開閉

開く

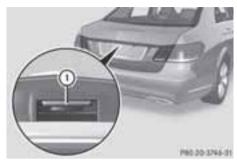

① ハンドル (例:セダン)

- ▶ キーの 「 スイッチを押します。
- ▶ ハンドル ① を引きます。
- ▶ トランクリッド / テールゲートを上げます。

ステーションワゴン: ハンドル ① を引いたままの位置で保持すると、テールゲートを手動で開くことができます。ハンドルを放した場合は、テールゲートは自動的に開きます。

閉じる



① 凹部 (例:セダン)

▶ 凹部 ① またはハンドル(ステーションワゴン)を使用して、トランクリッド/テールゲートを引き下げます。

- ► **ステーションワゴン**: テールゲートを ロック部に下げます。
- ▶ 必要であれば、キーの つ スイッチ(▷103ページ)またはキーレスゴー(▷103ページ)で車両を施錠します。

セダン:トランクリッドは再度開きます。

車外からの自動開閉

重要な安全上の注意事項

魚 警告

トランクリッド / テールゲートが自動で閉じている間に身体の一部が挟まれるおそれがあります。さらに、閉じている動作中にお子様などが閉じる範囲に立っていたり、入り込んだりする可能性があります。けがの危険性があります。

閉じている動作中は、閉じる範囲に誰 もいないことを確認してください。

閉じている動作を停止させるために は、以下のいずれかを行なってくだ さい:

- キーの 3 スイッチを押します。
- 運転席ドアのリモート操作スイッチ を押します。
- トランクリッド / テールゲートのクロージングまたはロックスイッチを押します。
- トランクリッド / テールゲートのハンドルを引きます。

1 トランクリッド / テールゲートを 開いたときの寸法については(▷491 ページ)をご覧ください。

開く

キーで、またはトランクリッド / テールゲートのハンドルで、トランクリッド / テールゲートを自動で開くことができます。

▶ トランクリッド / テールゲートが開く まで、キーの 3 スイッチを押して 保持します。

または

トランクリッド / テールゲートが解錠 されている場合は、トランクリッド / テールゲートのハンドルを引いて、た だちに再度放します(▷114ページ)。

閉じる



例: セダン、クローザースイッチおよびロック スイッチ

- ① クローザースイッチ
- ② ロックスイッチ

セダン:自動開閉トランクリッド装備車両では、トランクリッドを自動的に閉じることができます。自動開閉トランクリッドおよびキーレスゴー装備車両:トランクリッドを閉じて、同時に施錠することができます。

ステーションワゴン:キーレスゴー装備 車両では、テールゲートを閉じて、同時 に施錠することができます。

▶ 閉じる:トランクリッド / テールゲート内のクローザースイッチ ① を押します。

▶ 閉じて施錠する:

トランクリッド / テールゲート内の ロックスイッチ ② を押します。

↑ トランク / ラゲッジルームにキーレスゴーキーを残している場合は、トランクリッド / テールゲートは施錠されません。

ハンズフリーアクセス

重要な安全上の注意事項

魚 警告

車両の排気システムが非常に熱くなることがあります。ハンズフリーアクセスを使用する場合は、排気システムに触れるとやけどをするおそれがあります。けがの危険性があります。センサーの検知範囲内でのみ、足を動かす動作をしていることを常に確認してください。

■ キーがキーレスゴーの後方検知範囲内にある場合は、例えば以下の状況ではトランク / テールゲートが不意に開くおそれがあります。

- 洗車機の使用
- 高圧式スプレーガンの使用

キーが車両から少なくとも 2m 離れていることを確認してください。

全体的な注意事項

キーレスゴーおよびハンズフリーアクセスで、手を使用せずにトランクリッド/テールゲートを開閉する、または動作を中止することができます。両手がふさがれているときなどに便利です。バンパーの下で足を動かすだけで、この機能を利用できます。

以下の点に注意してください:

- お客様自身がキーレスゴーキーを携帯 してください。キーレスゴーキーは 車両後方の検知範囲になければなりま せん。
- 足を動かす動作を行なうときは、地面にしっかりと立ち、車両の後方に十分な空き空間があることを確認してください。凍結しているところなどでバランスを失なうおそれがあります。



(例:ヤダン)

- センサーの検知範囲①内でのみ、足を動かす動作をしていることを常に確認してください。
- そうしている間は、後方エリアから少なくとも 30cm 離れて立ちます。

- 足を動かす動作を行なっている間は、 バンパーと接触しないようにしてくだ さい。センサーが正しく機能しないこ とがあります。
- キーレスゴーキーが車両後方のキーレスゴー検知範囲にある場合、ハンズフリーアクセスが作動することがあります。

この理由のため、例えば以下を行なう場合は、トランクリッド / テールゲートが意図せず開閉することがあります。

- 車両後方で物を降ろす、または持ち 上げる
- 車両後部を清掃する

そのような状況では、キーレスゴーキーを他の方に渡さないでください。そうすることで、トランクリッド / テールゲートが意図せず開く、または閉じることを防ぎます。

義足でのハンズフリーアクセスの使用では、機能が制限されることがあります。

操作







2005-61296

(例:セダン)

▶ 開閉する:バンパー下のセンサー検知 範囲①内に足を動かします。

トランクリッド / テールゲートが開いている、または閉じている間は警告音が鳴ります。

- ▶ 数回試みた後でトランクリッド / テールゲートが開閉しない場合: 10 秒以上待ち、バンパーの下で再度足を動かします。

開閉操作を停止させる:

- バンパーの下のセンサー検知範囲 ① で足を動かします
- トランクリッド / テールゲート外側の ハンドルを引きます
- トランクリッド / テールゲートのクローザースイッチを押します
- キーの「3」スイッチを押します

トランクリッド / テールゲートの動作が 停止した場合:

バンパー下で再度足を動かすと、トランクリッド / テールゲートは反対の方向に作動します。

車内からの自動開閉

重要な安全上の注意事項

警告

トランクリッド / テールゲートが自動で閉じている間に身体の一部が挟まれるおそれがあります。さらに、閉じている動作中にお子様などが閉じる範囲に立っていたり、入り込んだりする可能性があります。けがの危険性があります。

閉じている動作中は、閉じる範囲に誰 もいないことを確認してください。

閉じている動作を停止させるためは、 以下のいずれかを行なってください:

- キーの「3」スイッチを押します。
- 運転席ドアのリモート操作スイッチ を押します。
- トランクリッド / テールゲートの クローザースイッチまたはロックス イッチを押します。
- トランクリッド / テールゲートのハンドルを引きます。

■トランク / テールゲートは、上方や 後方に大きく開きます。そのため、トランク / テールゲートを開くときは、上方 や後方に十分なスペースがあることを確 認してください。

↑ トランクリッド / テールゲートを 開いたときの寸法については(▷491 ページ)をご覧ください。

開閉



- ▶ 開く:トランク / テールゲートが開く まで、トランクリッド / テールゲー トのリモート操作スイッチ ① を引き ます。
- ▶ 閉じる(セダン): トランクリッドが 閉じるまで、トランクリッドのリモー ト操作スイッチ ① を押します。
- ▶ 閉じる (ステーションワゴン): イ グニッション位置を 1 または 2 にし ます。
- ▶ テールゲートが閉じるまで、テール ゲートのリモート操作スイッチ ① を 押します。

車両が停止して解錠されているときに、 運転席からトランクリッド / テールゲートを開閉することができます。

テールゲート開口角度の制限(ステーションワゴン)

重要な安全上の注意事項

■ 開口角度を設定するときは、テールゲートを全開するのに十分なスペースがあることを確認してください。テールゲートが損傷する原因になります。開口角度の設定は屋外で行なうことをお勧めします。

設定する

テールゲートの開口角度を制限することができます。最上部の約 20cm 前まで可能です。

- ▶ テールゲートを開く: テールゲートの ハンドルを引きます。
- ▶ 開く操作を希望の位置で中止する: テールゲート内のクローザースイッチ (▷115ページ)を押すか、テールゲート外側のハンドルを再度引きます。
- ▶ 位置を記憶させる:確認音が1回間 こえるまで、テールゲート内のクロー ザースイッチを押して保持します。


テールゲートを開いたときは、記憶させた位置で停止します。

解除する

▶ 確認音が2回聞こえるまで、テール ゲート内のクローザースイッチ(▷115 ページ)を押して保持します。 車内からテールゲートを開く(フロア 格納式サードシート装備のステーショ ンワゴン)

全体的な注意事項

開く

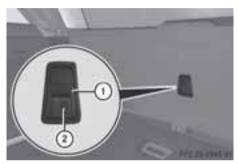

テールゲート内側

- **▶ テールゲートを解錠する**: □ック キャッチ②を右にスライドします。
- ▶ 開く:ハンドル ① の上部を引きます。
- ▶ テールゲートを上に押し上げます。
- ▶ テールゲートを施錠する: □ック キャッチ②を左にスライドします。

トランクの独立施錠(セダン)

トランクを独立施錠することができます。トランクを独立施錠しているときは、車両を解錠しても、トランクは施錠されたままで開くことはできません。

- ▶ トランクリッドを閉じます。
- ★ キーからエマージェンシーキーを取り外します。



1 基本位置

2 施錠

- ▶ エマージェンシーキーをトランクリッドのキーシリンダーに確実に差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを時計回りにまわして、1 の位置から 2 の位置にします。
- ▶ エマージェンシーキーを抜きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納します。

トランクの解錠(セダン)

■トランクは、上方に開きます。そのため、トランクを開くときは、上方に十分なスペースがあることを確認してください。

キーまたはキーレスゴー操作でトランク を解錠できないときは、エマージェン シーキーを使用します。

エマージェンシキーでトランクリッドを 解錠して開くと、盗難防止警報システム が作動します。(▷97ページ)

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り 外します(▷105ページ)。
- ▶ エマージェンシーキーをトランクリッドのキーシリンダーにいっぱいまで差し込みます。



1 基本位置

2 解錠

- ▼ エマージェンシーキーを ① の位置から ② の位置まで、いっぱいまで反時計回りにまわします。トランクが解錠されます。
- ▶ エマージェンシーキーを ① の位置に 戻して、抜きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納します。

緊急時のテールゲートの解錠(ステー ションワゴン)

全体的な注意事項


■ テールゲートは、上方や後方に大き く開きます。そのため、テールゲートを 開くときは、上方や後方に十分なスペー スがあることを確認してください。

♠ トランクリッド / テールゲートを 開いたときの寸法については(▷491ペー ジ)をご覧ください。

テールゲートを車外から開くことができ ないときは、テールゲートの内側にある エマージェンシーリリースを使用してく ださい。

フロア格納式サードシート装備車両で は、ハンドルを使用して、車内からテー ルゲートを開くことができます(▷119 ページ)。

開く

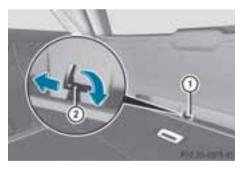

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り 外します (▷105ページ)。
- ▶ エマージェンシーキー ② をトリムの 開口部(1)に差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキー ② を時計回り に90°まわします。
- ▶ エマージェンシーキー② を矢印の方 向に押して、テールゲートを開きます。

サイドウインドウ

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

サイドウインドウを開いているとき に、サイドウインドウが動くにつれて、 体の一部がサイドウインドウとドアフ レームの間に引き込まれて挟まれるお それがあります。けがをするおそれが あります。

開いている間は、誰もサイドウインド ウに触れないようにしてください。誰 かが挟まれてしまった場合は、スイッ チを放すか、あるいはスイッチを引い てもう一度サイドウインドウを閉じて ください。

↑ 警告

閉じる範囲に身体を近づけていると、 サイドウインドウを閉じる際に挟まれ るおそれがあります。けがをする危険 があります。

閉じている動作の間は、閉じる範囲に 身体を近づけないようにしてください。 誰かが挟まれたら、スイッチを放すか、 あるいはスイッチを押してサイドウイ ンドウをもう一度開いてください

↑ 警告

特に付き添いのない状態で子供を車 内に残すと、サイドウインドウを操作 して挟まれるおそれがあります。けが をするおそれがあります。

リアサイドウインドウのチャイルドプ ルーフロックを作動させます。車両か ら離れるときは、必ずキーを携帯して 車両を施錠してください。付き添いの ない状態で子供を車内に残さないでく ださい。

サイドウインドウのリバース機能

サイドウインドウには自動リバース機能 が装備されています。閉じている動作中にかたい障害物がサイドウインドウに挟まれた、または動作を妨げた場合には、サイドウインドウは再度自動的に開きます。ただし、自動リバース機能は単なる補助に過ぎず、サイドウインドウを閉じるときの注意の代わりになるものではありません。

↑ 警告

以下では、リバース機能は反応しません:

- 小さな指などの、やわらかく、軽く、 薄いもの
- 閉じるまで残り 4mm 以下となった とき
- リセット中
- リバース機能が作動したすぐあとに 再度手動でサイドウインドウを閉じ るとき

リバース機能は、これらの状況で挟まれることを回避することはできません。 けがの危険性があります。

閉じている動作の間は、閉じる範囲に 身体を近づけないようにしてください。 挟み込まれたら、スイッチを押して、 サイドウインドウを再度開いてくだ さい。

サイドウインドウの開閉

運転席ドアには、すべてのサイドウインドウのスイッチがあります。サイドウインドウのスイッチは、各ドアにもあります。

運転席ドアのスイッチ操作が優先されます。



- ① 左フロント
- ② 右フロント
- ③ 右リア
- 4 左リア
- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ 開く:スイッチを軽く押します。
- ▶ 閉じる:スイッチを軽く引きます。

- ① リアサイドウインドウのチャイルドプルーフロックが作動しているときは、後席ドアのスイッチではサイドウインドウは操作できません(▷82ページ)。

コンビニエンスオープニング機能

全体的な注意事項

乗車する前に車内の空気を換気すること ができます。

キーを使用して、以下を同時に行なうこ とができます。

- 車両を解錠する
- サイドウインドウを開く
- スライディングルーフまたはパノラ ミックスライディングルーフおよび電 動ブラインドを開く
- 運転席シートのシートベンチレーター を作動させる

コンビニエンスオープニング機能は、 リモコン操作でのみ行なうことができ ます。キーは車両のすぐ近くになければ なりません。

コンビニエンスオープニング機能

▶ サイドウインドウおよびスライディン グルーフまたはパノラミックスライ ディングルーフが希望の位置になるま

パノラミックスライディングルーフの 電動ブラインドが閉じているときは、 電動ブラインドが先に開きます。

- ▶ パノラミックスライディングルーフが 希望の位置になるまで、再度 🕡 ス イッチを押して保持します。
- ▶ コンビニエンスオープニングを中断す **る:** スイッチを放します。

コンビニエンスクロージング機能

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

コンビニエンスクロージング機能が作 動している場合、身体の一部がサイド ウインドウおよびスライディングルー フの閉じる範囲に挟まれるおそれがあ ります。けがの危険性があります。

コンビニエンスクロージング機能を操 作しているときは、最後まで閉じる動 作に注意してください。閉じている間 は、閉じる範囲に身体を近づけないよ うにしてください。

挟み込まれた場合は、以下のように対処 してください:

キーを使用して

- ▶ 「 スイッチを放します。
- ▶ サイドウインドウとスライディング ルーフまたはパノラミックスライディ ングルーフが再度開くまで、「・・・ス イッチを押して保持します。

キーレスゴーキーを使用して

- ▶ ドアハンドルのセンサー面を放し ます。
- ▶ ただちにドアハンドルを引いて保持し ます。

サイドウインドウとスライディング ルーフまたはパノラミックスライディ ングルーフが開きます。

4

全体的な注意事項

車両を施錠したときに、以下を同時に行なうことができます。

- サイドウインドウを閉じる
- スライディングルーフまたはパノラ ミックスライディングルーフを閉じる

パノラミックスライディングルーフ装備 車両では、その後に電動ブラインドを閉 じることができます。

キーを使用して

- ▶ キーレスゴー非装備車両: キーの先端 部を運転席ドアのドアハンドルに向け ます。
- ▶ キーレスゴー装備車両: キーは車両のすぐ近くになければなりません。
- ▶ サイドウインドウとスライディング ルーフまたはパノラミックスライディ ングルーフが完全に閉じるまで、 スイッチを押して保持します。
- ▶ すべてのサイドウインドウとスライディングルーフまたはパノラミックスライディングルーフが閉じていることを確認してください。

パノラミックスライディングルーフ装備 車両

- ▶ コンビニエンスクロージングを中断する: 「ਜ਼ スイッチを放します。

キーレスゴーキーを使用して

キーレスゴーキーは車外にある必要があります。すべてのドアが閉じている必要があります。



- ▶ サイドウインドウとスライディング ルーフまたはパノラミックスライディ ングルーフが完全に閉じるまで、ドア ハンドルのセンサー面の凹部 ① に触れます。
- **(1)** センサー面の凹部 (1) のみに触れていることを確認してください。
- ▶ すべてのサイドウインドウとスライ ディングルーフまたはパノラミックス ライディングルーフが閉じていること を確認してください。

パノラミックスライディングルーフ装備 車両

- ▶ パノラミックスライディングルーフの 電動ブラインドが閉じるまで、ドアハ ンドルのセンサー面の凹部 ① に再度 触れます。
- ▶ コンビニエンスクロージング機能を中断する:ドアハンドルのセンサー面の 凹部 ① を放します。

サイドウインドウのリセット

サイドウインドウが完全に閉じないときは、リセットしてください。

- ▶ すべてのドアを閉じます。
- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。

- ▶ サイドウインドウが完全に閉じるま で、ドアコントロールパネルの対応す るスイッチを引きます(▷122ペー ジ)。
- ▶ さらに数秒間スイッチを引いたまま保 持します。

サイドウインドウが再度少し下降した ら、以下の操作を行なってください。

▶ サイドウインドウが完全に閉じるま で、ただちにドアコントロールパネル の対応するスイッチを引きます(▷122 ページ)。

- ▶ さらに数秒間スイッチを引いたまま保 持します。
- ▶ スイッチを放した後にサイドウインド ウが閉じたままになれば、サイドウイ ンドウのリセットが正しく行なわれ ています。そうでない場合は、再度リ セット操作を行なってください。

サイドウインドウのトラブル

魚 警告

サイドウインドウがブロックされた場合、またはリセットした後にすぐに再度閉じる 場合、サイドウインドウはより大きな、または最大の力で閉じます。リバース機能 は作動しません。このとき、閉じる範囲に身体の一部を挟まれるおそれがあります。 これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

閉じている間は、閉じる範囲に身体の一部を近づけないでください。挟まれた場合は、 スイッチを放してサイドウインドウを停止するか、またはスイッチを押してサイドウ インドウを開きます。

トラブル

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ガイドレールなど に葉などの障害物 が挟まっているた め、サイドウイン ドウが閉じない

▶ 障害物を取り除いてください。

▶ サイドウインドウを閉じます。

サイドウインドウ が閉じず、原因が わからない。

閉じているときにサイドウインドウが妨げられ、再度少し開い た場合:

▶ ウインドウが妨げられた後、ただちにサイドウインドウが閉じ るまで対応するスイッチを再度引きます。より強い力でサイド ウインドウが閉じます。

閉じているときにサイドウインドウが再度妨げられ、再度少し 開いた場合:

▶ ウインドウが妨げられた後、ただちにサイドウインドウが 閉じるまで対応するスイッチを再度引きます。挟み込み防 止機能が作動しない状態でサイドウインドウが閉じます。

スライディングルーフ

重要な安全上の注意事項

この項目では、スライディングルーフおよびパノラミックスライディングルーフの両方について、"スライディングルーフ"という表記で表しています。

魚 警告

スライディングルーフを開閉するときに、ルーフの移動範囲に身体を近づけると、挟まれるおそれがあります。けがをするおそれがあります。

開閉作動中は身体を近づけすぎないようにしてください。

挟まれたときは以下のように対処してください:

- ただちにスイッチを放します。または
- 自動開閉動作中は、いずれかの方向にスイッチを軽く操作します。

開閉作動が中断されます。

M 警告

特に付き添いのない状態で子供を車内に残すと、スライディングルーフを操作して挟まれるおそれがあります。けがをするおそれがあります。

車両から離れるときは、必ずキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供を車内に残さないでください。

■ スライディングルーフに雪や氷が付着した状態で操作しないでください。スライディングルーフが故障する原因になります。

スライディングルーフの開口部から物を出さないようにしてください。スライディングルーフのシール部が損傷するおそれがあります。

スライディングルーフのリバース機能

スライディングルーフには自動リバース 機能が装備されています。スライディン グルーフが閉じている間に障害物が挟ま れた、または動作を妨げた場合に、スラ イディングルーフは自動的に再度開き ます。ただし、自動リバース機能は単な る補助に過ぎず、スライディングルーフ を閉じているときの注意の代わりになる ものではありません。

↑ 警告

以下では、リバース機能は反応しません:

- 小さな指などの、やわらかく、軽く、 薄いもの
- 閉じるまで残り 4mm 以下となった とき
- リセット中
- リバース機能が作動したすぐあとに 再度手動でスライディングルーフを 閉じるとき

リバース機能は、これらの状況で挟まれることを回避することはできません。 けがの危険性があります。

閉じている動作の間は、閉じる部分に 身体を近づけないようにしてください。 挟まれた場合は以下のように対処して ください:

ただちにスイッチを放します。


または

自動で閉じている間は、いずれかの 方向にスイッチを操作します。

閉じている動作が停止します。

スライディングルーフの操作

開閉

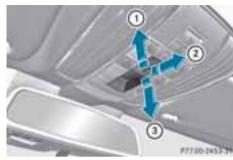

ルーフオペレーティングユニット

- ① チルトアップ
- ② 開く
- ③ 閉じる / チルトダウン
- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ► スイッチを対応する方向へ押すか、または引きます。

サンシェードは、スライディングルーフと連動して自動的に開きます。サンシェードは、スライディングルーフがチルトアップしているか、閉じているときに手動で開閉できます。

↑ エンジンを停止するか、キーを抜いた後は、スライディングルーフの操作を続けることができます。この機能は5分間、またはフロンドドアを開くまで作動したままになります。

レインクローズ機能

イグニッション位置が **0** のとき、または エンジンスイッチからキーが抜かれてい る場合は、以下のときにスライディング ルーフが自動で閉じます。

- 雨が降り始めたとき
- 外気温度が極端に高い、または低いとき
- 約6時間が経過したとき
- 電力供給に不具合があるとき

車内を換気するため、スライディング ルーフがチルトアップしたままになり ます。

以下のときは、スライディングルーフは 閉じません。

- スライディングルーフをチルトアップ しているとき
- 障害になる物が挟まっているとき
- 車両が橋の下、または車庫の中にいる など、レインセンサーによりモニター されているフロントウインドウの範囲 に雨が落ちていない。

リセット

● リセット操作を行なっても、まだスライディングルーフが開閉しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

スライディングルーフがスムーズに作動 しないときは、リセットを行なってくだ さい。

▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。

- ▶ スライディングルーフをいっぱいまで チルトアップします。(▷127ページ)
- ▶ スイッチをそのまま数秒間押し続けます。
- ▶ スライディングルーフが再度全開および全閉できることを確認します(▷127ページ)。
- ▼ できない場合は、再度リセット操作を 行なってください。

パノラミックスライディングルーフの 操作

開閉



オーバーヘッドコントロールパネル

- ① チルトアップ
- ② 開く
- ③ 閉じる / チルトダウン
- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 にします。
- ▶ スイッチを対応する方向へ押すか、または引きます。
- ① 手応えがある位置を越えるまで スイッチを操作した場合は、対応する方向に自動開閉動作が開始します。再度を操作すると、自動動作を停止できます。

レインクローズ機能

イグニッション位置が **0** の場合、またはエンジンスイッチからキーが抜かれている場合は、以下のときにパノラミックスライディングルーフが自動的に閉じます。

- 雨が降り始めたとき
- 外気温度が極端なとき
- 約6時間経過したとき
- 電力供給に不具合があるとき

車内を換気するため、パノラミックスライディングルーフがチルトアップしたままになります。

以下のときは、パノラミックスライディングルーフは閉じません。

- パノラミックスライディングルーフを チルトアップさせているとき
- 物が挟まったとき
- 車両が橋の下、または車庫の中にいる など、レインセンサーによりモニター されているフロントウインドウの範囲 に雨が落ちていない。

パノラミックスライディングルーフの 電動ブラインドの操作

重要な安全上の注意事項

警告

電動ブラインドの開閉時、身体の一部が電動ブラインドとフレームまたはスライディングルーフ間に挟まれるおそれがあります。けがの危険性があります。

開閉動作の間は、身体を電動ブライン ドの動いている

挟まれたとき:

- ただちにスイッチを放します。または
- 自動開閉動作中は、いずれかの方向にスイッチを操作します。

開閉動作が停止します。範囲に近づけないようにしてください。

電動ブラインドは日射しから車内を守ります。2枚の電動ブラインドは、パノラミックスライディングルーフが閉じている状態で開閉することができます。

電動ブラインドのリバース機能

電動ブラインドには、自動リバース機能が装備されています。閉じているときに障害物が電動ブラインドに挟まれた、または電動ブラインドの作動を妨げた場合は、電動ブラインドは自動的に再度開きます。ただし、自動リバース機能は単なる補助で、電動ブラインドを閉じているときの注意に代わるものではありません。

警告

特に、リバース機能は小さな指のように柔らかい、軽いおよび薄いものには 反応しません。リバース機能は、これ らの状況で挟まれることを回避することはできません。けがの危険性があり ます。

閉じている間は、身体の一部を電動ブラインドの動いている範囲内に近づけないようにしてください。

挟まれた場合は以下のように対処してください:

ただちにスイッチを放します。

または

• 自動で閉じている間は、いずれかの 方向にスイッチを操作します。

閉じている動作が停止します。

開閉



オーバーヘッドコントロールパネル

- ① チルトアップ
- ② 開く
- ③ 閉じる
- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ スイッチを対応する方向へ押すか、または引きます。

① 手応えがある位置を越えるまで ■ スイッチを操作した場合は、対応する方向に自動開閉動作が開始します。再度を操作すると、自動動作を停止できます。

パノラミックスライディングルーフと 電動ブラインドのリセット

■ リセット後にパノラミックスライディングルーフおよび電動ブラインドが完全に開かない、または閉じない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡下さい。

パノラミックスライディングルーフや電動ブラインドがスムーズに作動しない場合は、パノラミックスライディングルーフや電動ブラインドをリセットしてください。

- ► イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ パノラミックスライディングルーフが 完全に閉じるまで、手応えのあるとこ ろまで ■ スイッチを矢印 ③ の方向 に繰り返し引きます(▷128 ページ)。
- ▶ スイッチを引いたまま数秒間保持 します。
- ▶ 電動ブラインドが完全に閉じるまで、 手応えのあるところまで (三) スイッチを矢印③の方向に繰り返し引きます。
- ▶ スイッチを引いたまま数秒間保持 します。
- ► パノラミックスライディングルーフ (▷128ページ) および電動ブライン ド(▷130ページ) が再度全開できる ことを確認します。
- ▶ できない場合は、再度リセット操作を 行なってください。

スライディングルーフのトラブル

警告

スライディングルーフがブロックされた場合、またはリセットした後にすぐに再度閉 じる場合、スライディングルーフはより大きな、または最大の力で閉じます。リバー ス機能は作動しません。このとき、閉じる範囲に身体を挟まれるおそれがあります。 これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

閉じている間は、閉じる範囲に身体の一部を近づけないでください。挟まれたとき は以下のように対処してください:

ただちにスイッチを放します。

または

自動開閉動作中は、いずれかの方向にスイッチを操作します。 閉じている動作が停止します。

トラブル

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

スライディング ルーフを閉じるこ とができず、原因 が分からない。

スライディングルーフが閉じているときに挟み込みの抵抗を検 知したため停止し、その位置から少し開いた場合は、以下の操 作を行なってください。

▶ スライディングルーフがブロックされたら、ただちにスラ イディングルーフが閉じるまで、手応えがあるところまで オーバーヘッドコントロールパネルの (三) スイッチを引い て保持します。スライディングルーフは、より強い力で閉 じます。

スライディングルーフが再度挟み込みを検知したため停止し、 その位置から少し開いた場合は、以下の操作を行なってくだ さい。

▶ スライディングルーフがブロックされたら、ただちにスラ イディングルーフが閉じるまで、手応えがあるところまで オーバーヘッドコントロールパネルの (三) スイッチを引い て保持します。

挟み込み防止機能が作動しない状態でスライディングルー フが閉じます。

役に立つ情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	134	
運転席の適切な位置		
シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	135	
ステアリング	144	
ミラー	146	
メモリー機能	149	

役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

() メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷28ページ)。

運転席の適切な位置

↑ 警告

運転中に以下を行うと、車のコントロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングまたはミラーを調整する
- シートベルトを着用する 事故の危険性があります。

エンジンを始動する前に、運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングおよびミラーを調整し、シートベルトを着用してください。



- ▶ シート調整に関する安全上のガイド ラインを守ってください(▷135ページ)。
- ▶ シート③が正しく調整されていることを確認します。

パワーシートの調整(▷137 ページ)

シートを調整するときは、以下を確認してください:

- 運転席エアバッグからできるだけ離れている。
- 通常の起きた位置で着座している。
- シートベルトを正しく装着できる。
- ほぼ垂直の位置になるようにバックレストを調整している。
- 大腿部が軽く支えられるようにシート の角度を調整している。
- ペダルを正しく踏むことができる。
- ▶ ヘッドレストが適切に調整されている ことを確認します。

そのとき、ヘッドレストの中央部によって、後頭部が目の高さの位置で支えられていることを確認してください。

- ▶ ステアリング調整に関する安全上のガ イドラインを守ってください(D144) ページ)。
- ▶ ステアリング①が正しく調整され ていることを確認します(▷144ペー ジ)。

ステアリングを調整するときは、以下を 確認してください。

- ステアリングを握ったときに、腕に適 度な余裕がある。
- 足を自由に動かせる。
- メーターパネル内のすべてのディスプ レイが確認できる。
- ▶ シートベルトに関する安全上のガイド ラインを守ってください(▷60ペー ジ)。
- ▶ シートベルト ② を正しく着用してい ることを確認します(▷62ページ)。

シートベルトは、以下のように着用して ください。

- 身体に密着させる。
- 肩を通るベルトが肩の中央にかかっ ている。
- 腰を诵るベルトが腰骨の低い位置にか かっている。
- ▶ 走行を開始する前に、ルームミラーお よびドアミラーを道路と交通状況が よく見えるように調整してください (▷146ページ)。
- ▶ メモリー機能を使用してシート、ステ アリング、ドアミラーの設定を保存し ます (▷149 ページ)。

シート

重要な安全上の注意事項

魚 警告

付き添いのない状態でお子様がシート を調整すると、挟まれる可能性があり ます。けがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携 帯して車両を施錠してください。付き 添いのない状態で子供を車内に残さ ないでください。

↑ 警告

運転中に以下を行うと、車両のコント ロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステ アリングまたはミラーを調整する
- シートベルトを着用する

事故の危険性があります。

エンジンを始動する前に、運転席シー ト、ヘッドレスト、ステアリングおよ びミラーを調整し、シートベルトを着 用してください。

魚 警告

シートの高さは恒重に調整しないと、 挟み込まれて負傷するおそれがあり ます。特に子供は、電動シート調整ス イッチを誤って押してしまい、挟まれ るおそれがあります。けがの危険性が あります。

シートが動いている間は、シート調整 システムのレバー部品の下に手や身体 などを入れないでください。

魚 警告

シートを調整するとき、シートガイド レールなどに挟まれるおそれがあり ます。けがの危険性があります。

シートを調整する場合、身体がシートの動いている部分に触れていないことを確認してください。

M 警告

ヘッドレストが正しく調整されていない場合は、本来の機能を果たすことができなくなります。これにより、事故またはブレーキ作動時に頭部および頸部にけがをする危険性が高まります。

必ずヘッドレストを取り付けた状態で 走行してください。走行を開始する前 に、ヘッドレストの中央が乗員の目の 高さの位置にあることを確認してくだ さい。

魚 警告

バックレストをほぼ垂直の位置に動かしていない場合は、シートベルトは意図された保護レベルを発揮しません。ブレーキ時または事故のときに、シートベルトの下側にもぐり込み、腹部または頸部などがけがを負うおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。


走行を開始する前に、シートを正しい 位置に調整してください。バックレス トがほぼ垂直の位置にあり、シートベ ルトのショルダー部分が肩の中央に かかっていることを常に確認してくだ さい。

- シートに液体をこぼさないでください。シートに液体をこぼしたときは、すみやかに乾燥させてください。
- シート表皮が濡れたときは、シート ヒーターを使用しないでください。 シートを乾燥させるためにシートヒー ターを使用しないでください。
- シート表皮を清掃してください。詳しくは " 日常の手入れ " をご覧ください。
- シートの上に重い物を載せないでください。また、シートクッションの上にナイフやくぎ、工具などの鋭利な物を置かないでください。シートはできるだけ人を乗せるためだけに使用してください。
- シートヒーターを使用しているときは、ブランケットやコート、バッグ、シートカバー、チャイルドセーフティシート、補助シートなどにより、シートを覆わないでください。
- ① フロントシートには NECK PRO アクティブヘッドレスト (▷58 ページ) が装備されています。フロントシートのヘッドレストは取り外すことができません。

分割可倒式シート非装備車両:リアシートのヘッドレストは取り外すことができません。

さらなる情報は、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場にご連絡ください。

パワーシートの調整

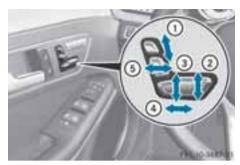

- ① ヘッドレストの高さ
- ② シートクッションの角度
- ③ シートの高さ
- ④ シートの前後位置
- ⑤バックレストの角度
- ↑ メモリー機能付パワーシート装備車両: PRE-SAFE® が作動したときに、助手席シートが不適切な位置にある場合は、好ましい位置に移動します。
- ① シート位置はメモリー機能(▷149ページ)を使用して記憶させることができます。

ヘッドレストの調整

重要な安全上の注意事項

運転中に以下を行うと、車のコントロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングまたはミラーを調整する
- シートベルトを着用する

事故の危険性があります。

エンジンを始動する前に、運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングおよびミラーを調整し、シートベルトを着用してください。

魚 警告

ヘッドレストが正しく調整されていない場合は、本来の機能を果たすことができなくなります。これにより、事故またはブレーキ作動時に頭部および頸部にけがをする危険性が高まります。

必ずヘッドレストを取り付けた状態で 走行してください。走行を開始する前 に、ヘッドレストの中央が乗員の目の 高さの位置にあることを確認してくだ さい。

全体的な注意事項

シートの重要な安全上のガイドラインに 従ってください(▷135 ページ)。

フロントとリアシートのヘッドレストを 入れ替えないでください。ヘッドレスト の高さ、および角度を正しい位置に調 整することができません。

電動式ヘッドレストの調整



▶ ヘッドレストの高さを調整する: ヘッドレスト調整用スイッチ① を矢印の方向に上または下にスライドします。

ラグジュアリーヘッドレストの調整



- ▶ ヘッドレストのサイドサポートを調整する:右または左側のサイドサポート①を希望の位置に押すか、引きます。
- ▶ ヘッドレストの前後位置を調整する: ヘッドレストを矢印②の方向に押す か、引きます。

リアシートのヘッドレスト

フロントからリアシートのヘッドレスト を下げる



▶ スイッチ ① を押します。

リアヘッドレストの高さの調整



例:セダン

一部の車両では、外側ヘッドレストでの み高さの調整が可能です。

- ▶ 高くする:希望の位置までヘッドレストを引き上げます。
- ► 低くする: ロック解除スイッチ ① を 押し、希望の位置になるまでヘッドレ ストを押し下げます。
- ↑ ヘッドレストを前方に少し引いた場合は、調整に必要な力が少なくなります。

リアシートヘッドレストの角度調整



例:セダン

▶ 希望の位置になるまで、ヘッドレストの上部を引くか、押します。

リアシートのヘッドレストの脱着

魚 警告

ヘッドレストが正しく調整されていない場合は、本来の機能を果たすことができなくなります。これにより、事故またはブレーキ作動時に頭部および頸部にけがをする危険性が高まります。

必ずヘッドレストを取り付けた状態で 走行してください。走行を開始する前 に、ヘッドレストの中央が乗員の目の 高さの位置にあることを確認してくだ さい。



例:セダン


分割可倒式シート装備車両でのみ、リアヘッドレストを脱着することができます。

- ▶ リアシートのバックレストのロックを 解除して、少し前方に倒します(▷376、 377ページ)。
- ▶ 取り外す:停止するまでヘッドレスト を引き上げます。
- ▶ ロック解除スイッチ ① を押し、ヘッドレストをガイドから引き抜きます。
- ▶ 取り付ける:支柱の切り欠きが進行方向右側になるようにして、ヘッドレストを差し込みます。
- ▶ 所定の位置にロックされる音が聞こえるまで、ヘッドレストを押し下げます。
- ▶ ロックされるまで、リアシートのバックレストを起こします。

マルチコントロールシートバックの調整

COMAND システムを使用して、マルチコントロールシートバックを調整できます。詳しい情報はデジタル版取扱説明書をご覧ください。

電動ランバーサポートの調整

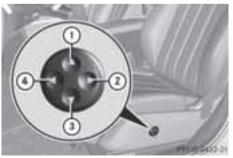

- ① バックレストのサポート位置を上げる
- ② バックレストのサポートを弱くする
- ③ バックレストのサポート位置を下げる
- ④ バックレストのサポートを強くする

背中を最適にサポートできるように、フ **ラゲッジルームのフロア格納式サード** ロントシートのバックレスト形状を調整 シートを展開する できます。

ラゲッジルームのフロア格納式サード シート (ステーションワゴン)

重要な安全上の注意

警告

リアベンチシートのバックレストが起 きた位置で固定されていない場合は、 走行中にバックレストが倒れることが あります。そのような場合は、シート ベルトが意図された保護機能を果たさ ないことがあります。けがをする危険 性が高まります。

リアシートのバックレストが垂直位置 でロックされていることを確認してく ださい。


ラゲッジルームのフロア格納式サード シートは、身長 1.40m 以下および体重 50kg 以下の方にのみ適しています。

積載のガイドライン(▷370ページ)を お守りください。

最大許容重量は、以下により減少するこ とがあります:

- オプション装備
- 車両の積載量
- トレーラーのけん引

フロア格納式サードシートを使用すると きは、ネット一体式ラゲッジルームカ バー(▷381ページ)を装着してください。

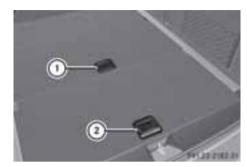

- ▶ リアシートのバックレストが垂直位置 でロックされていることを確認してく ださい。
- ▶ ラゲッジルームカバーのグリップ部を 上方(▷380ページ)に動かします。
- ▶ ロック解除グリップ ① を手前に引い て、フロア格納式サードシートのバッ クレストを前方に引き出します。



- ▶ シートベルトをフック ③ にかけます。
- ▶ ロック解除グリップ②を引いて、フ ロア格納式サードシートのシートクッ ションを着座位置になるまで引き出し ます。
- ▶ バックレストが完全に固定されるま で、シートクッションを押し下げます。
- ▶ ヘッドレストを上方に引き出します。

シートクッションの脱着



車両がパンクした場合などに、ラゲッジルームフロアボードを持ち上げたい場合には、シートクッションを取り外さなければなりません。

▶ **シートクッションを取り外す**:シートクッション②を上方に引き、シートクッションガイド①から取り外します。




- ▶ シートクッションを取り付ける:シートクッション②を図のように少し傾けた状態で、シートクッションガイド①に、後方③から押します。
- ▶ シートクッション②を元の位置④に 固定されるまで、前方に倒します。


フロア格納式サードシートを収納する



▶ タブ ① を持ってシートクッションを 上方に引き、元の位置にロックされる まで押し込みます。

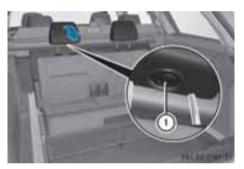

- ▶ ロック解除スイッチ ① を押して、ヘッドレストを下げます。
- 損傷を避けるため、ヘッドレストをヘッドレストガイドに完全に押し込んでください。そして、シートベルトのバックルをバックレストのガイド部分に差し込んでください。

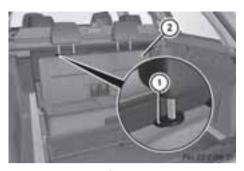

- ▶ 解除スイッチ ① を押して、ヘッドレストを完全に押し込みます。
- ▶ バックレスト②を、元の位置にロックされるまで押し込みます。

シートヒーターの作動 / 停止の切り替え


作動 / 停止

魚 警告

シートヒーターを連続して使用すると、シートクッションおよびバックレストが異常に過熱する原因となります。高温により、温度変化を検知できにくい乗員や、異常な高温に対処できない乗員の健康に悪影響を与えたり、低温火傷を起こすおそれがあります。けがの危険性があります。したがって、シートヒーターを連続して使用しないでください。



運転席シートおよび助手席シート

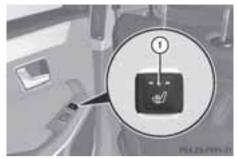

リアシート

スイッチの3つの赤い表示灯は、選択したレベルを表します。

運転席および助手席:約8分後に、レベル3からレベル2に自動的に切り替わります。

リアシート:約5分後に、レベル3からレベル2に自動的に切り替わります。

約 10 分後に、レベル **2** から **1** に自動的に切り替わります。

レベル 1 に設定した約20分後に、自動的に停止します。

- ► イグニッション位置を 1 または 2 に します (▷190 ページ)。
- ▶ 作動させる:希望のヒーターレベルに 設定されるまで、スイッチ ① を繰り 返し押します。
- ▶ 停止する: すべての表示灯が消灯するまで、スイッチ ① を繰り返し押します。

シートヒーターのトラブル

トラブル

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

短時間で停止した り、作動しない。

シートヒーターが、多くの電気装備が作動しているため、バッテリー電圧が非常に 低くなっている。

> ▶ リアデフォッガーやルームライトのような、必要のない電 気装備を停止してください。

バッテリーが十分に充電されれば、シートヒーターは自動 的に作動します。

シートベンチレーターの作動 / 停止の 切り替え

作動 / 停止



運転席シートおよび助手席シート スイッチの3つの青い表示灯は、選択し たレベルを表します。

- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します (▷190ページ)。
- ▶ 作動させる:好みのレベルになるまで、 スイッチのを繰り返し押します。
- ▶ 停止する:表示灯が消灯するまで、ス イッチ ① を繰り返し押します。
- の バッテリー電圧が非常に低下した場合 合は、シートベンチレーターが停止する ことがあります。

↑ コンビニエンスオープニング機能 (▷123ページ)を使用して、サイドウ インドウやスライディングルーフを開く ことができます。運転席のシートベンチ レーターが最も強いレベルで自動的に作 動します。

シートベンチレーターのトラブル

トラブル

シートベンチレーターが短時間で停止したり、作動しない。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

シートベンチレー 多くの電気装備が作動しているため、バッテリー電圧が非常に ターが短時間で停 低くなっている。

▶ リアデフォッガーやルームライトのような、必要のない電気装備を停止してください。

バッテリーが十分に充電されれば、シートベンチレーターは自動的に作動します。

ステアリング

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

運転中に以下を行うと、車のコントロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングまたはミラーを調整する
- シートベルトを着用する


事故の危険性があります。エンジンを 始動する前に、運転席シート、ヘッド レスト、ステアリングおよびミラーを 調整し、シートベルトを着用してくだ さい。

警告

子供がステアリングを調整するとステアリングに挟まれる可能性があります。 けがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供を車内に残さないでください。

電動調整式ステアリングの調整

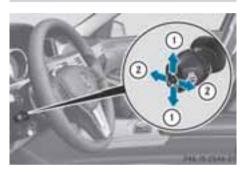

- ① ステアリングの上下位置の調整
- ② ステアリングの前後位置の調整
- その他の関連事項:
- イージーエントリー機能(▷145ページ)
- 設定の記憶 (▷149 ページ)

イージーエントリー機能

重要な安全上の注意事項

魚 警告

イージーエントリー機能がステアリン グを調整するとき、ご自身だけでなく、 他の乗員、特にお子様が挟まれるお それがあります。けがの危険性があり ます。

イージーエントリー機能が調整を開始 している間、ステアリングの動いてい る範囲にだれも近づかないように注意 してください。

挟まれたときは以下のように対処して ください:

- メ干リー機能スイッチを押します。 または
- ステアリングが動いた方向とは逆の 方向に、ステアリング調整レバーを 動かします。

作動が停止します。

漁 警告

付き添いのない状態で、お子様がイー ジーエントリー機能を作動させた場 合、挟まれるおそれがあります。けが の危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携 帯して車両を施錠してください。付き 添いのない状態で子供を車内に残さ ないでください。

↑ 警告

イージーエントリー機能が作動してい る間に発進すると、車両のコントロー ルを失うおそれがあります。事故の危 険性があります。

イージーエントリー機能の作動が終了 してから、発進してください。

イージーエントリー機能は、運転席への 乗り降りを容易にする機能です。

イージーエントリー機能は、マルチファ ンクションディスプレイで設定 / 解除で きます (▷301 ページ)。

イージーエントリー機能が作動している ときのステアリングの位置

以下を行なうと、ステアリングが上方に 移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が0または1の ときに運転席ドアを開く。
- ↑ ステアリングが上がりきっていない 場合にのみ、ステアリングは上方に移動 します。

走行するときのステアリングの位置

以下を行なうと、ステアリングは以前設 定した位置に戻ります。

- 運転席ドアを閉じる
- 運転席ドアを閉じて、イグニッション位 置を **0** から **1**、または **1** から **2** にする

イグニッションをオフにしたときに、ま たはメモリー機能で設定を記憶したとき に、最後のステアリング位置は記憶され ます (▷149 ページ)。

クラッシュセンサー連動式イージーエグ ジット機能

事故などのときにクラッシュセンサー連動式イージーエグジット機能が作動すると、運転席ドアを開いたときにステアリングが上方に動きます。これは、イグニッション位置にかかわらず作動します。これにより、車両の外への脱出や乗員の救出を容易にします。

クラッシュセンサー連動式イージーエ グジット機能は、マルチファンクショ ンディスプレイでイージーエントリー機 能を設定しているときにのみ作動します (▷301 ページ)。

ミラー

ドアミラー

ドアミラーの調整

魚 警告

運転中に以下を行うと、車のコントロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングまたはミラーを調整する
- シートベルトを着用する

事故の危険性があります。エンジンを 始動する前に、運転席シート、ヘッド レスト、ステアリングおよびミラーを 調整し、シートベルトを着用してくだ さい。

魚 警告

ドアミラーに写る像は実際よりも小さく見えます。実際には、ドアミラーで見るよりも近くにあります。これは、車線を変更する際など、後続の道路使用者との距離感を見誤る可能性があるということです。事故の危険性があります。

そのため、肩ごしに直接斜め後方を見て、実際の距離を確認してください。



- ►イグニッション位置を 1 または 2 にします (▷190 ページ)。
- ▶ 左側ドアミラースイッチ ① または右側ドアミラースイッチ ② を押します。 対応するスイッチの表示灯が赤色に点灯します。

しばらくすると表示灯は消灯します。 表示灯が点灯しているときに、調整ス イッチ ③ を使用して、選択したミラー を調整できます。

▶ ドアミラーが正しい位置に調整されるまで、調整スイッチ③を上下方向または左右方向に押します。交通状況が良く視認できなければなりません。

凸面のドアミラーにより、広い視野が確保されます。エンジンを始動した後にリアデフォッガーを作動させ、外気温度が低い場合は、ドアミラーが自動的に温められます。最大10分間温められます。

ドアミラーを電動で格納 / 展開する



- ► イグニッション位置を 1 または 2 に します (▷190 ページ)。
- ▶ スイッチ ① を軽く押します。 左右のドアミラーが格納 / 展開します。

ドアミラーの設定

バッテリーの接続が外れたり、完全に放電した場合は、ドアミラーをリセットする必要があります。マルチファンクションディスプレイの "施錠時のドアミラー格納 "機能を設定しているときに、ドアミラーは格納されません(▷301 ページ)。

- ► イグニッション位置を1にします (▷190ページ)。
- ▶ スイッチ ① を軽く押します。

ドアミラーを自動で格納 / 展開する

マルチファンクションディスプレイで "施錠時のドアミラー格納 "機能が設定されている場合は、以下のようになります(▷301 ページ)。

- 車外から車両を施錠するとすぐに、ドアミラーは自動的に格納されます。
- 車両を解錠し、運転席ドアまたは助手 席ドアを開くと、ドアミラーは自動的 に展開します。
- **(**) 手動でドアミラーを格納した場合は、 展開しません。

ドアミラーが押されて適正な位置にない とき

ドアミラーが所定の位置から押し出された場合は、以下の操作を行なってください。

▶ クリック音が聞こえ、ミラーが所定の位置に音とともに固定されるまで、ミラー格納スイッチ①を押して保持します(▷147ページ)。ミラー本体が再度固定され、通常通りドアミラーを調整できます(▷146ページ)。

自動防眩ミラー

以下の条件が同時に満たされると、ルームミラーと運転席側のドアミラーは自動的に自動防眩モードになります。

- イグニッションがオン
- 後続車のライトがルームミラーのセン サーに当たる

シフトポジションがリバースのとき、またはルームライトが点灯しているときは、自動防眩機能は解除されます。

リバースポジション機能付ドアミラー (助手席側)

駐車位置の設定と記憶

リバースギアを使用して



- ① 運転席側ドアミラースイッチ
- ② 助手席側ドアミラースイッチ
- ③ 調整スイッチ
- ④ メモリースイッチ M

リバースギアに入れたときにすぐ、その側の後輪が見えるように助手席側ドアミラーを設定できます。その位置を記憶させることができます。

- 車両を駐車し、イグニッション位置を 2にします(▷190ページ)。
- ▶ 助手席側ドアミラースイッチ②を押します。

- ▶ リバースギアに入れます。助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ ③ を使用して、後退時に後方を確認しやすい角度に助手席側ドアミラーを調整します。 駐車位置が記憶されます。

メモリースイッチを使用して




- ① 運転席側ドアミラースイッチ
- ② 助手席側ドアミラースイッチ
- ③ 調整スイッチ
- ④ メモリースイッチ M

リバースギアに入れたときにすぐ、その側の後輪が見えるように助手席側ドアミラーを設定できます。この設定は、メモリースイッチ **M**④ を使用して記憶させることができます。

- ► イグニッション位置を2にします (▷190ページ)。
- ► スイッチ ② で助手席側ドアミラーを 選択し、調整スイッチ ③ を使用して 後退時に後方を確認しやすい角度に助 手席側ドアミラーを調整します。

- ▶ メモリースイッチ M④ を押し、そし て3秒以内に調整スイッチ ③の矢印 のいずれかを押します。助手席側ドア ミラーが動かない場合は、駐車位置が 記憶されています。
- ▶ ドアミラーがその位置から動いた場合 は、手順を繰り返します。

記憶させた駐車位置の設定の呼び出し

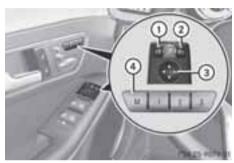

- ① 運転席側ドアミラースイッチ
- ② 助手席側ドアミラースイッチ
- ③ 調整スイッチ
- ④ メ干リースイッチ M
- ▶ イグニッション位置を 2 にします (▷190ページ)。
- ▶ 助手席側ドアミラースイッチ ② を押 します。
- ▶ リバースギアに入れます。助手席側ド アミラーが記憶された駐車位置になり 末す。

以下のときに、助手席側ドアミラーは元 の角度に戻ります。

- 速度が 15km/h を超えるとすぐに
- 運転席側ドアミラースイッチ ① を押 した場合

メモリー機能

メモリーの設定

↑ 警告

走行中に運転席側のメモリー機能を使 用すると、調整をした結果として、車 面のコントロールを失うおそれがあり ます。事故の危険性があります。

車両が停車しているときにのみ運転席 側のメモリー機能を使用してください。

魚 警告

付き添いのない状態で、子供がメモ リ一機能を作動させると、挟まれる可 能性があります。けがの危険性があり ます。

車両から離れるときは、常にキーを携 帯して車両を施錠してください。付き 添いのない状態で子供を重内に残さ ないでください。

メモリー機能で、例えば3人の方のため に、3つまでの異なる設定を記憶させる ことができます。

以下の項目がひとつの設定として記憶さ れます。

- シート、バックレストおよびヘッドレ ストの位置
- アクティブマルチコントロールシート バック:シートの形状、ドライビング ダイナミックシートのレベル
- 運転席側:運転席および助手席側のド アミラーの角度、ステアリングの位置



- ▶ シートを調整します(▷137ページ)。
- ▶ 運転席側は、ステアリング (▷144 ページ) とドアミラー (▷146 ページ) を調整します。
- ▶ メモリースイッチ M を押し、それから3秒以内にポジションスイッチ 1、2、3のいずれかを押します。選択したポジションスイッチに設定が記憶されます。設定が完了すると確認音が鳴ります。

記憶させた位置を呼び出す

- ▶ シート、ステアリングおよびドアミラーが記憶させた位置になるまで、対応するポジションスイッチ 1、2、3を押して保持します。

役に立つ情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	152
車外ライト	152
ルームライトの概要	161
電球の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	163
フロントワイパー	163

役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

車外ライト

全体的な注意事項

安全のため、昼間でもライトを点灯して 運転することをお勧めします。

車外ライトの設定

設定方法

車外ライトは以下を使用して設定できます。

- ライトスイッチ
- コンビネーションスイッチ(▷156ページ)
- マルチファンクションディスプレイ (▷297ページ)

ライトスイッチ

操作



1 ←P≤ 左側パーキングライト

2 №→ 右側パーキングライト

③ ② 車幅灯、ライセンスプレートおよび メーターパネル照明

4 AUTO ライトセンサーの制御によるヘッドラ イトのオートモード

⑥ は リアフォグランプ

車両から離れるときに警告音が鳴っている場合は、ライトが点灯していることがあります。

▶ ライトスイッチを **AUTO** にまわします。

車外ライト(ヘッドライト)は、エンジンを停止すると自動的に消灯します。

車外ライト(車幅灯)は、以下の操作を 行なうと自動的に消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- キーが 0 の位置のときに運転席ドアを 開く

ヘッドライトのオートモード

⚠ 警告

ライトスイッチを Auro に設定しているときは、霧、雪、または霧雨のような天候状態のために視界を悪くする他の原因がある場合は、ロービームヘッドライトが自動的にオンにならないことがあります。事故の危険性があります。このような状況のときは、ライトスイッチを ② にまわします。

ライトのオートモード機能は単なる支援 に過ぎません。車両の照明に関する責任 は、常に運転者にあります。



- 1 ←P≤ 左側パーキングライト
- 2 ▶ 右側パーキングライト
- ③ ② 車幅灯、ライセンスプレートおよび メーターパネル照明
- 4 AUTO ライトセンサーの制御によるヘッドラ イトのオートモード
- 5 □ □ −ビーム / ハイビームヘッドライト
- ⑥ □ リアフォグランプ

通常は、ライトスイッチを AUTO に設定することをお勧めします。ライト設定は、周囲の明るさに応じて以下のように自動的に選択されます(例外:霧、雪、霧雨などの天候状況による視界不良)。

- イグニッション位置が 1 のとき: 周囲 の明るさに応じて車幅灯が自動的に点 灯または消灯します。
- エンジンがかかっているとき:周囲の明るさの度合いによって、車幅灯およびロービームヘッドライトが自動的にオンまたはオフに切り替わります。
- ▶ ヘッドライトのオートモードを作動させる: ライトスイッチを Auto にまわします。

車幅灯およびロービームヘッドライトが 点灯しているときは、メーターパネル の緑色の表示灯 [200](車幅灯)および (200](ロービームヘッドライト)が点灯 します。

ロービームヘッドライト

↑ 警告

ライトスイッチを Auro に設定しているときは、霧、雪、または霧雨のような天候状態のために視界を悪くする他の原因がある場合は、ロービームヘッドライトが自動的にオンにならないことがあります。事故の危険性があります。このような状況のときは、ライトスイッチを [10] にまわします。



- 1 +P= 左側パーキングライト
- 2 Р∈+ 右側パーキングライト
- 3 -00-
- 車幅灯、ライセンスプレートおよび メーターパネル照明
- 4 AUTO
- ライトセンサーの制御によるヘッドラ イトのオートモード
- 5 ・ ロービーム / ハイビームヘッドライト
- リアフォグランプ (6) O#

イグニッションがオンで、ライトスイッ チが「②」の位置にあるときは、ライト センサーが周囲の明るさの状況が暗いて とを検知していなくても、車幅灯とロー ビームヘッドライトが点灯します。これ は、霧や雨のときに便利です。

- ▶ ロービームヘッドライトを点灯する: イグニッション位置を 2 にするか、エ ンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを「๗」にまわします。 メーターパネルの緑色の「②」表示灯 が点灯します。

リアフォグランプ



- 1 +P= 左側パーキングライト
- 2 **P**€→ 右側パーキングライト
- 車幅灯、ライセンスプレートおよび 3 -00-メーターパネル照明
- 4 AUTO ライトセンサーの制御によるヘッドラ イトのオートモード
- 5 D ロービーム / ハイビームヘッドライト
- (6) O‡ リアフォグランプ

リアフォグランプは、濃霧での後続車両 に対するお客様の車両の被視認性を向上 させます。

- ▶ リアフォグランプを点灯する:イグ ニッション位置を 2 にするか、エンジ ンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを () または AUTO に まわします。
- ▶ 「Q‡」スイッチを押します。メーター パネルの黄色の「0 表示灯が点灯し ます。
- ▶ リアフォグランプを消灯する: © スイッチを押します。メーターパネル の黄色の「俳 表示灯が消灯します。

車幅灯

II バッテリーが過放電すると、次回のエンジン始動を可能にするために、車幅灯またはパーキングライトが自動的に消灯します。法的基準にしたがって車両を安全で十分な明るさのところに常に駐車してください。車幅灯 ∞ を長時間連続して使用しないでください。

可能であれば、Pミ+ 右側または +Pミ 左側パーキングライトを点灯してくだ さい。



- 1 **+P** 左側パーキングライト
- 2 №→ 右側パーキングライト
- ③ ② 車幅灯、ライセンスプレートおよび メーターパネル照明
- 4 AUTO ライトセンサーの制御によるヘッドラ イトのオートモード
- 5 の ロービーム / ハイビームヘッドライト
- ⑥ ₫ リアフォグランプ
- ▶ 点灯する: ライトスイッチを ②€ にまわします。メーターパネルの緑色の ③€ 表示灯が点灯します。

パーキングライト




- 1 ←Pミ 左側パーキングライト
- 2 №→ 右側パーキングライト
- 3 ② 車幅灯、ライセンスプレートおよび メーターパネル照明
- **4 AUTO** ライトセンサーの制御によるヘッドラ イトのオートモード
- 5 ロービーム / ハイビームヘッドライト
- ⑥ □ リアフォグランプ

パーキングライトを点灯すると、車両の 対応する側の照明が点灯します。

- ▶ パーキングライトを点灯する:キー がエンジンスイッチから抜かれている か、またはイグニッション位置が0で あることを確認します。
- ▶ ライトスイッチを [+P] (車両の左側) または P≤+ (車両の右側) にまわします。

コンビネーションスイッチ

方向指示灯

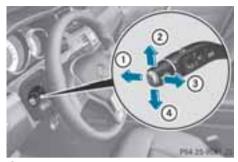


- ① ハイビームヘッドライト
- ② 方向指示灯(右)
- ③ パッシングライト
- ④ 方向指示灯(左)
- ▶ 短時間点滅させる: 手応えのあると ころまで、コンビネーションスイッチ を矢印②または④の方向に軽く押し ます。

対応する方向指示灯が3回点滅します。

► 点滅させる: コンビネーションスイッチを矢印②または④の方向に押します。

ハイビームヘッドライト

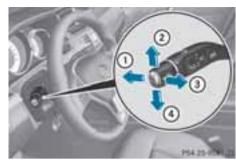

- ① ハイビームヘッドライト
- ② 方向指示灯(右)
- ③ パッシングライト
- ④ 方向指示灯(左)
- ▶ ハイビームヘッドライトを点灯する: イグニッション位置を2にするか、エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② または AUTO に まわします。
- ▶ 手応えのあるところを越えるまで、コンビネーションスイッチを矢印①の方向に押します。


ライトスイッチが Auto の位置で、アダプティブハイビームアシスト・プラスが作動しているときは、ハイビームヘッドライトの作動が自動でコントロールされます (▷159 ページ)。

ハイビームヘッドライトが点灯すると、メーターパネルの青色の [iD] 表示灯 が点灯します。

▶ ハイビームヘッドライトを消灯する: コンビネーションスイッチを通常の位置に戻します。

メーターパネルの青色の (iD) 表示灯 が消灯します。

パッシングライト

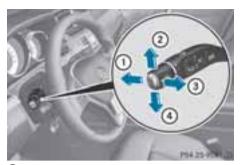

- ① ハイビームヘッドライト
- ② 方向指示灯(右)
- ③ パッシングライト
- ④ 方向指示灯(左)
- ▶ 作動させる: イグニッション位置を 1 または 2 にするか、エンジンを始動します。
- ▶ コンビネーションスイッチを矢印③ の方向に引きます。

非常点滅灯



▶ 非常点滅灯を作動させる:スイッチ ① を押します。すべての方向指示灯 が点滅します。このときにコンビネー ションスイッチを使用して方向指示灯 を作動させたときは、車両の対応する 側の方向指示灯のみが点滅します。 ▶ 非常点滅灯を解除する: スイッチ ① を再度押します。

非常点滅灯は、以下のときに自動的に点滅します。

• エアバッグが作動した

または

車両が70 km/h以上の速度から急減速して停止した

フルブレーキを効かせた後に車両が 10 km/h 以上の速度に再度達した場合は、 非常点滅灯は自動的に消灯します。

・非常点滅灯は、イグニッションがオフの場合でも作動し続けます。

インテリジェントライトシステム

全体的な注意事項

インテリジェントライトシステムは、実際の走行や天候状況に合わせてヘッドライトを自動的に調整するシステムです。車両速度や天候状況などに応じて路面の照射を向上させる最新機能を提供します。システムには、アクティブライト、システムやコーナリングライト、ハイウェイモード、フォグランプ強化機能が含まれます。システムは周囲が暗いときのみ作動します。

マルチファンクションディスプレイを使用して"インテリジェントライトシステム"を作動させたり解除したりできます(▷297ページ)。

アクティブライトシステム



アクティブライトシステムは、前輪を操舵する動きに応じてヘッドライトの向きを変化させるシステムです。このようにして、走行中は対応する範囲が照射されたままになります。このシステムにより、歩行者、自転車、動物などを容易に認識することができます。

作動: ライトが点灯しているとき

コーナリングライト



コーナリングライトは、コーナリング時に進行方向の路面を広く照射し、夜間の交差点などで運転者の視界を向上させます。ロービームヘッドライトが点灯しているときのみ、作動させることができます。

作動:

 40 km/h 以下の速度で走行していて、 方向指示灯を作動させた、またはステ アリングをまわした場合 40 km/h ~ 70 km/h の間の速度で走 行していて、ステアリングをまわした 場合

解除: 40 km/h 以上の速度で走行しているか、またはステアリングを直進位置にまわした場合

コーナリングライトは短時間点灯したままになりますが、約3分後に自動的に消灯します。

ハイウェイモード



作動: 110 km/h以上の速度で走行していて、少なくても 1,000 m でなんらかの大きなステアリングの動きがない場合、または 130 km/h以上の速度で走行している場合

上記はライトの機能の説明です。走行するときは必ず法定速度や制限速度に従ってください。

解除:作動後に80 km/h 以下の速度で 走行した場合

フォグランプ強化機能



フォグランプ強化機能は運転者の眩しさ を軽減し、道路の端の照射を向上させ ます。

作動:70 km/h 以下の速度で走行していて、リアフォグランプを点灯した場合

解除:作動後に 100 km/h 以上の速度で 走行した場合、またはリアフォグランプ を消灯した場合

アダプティブハイビームアシスト・プ ラス

重要な安全上の注意事項

魚 警告

以下の場合、アダプティブハイビームアシスト・プラスは道路使用者を検知することができません。

- 歩行者などがライトを持っていない
- 自転車にライトが装着されていて も、ライトが暗い
- ガードレールの後にいるなど、道路 使用者のライトが遮られている

ごくまれに、アダプティブハイビームアシスト・プラスはライトを持っている道路使用者を検知しない、または検知が非常に遅れることがあります。このような場合は、他の道路使用者がいるにもかかわらず、自動ハイビームヘッドライトが解除されなかったり、作動したりします。

事故の危険性があります。

道路や交通事情に常に注意して、適切なタイミングでハイビームヘッドライトをオフにしてください。

アダプティブハイビームアシスト・プラスは、道路、天候または交通状況を考慮に入れることはできません。アダプティブハイビームアシスト・プラスは単なる支援に過ぎません。運転者には、明るさ、視界および交通状況に応じて車両のライトを調整する責任があります。

特に以下の状況では、障害物の検知が困難になります。

- 霧や激しい雨、雪などで視界が悪い
- センサーが汚れている、またはセン サーが覆われている

ID

全体的な注意事項





アダプティブハイビームアシスト・プラスにより、ロービーム、パーシャルハイビームおよびハイビームへッドライトの間で自動的に切り替えることができます。


パーシャルハイビーム照明は、他の道路 使用者を避けるようなハイビームの配光 になっています。このようにして、他の 道路使用者はハイビームの範囲外になり ます。これにより眩しさを防ぎます。先 行車両がある場合は、例えばハイビーム ヘッドライトはその右または左の範囲を 照射し、先行車両はロービームヘッドラ イトによって照射されます。

このシステムは、他車との距離に応じてロービームの照射範囲を自動調整します。システムが他の車両を検知しなくなると、ハイビームヘッドライトを再度作動させます。

ハイビームまたはパーシャルハイビーム ヘッドライトが交通標識からの非常に 強い反射の原因となっている場合は、ラ イトは自動的に暗くなり、反射によって 引き起こされる眩しさが避けられます。

システムの光学センサーは、フロントウインドウ裏側のオーバーヘッドコントロールパネル付近に装着されています。

アダプティブハイビームアシスト・プラ スの作動 / 解除の切り替え

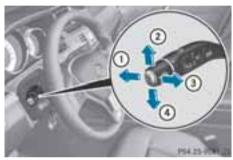

- ① ハイビームヘッドライト
- ② 方向指示灯(右)
- ③ パッシングライト
- ④ 方向指示灯(左)
- ▶ 作動させる: ライトスイッチを AUTO にまわします。
- ▶ 手応えがあるところを越えるまで、コンビネーションスイッチを矢印①の方向に押します。

周囲が暗く、ライトセンサーがロービームヘッドライトを作動させたときは、マルチファンクションディスプレイの ■ 表示灯が点灯します。

25 km/h以上の速度で走行している 場合:

ヘッドライトの照射範囲は、他車や他の 道路使用者との距離に応じて自動的に設 定されます。 30 km/h 以上の速度で走行していて、他の道路使用者が検知されていない場合:

自動的にハイビームヘッドライトが作動 します。メーターパネルの ᠍○ 表示灯 も点灯します。

45 km/h 以上の速度で走行していて、他の道路使用者が検知されている場合:

パーシャルハイビームヘッドライトが自動的に作動します。メーターパネルの □□ 表示灯も点灯します。

40 km/h以下の速度で走行している場合:

パーシャルハイビームヘッドライトが自動的に解除されます。他の道路使用者が検知されていない場合は、ハイビームヘッドライトが作動します。

約 25 km/h 以下の速度で走行しているか、または道路が十分に照らされている場合:

自動的にハイビームヘッドライトが解除されます。メーターパネルの ② 表示灯が消灯します。マルチファンクションディスプレイの ③ 表示灯は点灯したままになります。

▶ 解除する:コンビネーションスイッチ を通常の位置に戻す、またはライトス イッチを他の位置に動かします。メー ターパネルの (表示灯が消灯します。)

ヘッドライト内側の曇り

外気の湿度が高いときは、ヘッドライト 内面が曇ることがあります。

▶ ライトを点灯して発進します。


走行の長さおよび天候状態(湿度と温度)により、曇り具合は低減します。

曇り具合が低減しないとき

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でヘッドライトの点検を受けてください。


ルームライトの概要

ルームライトの概要

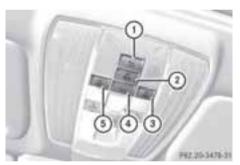

前席のオーバーヘッドコントロールパネル

- ① [55] リアルームライトの点灯 / 消灯の切り替え
 - ② 🍒 ルームライト自動コントロールのオン / オフの切り替え
 - ③ [盃] 右側フロント読書灯の点灯 / 消灯の切り替え
 - ④ 🔀 フロントルームライトの点灯 / 消灯の 切り替え
 - ⑤ [盃] 左側フロント読書灯の点灯 / 消灯の切り替え

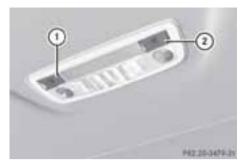

後席のオーバーヘッドコントロールパネル ①「盃」右側読書灯の点灯/消灯の切り替え

②「盃」左側読書灯の点灯 / 消灯の切り替え

ルームライトの操作

全体的な注意事項

車両バッテリーの放電を防止するため、イグニッション位置が**2**以外のときは、ルームライトの機能は一定時間後に自動的に解除されます。

アンビエントライトの色と明るさは、マルチファンクションディスプレイを使用して設定できます(▷298ページ)。

ルームライトの自動点灯



前席のオーバーヘッドコントロールパネル


- ① [芝] リアルームライトの点灯 / 消灯の切り 替え
- ② ルームライト自動コントロールのオン / オフの切り替え
- ③「盃」右側読書灯の点灯 / 消灯の切り替え
- ④ マフロントルームライトの点灯 / 消灯の切り替え
- ▶ オン / オフを切り替える: 高 スイッチを押します。

自動点灯モードが設定されているときは、スイッチはオーバーヘッドコントロールパネルと同じ高さになります。

ルームライトは以下のときに自動的に点灯します。

- 車両を解錠する
- ドアを開く
- エンジンスイッチからキーを抜く
 エンジンスイッチからキーを抜いたときは、ルームライトが短時間点灯します。この消灯遅延は、マルチファンクションディスプレイを使用して設定できます(▷299ページ)。

ルームライトの手動点灯

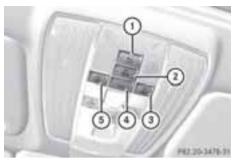

前席のオーバーヘッドコントロールパネル

- ① [②] リアルームライトの点灯 / 消灯の切り
- ② 「 ルームライト自動コントロールのオン / オフの切り替え
- ④ 「一フロントルームライトの点灯 / 消灯の 切り替え
- ▶ フロントルームライトを点灯 / 消灯す **る:** スイッチを押します。
- ▶ リアルームライトを点灯 / 消灯する: (予) スイッチを押します。
- ▶ 読書灯を点灯 / 消灯する: 「畓」 スイッ チを押します。

緊急時点灯機能

車両が事故に巻き込まれたときに、ルー ムライトが自動的に点灯します。

▶ 緊急時点灯機能をオフにする:非常点 滅灯スイッチを押します。

または

▶ キーを使用して、車両を施錠してから 解綻します。

雷球の交換

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

作動時、電球、ライトおよびコネクター は非常に熱くなります。電球を交換す るとき、これらの構成部品に触れると 火傷するおそれがあります。けがの危 険性があります。

電球を交換するとき、これらの構成 部品に触れると火傷するおそれがあり ます。

車両のフロントおよびリアライトクラス ターには、LFD ライトバルブが装備され ています。お客様自身でライトの交換を 行なわないでください。必要な専門知識 とツールを備えたメルヤデス・ベンツ指 定サービス工場にご相談ください。

ライトは車両安全性の重要な要素です。 そのため、これらの機能が正常であるこ とを常に確認してください。ヘッドライ トの設定は、定期的に点検してください。

フロントワイパー

フロントワイパーの作動 / 停止の切り 替え

■ ウインドウが乾いているときは、ワ イパーを使用しないでください。ワイ パーブレードを損傷するおそれがあり ます。また、ウインドウに付着したほこ りなどでウインドウの表面に傷が付くお それがあります。

乾燥した気候条件でフロントワイパーをオンにする必要がある場合は、必ずウォッシャー液を噴射しながら操作してください。

■ 車両を自動洗車機で洗車した後にワイパーを使用しても油膜が残るときは、ウインドウに付着したワックスや洗浄液などが原因と考えられます。ウインドウをウォッシャー液で洗浄してください。

■ レインセンサーを使用した間欠ワイパーの場合、フロントウインドウが乾いているときにウインドウの汚れや光線の反射などでレインセンサーが誤作動をし、ワイパーが不意に作動するおそれがあります。ワイパーブレードを損傷したり、ウインドウに傷が付くおそれがあります。

このため、雨が降っていないときは必ず ワイパースイッチを停止の位置にしてく ださい。




コンビネーションスイッチ

- 1 0 ワイパー停止
- ② … 低速間欠モード (レインセンサーは低感度に設定)
- 3 … 高速間欠モード (レインセンサーは高感度に設定)
- 4 (重) 低速作動モード
- 5 高速作動モード
- ⑥ □ 1回のワイパー作動 / ⑥ ウォッシャー 液を使用してワイパーを作動させる

- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ コンビネーションスイッチを作動の位置にします。

リアワイパーの作動 / 停止の切り替え

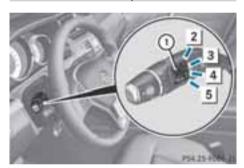

コンビネーションスイッチ

- ① 🔽 スイッチ
- 2 ゆ ウォッシャー液噴射の位置
- 3 | 間欠ワイパーの位置
- 4 0 間欠ワイパー停止の位置
- **5** ウォッシャー液噴射の位置
- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。

▶ コンビネーションスイッチのスイッチ① を対応する位置にまわします。

リアワイパーが作動し、メーターパネル内にアイコンが表示されます。

ワイパーブレードの交換

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

ワイパーブレードを交換しているとき にワイパーが動き出した場合、ワイパー アームに挟まれるおそれがあります。 けがの危険性があります。

ワイパーブレードを交換する前に、ワイパーおよびイグニッション位置を必ず **0** にしてください。

! ワイパーブレードの損傷を避けるため、ワイパーアーム以外には触れないようにしてください。

ワイパーブレードのないワイパーアーム をフロントウインドウまたはリアウイン ドウの元の位置に決して戻さないでくだ さい。

ワイパーブレードを交換するときは、フロントウインドウのワイパーアームを確実に持ってください。ワイパーブレードのないワイパーアームを放し、フロントウインドウ / リアウインドウ / リアウインドウが衝撃の力で損傷するおそれがあります。

メルセデス・ベンツはワイパーブレードの交換をメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

車両の装備レベルによって、2種類のワイパーブレードがあり、異なる方法で装着し、取り外します。図に基づいて、車両にどちらが装着されているかを確認してください。

ワイパーブレードの交換 (バージョン 1)

ワイパーブレードを取り外す

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜くか、 キーレスゴースイッチでイグニッショ ン位置を 0 にします。
- ▶ ワイパーアームをウインドウから起こします。
- ▶ ワイパーブレードを図の位置にまわします。



▶ ワイパーブレードをワイパーアームの 固定ピンから矢印の方向に取り外し ます。

ワイパーブレードを取り付ける

▶ 新しいワイパーブレードをワイパー アームの固定ピンに矢印と反対方向に 押します。

ワイパーブレードがワイパーアームの 固定ピンに完全にスライドしたことを 確認してください。

- ▶ ワイパーブレードをワイパーアームと 平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアームをウインドウの元の位置に戻します。

ワイパーブレードの交換 (バージョン 2)

ワイパーブレードを取り外す

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜くか、 キーレスゴースイッチでイグニッショ ン位置を 0 にします。
- ▶ ワイパーアームをウインドウから起こします。



▶ 解除ノブ①をしっかりと押し、ワイパーブレード②をワイパーアームから矢印の方向に引き上げます。

ワイパーブレードを取り付ける



- ▶ 新しいワイパーブレード①をワイパーアームの固定部に合わせ、矢印の方向へ所定の位置にスライドさせます。ワイパーブレードを音が聞こえるまでかみ合わせます。
- ▶ ワイパーブレードが確実に固定された ことを確認します。
- ▶ ワイパーアームをウインドウの元の位置に戻します。

リアワイパーブレードの交換

ワイパーブレードを取り外す



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜くか、 キーレスゴースイッチでイグニッショ ン位置を 0 にします。
- ▶ 固定されるまでワイパーアーム ① を リアウインドウから起こします。
- ▶ ワイパーブレード② を、ワイパーアーム① に対して直角の位置にします。
- ▶ ワイパーアーム ① を持ち、解除されるまでワイパーブレード ② を矢印の方向に押します。
- ▶ ワイパーブレード ② を取り外します。

ワイパーブレードを取り付ける

- ▶ 新しいワイパーブレード②をワイパーアーム①に合わせます。
- ▶ ワイパーアーム ① を持ち、固定されるまでワイパーブレード ② を矢印と反対の方向に押します。

- ▶ ワイパーブレード② が正しい位置に あることを確認します。
- ▶ ワイパーブレード②をワイパーアーム①と平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアーム ① をリアウインドウの元の位置に戻します。

フロントワイパーのトラブル

トラブル	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
ワイパーに引っか かりがある。	葉や雪などの障害物により、ワイパーの作動が妨げられている。 ワイパーモーターの作動が停止している。
	▶ 安全のため、エンジンスイッチからキーを抜いてください。
	または
	▶ キーレスゴースイッチを操作してエンジンを停止し、運転 席ドアを開いてください。
	▶ 障害物を取り除いてください。
	▶ 再度、ワイパーを作動させてください。
ワイパーが全く機能しない。	ワイパーが故障している。
	▶ コンビネーションスイッチの別のモードを選択してください。
	▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でワイパーの点検を 受けてください。

役に立つ情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	170
エアコンディショナーシステムの 概要······	170
エアコンディショナーシステムの	170
操作······	174
送風口の調整	183

役に立つ情報

- **(**) メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷28ページ)。

エアコンディショナーシステムの概要

重要な安全上の注意事項

以下のページで推奨されている設定に注意してください。さもないとウインドウが曇りやすくなります。

ウインドウを曇りから防ぐには以下を 行います:

- 短時間だけエアコンディショナーを停止する
- 短時間だけ内気循環モードを作動させる
- AC モードを作動させる
- 必要に応じて、フロントウインドウの デフロスター機能を短時間作動させる


エアコンディショナーは温度と車内の湿度を調整して、空気中の汚染物質を取り除きます。

エアコンディショナーは、エンジンが作動中の場合のみ使用可能です。サイドウインドウおよびスライディングルーフが閉じているときにのみ、最適な作動が得られます。

余熱ヒーター機能は、イグニッションがオフのときにのみ作動または解除することができます(▷183ページ)。

- 暖かい気候の間は、コンビニエンスオープニング機能などを使用して少しの間車両を換気してください(▷123ページ)。これにより、冷却処理が早くなり、より早く希望の車内温度に達します。
- ↑ 内蔵フィルターは、ほこりおよびすすの大部分の粒子や花粉をろ過することができます。気体状の汚染物質および臭いも減少させます。詰まったフィルターは車内に供給される空気の量を減らします。このため、整備手帳で規定されているフィルターの交換間隔に必ず従ってください。重度の大気汚染のような環境の状況によっては、間隔は整備手帳に記述されているよりも短くなることがあります。

クライメートコントロール(前席左右独立調整)のコントロールパネル

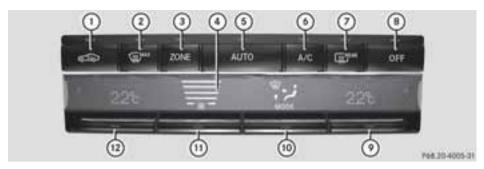

- ① 内気循環モードの作動 / 停止 (▷181 ページ)
- ② フロントウインドウの曇りを取る(▷179ページ)
- ③ ゾーン機能の作動 / 停止の切り替え (▷178 ページ)
- ④ ディスプレイ
- ⑤ エアコンディショナーを AUTO モードに設定 (▷176 ページ)
- ⑥ AC モードの作動 / 停止 (▷175 ページ)
- ⑦ リアデフォッガーの作動と停止の切り替え (▷180 ページ)
- ⑧ エアコンディショナーの作動 / 停止の切り替え (▷174ページ)
- ⑨ 温度設定(右)(▷177ページ)
- ⑩ 送風配分の設定 (▷178ページ)
- ⑪ 送風量の設定 (▷178ページ)
- ⑫ 温度設定(左)(▷177ページ)

クライメートコントロール (前席左右 独立調整) の使用に関する情報

オートエアコンディショナー

以下には、クライメートコントロール(前席左右独立調整)の最適な使用に関する 注意事項と推奨が含まれています。

- AUTO および A/C スイッチを使用して、 エアコンディショナーを作動させてく ださい。 AUTO および A/C スイッチの 表示灯が点灯します。
- 温度を 22℃に設定してください。
- "フロントウインドウデフロスター" 機能は、フロントウインドウの曇りが 取れるまでの短時間のみ使用してくだ さい。


- 内気循環モードは、不快な外気の臭いがある場合やトンネル内のときなどの短時間のみ使用してください。内気循環モードでは車内に外気が取り込まれないので、ウインドウが曇るおそれがあります。
- ゾーン機能を使用して、助手席側の設定温度を個別に調整したり、運転席側の設定温度に連動させることができます。 [図ME] スイッチの表示灯が消灯します。

• エアコンディショナーの設定を変更した場合は、エアコンディショナーの状況表示が COMAND ディスプレイの表示下部に約3秒間表示されます。デジタル版取扱説明書をご覧ください。エアコンディショナーのさまざまな機能のそのときの設定が表示されます。

ECO スタートストップ機能

自動エンジン停止中は、エアコンディショナーは限られた出力でのみ作動します。エアコンディショナーの最大出力が必要な場合は、ECOスイッチを押すことにより、ECOスタートストップ機能を解除してください(▷196ページ)。

クライメートコントロール(後席独立調整)のコントロールパネル

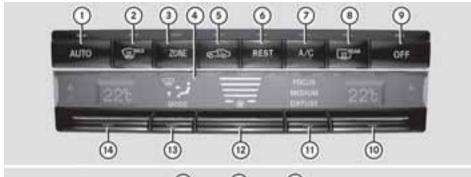



フロントコントロールパネル

- ① エアコンディショナーを AUTO モードに設定する (▷176ページ)
- ② フロントウインドウの曇りを取る(▷179ページ)
- ③ ゾーン機能の作動 / 停止の切り替え (▷178 ページ)
- ④ ディスプレイ
- ⑤ 内気循環モードの作動 / 停止 (▷181 ページ)
- ⑥ 余熱ヒーター機能の作動 / 停止 (▷183 ページ)
- ⑦ AC 干ードの作動 / 停止 (▷175 ページ)
- ⑧ リアデフォッガーの作動と停止の切り替え (▷180ページ)
- ⑨ エアコンディショナーの作動 / 停止の切り替え (▷174 ページ)
- ⑩ 温度の設定(右)(▷177ページ)
- ⑪ エアコンディショナーモードの設定 (▷176ページ)
- ⑫ 送風量の設定 (▷178ページ)
- ③ 送風配分の設定 (▷178 ページ)
- ⑭ 温度の設定 (左) (▷177ページ)

リアコントロールパネル

- ⑤ 温度を上げる (▷177 ページ)
- 16 ディスプレイ
- ⑰ 送風量を上げる (▷178 ページ)
- ⑱ 送風量を下げる (▷178 ページ)
- ⑩ 温度を下げる (▷175 ページ)

クライメートコントロール(後席独立 調整)の使用に関する情報

オートエアコンディショナー

以下に、クライメートコントロール(後 席独立調整)を最大限利用するための指 示や推奨事項が記載されています。

- Auto および A/C スイッチを使用して、 エアコンディショナーを作動させてく ださい。 Auto および A/C スイッチの 表示灯が点灯します。
- AUTO モードでは、エアコンディショナーモードを設定することもできます (FOCUS/MEDIUM/DIFFUSE)。通常は、MEDIUM モードに設定することをお勧めします。
- 温度を 22℃に設定してください。
- "フロントウインドウデフロスター" 機能は、フロントウインドウの曇りが 取れるまでの短時間のみ使用してくだ さい。
- 内気循環モードは、不快な外気の臭いがある場合やトンネル内のときなどの短時間のみ使用してください。内気循環モードでは車内に外気が取り込まれないので、ウインドウが曇るおそれがあります。
- ゾーン機能を使用して、助手席側および後席の設定温度を個別に調整したり、運転席側の設定温度に連動させることができます。 [ZONE] スイッチの表示灯が消灯します。

- イグニッションをオフにした後に車内 を暖房または換気したいときは、余熱 ヒーター機能を使用してください。余 熱ヒーター機能は、イグニッションが オフのときにのみ、作動または停止す ることができます。
- エアコンディショナーの設定を変更した場合は、エアコンディショナーの状況表示が COMAND ディスプレイの表示下部に約3秒間表示されます。デジタル版取扱説明書をご覧ください。エアコンディショナーのさまざまな機能のそのときの設定が表示されます。

ECO スタートストップ機能

自動エンジン停止中は、エアコンディショナーは限られた出力でのみ作動します。エアコンディショナーの最大出力が必要な場合は、ECOスイッチを押すことにより、ECOスタートストップ機能を解除してください(▷196ページ)。

エアコンディショナーシステムの操作

エアコンディショナーの作動 / 停止の 切り替え

全体的な注意事項

エアコンディショナーを停止すると、空気の供給および空気の循環も停止します。ウインドウが曇るおそれがあります。そのため、エアコンディショナーは短時間のみ停止してください。

① 通常は、AUTO スイッチを押して、 エアコンディショナーを作動させます (▷176ページ)。

作動 / 停止

- ► イグニッション位置を2にします (▷190ページ)。
- ▶ 作動させる: エアコンディショナーコントロールパネルの AUTO スイッチを押します。

А**ито** スイッチの表示灯が点灯します。 送風量と送風配分が、AUTO モードに 設定されます。

または

- ▶ OFF スイッチを押します。OFF スイッチの表示灯が消灯します。以前の設定が再度作動します。
- ▶ 停止する: 再度、OFF スイッチを押します。OFF スイッチの表示灯が点灯します。

AC モードの作動 / 停止

全体的な注意事項

AC モードを停止した場合は、車内の空気は冷却されず、除湿も行なわれません。ウインドウはより早く曇ることがあります。そのため、AC モードは短時間のみ停止してください。

AC モードは、エンジンがかかっているときにのみ使用できます。車内の空気は、選択された温度に応じて冷却・除湿されます。

AC モードが作動しているときは、車両の下から凝結水が排出されます。これは正常であり、故障を示すものではありません。

作動 / 停止

- ▶ 作動させる: A/© スイッチを押します。
 A/© スイッチの表示灯が点灯します。

AC モードは、しばらくしてから停止することがあります。

"AC モード " のトラブル

トラブル

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

「MC」スイッチの表示灯が3回点滅するか、消灯する。 AC モードを作動させることができない。 故障のため、AC モードが解除されている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エアコンディショナーを AUTO モードに設定する

全体的な注意事項

AUTO モードでは、自動的に一定の設定温度に保たれます。送風温度、送風量、送風配分の選択が自動的に制御されます。

AUTO モードは、AC モードが作動しているときに最適に作動します。お好みでAC モードを解除することもできます。

AC モードを解除した場合は、車内の空気は冷却されず、除湿も行なわれません。ウインドウはより早く曇ることがあります。そのため、AC モードは短時間のみ解除してください。

設定/マニュアル作動への切り替え

- ► イグニッション位置を2にします (▷190ページ)。
- ▶ 希望の温度に設定します。
- ▶ 設定する: AUTO スイッチを押します。
 AUTO スイッチの表示灯が点灯します。

自動的な送風配分と送風量が作動します。 ます。 ① クライメートコントロール(後席独立調整): AUTO モードが作動しているときは、エアコンディショナーモードを選択できます(▷176ページ)。

▶ マニュアル作動に切り替える

クライメートコントロール (前席左右 独立調整):送風配分調整スイッチ ⑩ (▷171 ページ)を押します。

クライメートコントロール(後席独立調整): 送風配分調整スイッチ ® (▷173ページ) を押します。

AUTO スイッチの表示灯が消灯します。

または

▶ クライメートコントロール(前席左右独立調整):送風量調整スイッチ ⑪ (▷171 ページ)を押します。

クライメートコントロール(後席独立 調整): 送風量調整スイッチ ⑫(▷173 ページ)を押します。

AUTO スイッチの表示灯が消灯します。

エアコンディショナーモードの設定

"エアコンディショナーモードの設定"機能はクライメートコントロール(後席独立調整)でのみ使用可能です。

以下のエアコンディショナーモードを選択できます。

FOCUS やや冷たく設定される強い

送風

MEDIUM 中程度の送風、標準設定

DIFFUSE やや暖かく設定され、風の流れも弱くなる送風

- ▶イグニッション位置を**2**にします (▷190ページ)。
- ▶ AUTO スイッチを押します。
- ▶ エアコンディショナーモード選択ス イッチ ⑪ を上または下に押し、希望 のレベルを選択します (▷173 ペー ジ)。

温度の設定

クライメートコントロール (前席左右独 立調整)

設定温度を運転席側と助手席側で個別に 調整できます。

- ► イグニッション位置を **2** にします (▷190 ページ)。
- ▶ 上げる / 下げる: 温度調整スイッチ ⑨ または ⑩ を上または下に押します (▷171 ページ)。

少しの単位ずつ温度設定を変更してください。22℃から開始してください。

クライメートコントロール(後席独立調整)



オートエアコンディショナーのゾーン

設定温度を運転席側、助手席側、後席で 個別に調整できます。

- ▶ イグニッション位置を2にします (▷190ページ)。
- ▶ 前席の温度を上げる / 下げる: 温度調整スイッチ ⑩ または ⑭ を上または下に押します (▷173 ページ)。

少しの単位ずつ温度設定を変更してください。22℃から開始してください。

- ▶ フロントコントロールパネルを使用して後席の温度を上げる / 下げる:
 □ スイッチを押します。
 - ZONE スイッチの表示灯が消灯します。
- ▶ 温度調整スイッチ ⑩ または ⑭ を上または下に押します(▷173 ページ)。

少しの単位ずつ温度設定を変更してください。22℃から開始してください。

▶ リアコントロールパネルを使用して後席の温度を上げる / 下げる: リアコントロールパネルの ▼ または ▲ スイッチを押します。

少しの単位ずつ温度設定を変更してください。22℃から開始してください。

送風配分の設定

送風配分を設定する

- 「
 「 足元送風□からの送風にする」
- 曇り取り送風口からの送風にする
- ショ 曇り取り、中央およびサイド送風口からの送風にする
- ② 足元および曇り取り送風口からの送 風にする
- (1) 送風配分の設定に関係なく、サイド送風口からは常に送風が行なわれます。 サイド送風口のダイヤルを下側にまわしたときにのみ、サイド送風口を閉じることができます。

送風配分の設定

- ▶ イグニッション位置を **2** にします (▷190 ページ)。
- ▶ クライメートコントロール(前席左右独立調整):希望のマークがディスプレイに表示されるまで、送風配分調整スイッチ⑩を上または下に押します(▷171ページ)。
- ▶ クライメートコントロール (後席独立調整): 希望のマークがディスプレイに表示されるまで、送風配分調整スイッチ ③ を上または下に押します(▷173 ページ)。

送風量の設定

クライメートコントロール(前席左右独 立調整)

- ► イグニッション位置を2にします (▷190ページ)。
- ▶ 上げる / 下げる: 送風スイッチ ⑪ を 上または下に押します (▷171 ペー ジ)。

クライメートコントロール(後席独立調整)

- ► イグニッション位置を2にします (▷190ページ)。
- ▶ 前席の送風量を上げる / 下げる:送 風量スイッチ ⑫ を上または下に押し ます (▷173 ページ)。
- ▶ リアの送風量を上げる / 下げる: (※) または (※) スイッチを押します。

バッテリーが十分に充電されていない場合は、送風出力が低下することがあります。バッテリーが再度十分に充電されると、最大での送風出力が使用可能になります。

ゾーン機能の作動 / 停止の切り替え

▶ 作動させる: □∞ スイッチを押します。 □∞ スイッチの表示灯が点灯します。 クライメートコントロール (前席左右独立調整): 設定温度を運転席側と助手席側で個別に調整できます。

クライメートコントロール(後席独立調整):設定温度を運転席側、助手席側、 後席で個別に調整できます。 ▶ 停止する: ZONE スイッチを押します。

ZONE スイッチの表示灯が消灯します。

クライメートコントロール(前席左右独立調整):運転席側と助手席側の設定温度を連動させて設定することができます。

クライメートコントロール(後席独立 調整):運転席側、助手席側、後席の 設定温度を連動させて設定することが できます。

フロントウインドウの曇り取り

フロントウインドウに付着した霜や、フロントウインドウまたはサイドウインドウの内側の曇りを取る機能です。

ウインドウデフロスター機能を停止して ください。

- ► イグニッション位置を2にします (▷190ページ)。
- ▶ 作動させる: (☆***) スイッチを押します。 (☆***) スイッチの表示灯が点灯します。 エアコンディショナーが以下のように 作動します。
 - 高い送風量
 - 高い温度
 - フロントウインドウとフロントサイドウインドウへの送風
 - 内気循環モードの解除

バッテリーが十分に充電されていない場合は、送風出力が低下することがあります。バッテリーが再度十分に充電されると、最大での送風出力が再度使用可能になります。

▶ 停止する: ② スイッチを押します。
③ スイッチの表示灯が消灯します。
以前の設定が再度作動します。内気循環モードは解除されたままになります。

または

▶ AUTO スイッチを押します。

■ スイッチの表示灯が消灯します。 送風量と送風配分が、AUTO モードに 設定されます。

または

▶ クライメートコントロール(前席左右独立調整):温度選択スイッチ ⑨ または ⑫ を上または下に押します(▷171ページ)。

クライメートコントロール(後席独立調整):温度選択スイッチ ⑩ または ⑭ を上または下に押します (▷173ページ)。

ウインドウの曇り取り

フロントウインドウの内側が曇るとき

- ▶ AC モード A/C を作動させます。
- ▶ AUTO モード AUTO を作動させます。
- ▶ 温風がサイドウインドウに向くように サイド送風口を調整します。
- ▶ ウインドウが曇り続ける場合は、"フロントウインドウの曇り取り"機能を作動させます(▷179ページ)。
- この設定は、フロントウインドウの曇りが取れるまでのみ選択してください。

フロントウインドウの外側が曇るとき

- ▶ クライメートコントロール(前席左右独立調整):ディスプレイに または マークが表示されるまで、送風配分調整スイッチ®を上または下に押します(▷171ページ)。
- ▶ クライメートコントロール(後席独立 調整): ディスプレイに [」] または 「」 マークが表示されるまで、送風 配分調整スイッチ ® を上または下に 押します(▷173ページ)。
- ▶ サイドウインドウに送風が向かないようにサイド送風口を調整します。

リアデフォッガー

全体的な注意事項

リアデフォッガーは大きな電力を消費します。そのため、ウインドウの曇りが取れたら、すぐに停止してください。リアデフォッガーは、数分後に自動的に停止します。

バッテリーの電圧が低すぎる場合は、リアデフォッガーが停止することがあります。

作動 / 停止

- ► イグニッション位置を2にします (▷190ページ)。
- スイッチを押します。■ スイッチの表示灯が点灯または 消灯します。

リアデフォッガーのトラブル

トラブル

リアデフォッガーが短時間で停止したり、または作動させることができない。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

バッテリーが十分に充電されていない。

▶ 読書灯、ルームライト、シートヒーターなど、必要のない 電気装備を停止してください。

バッテリーが十分に充電されたときは、リアデフォッガー を再度作動させることができます。

内気循環モードの作動 / 停止

全体的な注意事項

不快な臭いが外から車両に入ってくる場合は、車外からの空気の送風を解除する ことができます。そして、すでに車内に ある空気が循環されます。

内気循環モードを作動させた場合は、特に温度が低いときにウインドウがより早く曇ることがあります。ウインドウの曇りを防ぐため、短時間のみ内気循環モードを使用してください。

内気循環モードの操作は、すべてのコントロールパネルで共通です。

作動 / 停止

- ► イグニッション位置を2にします (▷190ページ)。
- ▶ 作動させる: ⑤ スイッチを押します。
 ⑤ スイッチの表示灯が点灯します。

クライメートコントロール(後席独立調整): 空気の汚れがひどい状態、または高い外気温度では内気循環モードが自動的に作動します。

内気循環モードが自動的に作動したときは、 20 スイッチの表示灯は点灯しません。約30分後に外気が導入されます。

○ スイッチの表示灯が消灯します。

- 外気温度が約5℃以下のときは約5分後
- AC モードが解除されている場合は約 5 分後
- AC モードが作動している場合で、約 5℃以上の外気温度では約30分後

内気循環スイッチを使用してのコンビ ニエンスオープニング / クロージング

↑ 警告

コンビニエンスクロージング機能が作 動しているときは、身体の一部がサ イドウインドウおよびスライディング ルーフの閉じる範囲に挟まれるおそれ があります。けがの危険性があります。 コンビニエンスクロージング機能が作 動しているときは、最後まで閉じる動 作に注意してください。閉じている間 は、閉じる範囲に身体を近づけないよ うにしてください。

! 警告

コンビニエンスオープニングが作動し ているときは、サイドウインドウとウ インドウフレームの間に身体の一部が 巻き込まれたり、挟まれるおそれがあ ります。けがの危険性があります。

開いている間は、サイドウインドウに 触れないようにしてください。挟まれ た場合は、ドアにあるサイドウインド ウ開閉用の「百」スイッチを操作して ください。サイドウインドウが停止し ます。サイドウインドウを閉じるには、 | 百| スイッチを引いてください。

▶ コンビニエンスクロージング機能: サ イドウインドウとスライディングルー フ/パノラミックスライディングルー フが閉じるまで 🖾 スイッチを押し て保持します。

○ スイッチの表示灯が点灯します。 内気循環モードが作動します。

コンビニエンスクロージング機能が作動 している間に、身体の一部が閉じる範囲 に入った場合は、以下の手順を行なって ください:

▶ サイドウインドウを停止する: サイド ウインドウ開閉用の「百」スイッチを 操作します。

サイドウインドウが停止します。

- ▶ その後に、サイドウインドウを開くた めには、「国」スイッチを再度押します。
- ▶ スライディングルーフ / パノラミック **スライディングルーフを停止する**:ス ライディングルーフ / パノラミックス ライディングルーフ開閉用の 🗐 ス イッチを操作します。

スライディングルーフ / パノラミック スライディングルーフが停止します。

- ▶ その後に、スライディングルーフ / パ ノラミックスライディングルーフを開 くためには、国スイッチを後方に 引きます。
- は以下をご覧ください:
- サイドウインドウ (▷121 ページ)
- スライディングルーフ(▷126ページ)
- パノラミックスライディングルーフ (▷126ページ)
- ▶ コンビニエンスオープニング機能: サ イドウインドウとスライディングルー フ/パノラミックスライディングルー フが開くまで 🙉 スイッチを押して 保持します。サイドウインドウとスラ イディングルーフ / パノラミックス ライディングルーフが、元の位置まで 動いて戻ります。

○ スイッチの表示灯が消灯します。 内気循環モードが解除されます。

余熱ヒーター機能の作動 / 停止

全体的な注意事項

余熱ヒーター機能は、クライメートコントロール(後席独立調整)のみに装備されています。

エンジンを停止した後に約30分間、エンジンの余熱を利用して停止した車両を 暖め続けることができます。暖房時間は、 車内で設定された温度によります。

作動 / 停止

- ▶ イグニッション位置を 0 にするか、またはエンジンスイッチからキーを抜きます(▷190ページ)。
- ▶ 作動させる: REST スイッチを押します。
 REST スイッチの表示灯が点灯します。

- ・ 外気温度が高いときに余熱ヒーター機能を作動させると、換気のみが行なわれます。このときは、中程度の送風量になります。
- ▶ 停止する: REST スイッチを押します。REST スイッチの表示灯が消灯します。余熱ヒーター機能は、以下のときに自動的に停止します。

- 約30分後
- イグニッションをオンにしたとき
- バッテリーの電圧が低下したとき

送風口の調整

重要な安全上の注意事項

警告


送風口から熱風や冷風が吹き出される ことがあります。そのため、送風口に 身体を近づけたままにしていると、火 傷やしもやけなどを起こすおそれがあ ります。けがの危険性があります。

すべての乗員が送風口と十分な距離を 確保していることを確認してください。 必要に応じて、送風の向きを車内の他 のエリアに変えます。

送風口から外気を直接車内に取り入れるため、以下の注意事項を守ってください。

- フロントウインドウとボンネットの間にある吸気口に氷、雪または葉などの妨害物がないようにしてください。
- 送風口や車内の吸排気口をふさがない ように注意してください。

中央送風口の調整

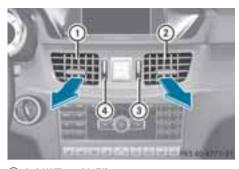

- ① 中央送風口(左側)
- ② 中央送風口(右側)
- ③ 中央送風口ダイヤル (右側)
- ④ 中央送風口ダイヤル (左側)
- ▶ 開閉する:ダイヤル ③ および ④ を上または下にまわします。

サイド送風口の調整




- ①曇り取り送風口
- ② サイド送風口
- ③ サイド送風口ダイヤル
- ▶ 開閉する:ダイヤル ③ を上または下 にまわします。

グローブボックス送風口の調整

■ 暖房中は、グローブボックスの送風口を閉じてください。

外気温度が高いときは、グローブボックス内の送風口を開いて、エアコンディショナーを AC モードに設定してください。グローブボックス内の熱の影響を受けやすい収納物が損傷するおそれがあります。

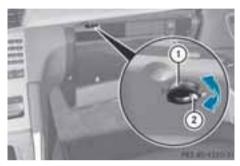


- ① 送風口ダイヤル
- ② 送風口

オートエアコンディショナーが作動しているときは、収納物を冷やすためなどにグローブボックス内に送風することができます。送風量はエアコンディショナーの設定に連動します。

▶ 開閉する:ダイヤル ① を時計回り、 または反時計回りにまわします。

リア送風口の調整

リア中央送風口を調整する

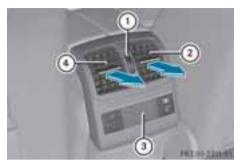

- ① リア中央送風口ダイヤル
- ② リア中央送風口(右)
- ③ リアコントロールパネル、クライメートコントロール(後席独立調整)装備車両のみ
- ④ リア中央送風口(左)
- ▶ 開閉する:ダイヤル ① を上または下にまわします。

リアサイド送風口を調整する



- ① リアサイド送風口
- ② リアサイド送風口開閉ダイヤル
- ▶ 開閉する:ダイヤル②を左または右にまわします。

役に立つ情報	188
慣らし運転の注意事項	188
走行	189
オートマチックトランスミッション	200
給油	
駐車	215
運転のヒント	218
走行システム	223

役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

1 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷28ページ)。

慣らし運転の注意事項

重要な安全上の注意事項

交換された新しいブレーキパッド / ライニングおよびディスクは、数百キロメートルの走行後にのみ最適なブレーキ効果を発揮します。ブレーキペダルにより大きな力をかけることにより、減少したブレーキ効果を補ってください。

最初の約 1,500 km まで

最初に十分な注意を払ってエンジンを取り扱った場合は、その後、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

- 最初の約 1,500 km までは、速度と エンジン回転数を変えて走行してくだ さい。
- アクセルをいっぱいに踏み込むなど、 エンジンに大きな負担のかかる運転は 避けてください。
- エンジン回転数がタコメーターのレッドゾーン(許容限度)の2/3を超えないように、適切にギアシフト操作しながら運転してください。

- エンジンブレーキを効かせるためにマニュアルギアシフトでギアをシフトダウンしないでください。
- 踏み応えがあるところを越えるまでアクセルペダルを踏み込む(キックダウン)ことはできるだけ避けてください。

約1,500 km後は、最大負荷およびエンジン回転数まで車両を徐々に加速することができます。

AMG 車両の慣らし運転に関する注意事項

- 最初の約1,500 kmまでは、約140 km/h以上の速度で走行しないでくだ さい。
- エンジン回転数が約 4,500 rpm を超 える状態は短時間にしてください。
- ↑ エンジンや駆動系部品の交換を行なったときも、上記の注意事項を守って慣らし運転を行なってください。

セルフロッキング式リアディファレン シャルロック装備車両

セルフロッキング式のディファレンシャルがリアアクスルに装備されている車両では、リアアクスルディファレンシャルの保護を向上させるために、3000 kmの慣らし運転期間後にオイルを交換してください。このオイル交換により、ディファレンシャルの整備寿命が延びます。その後のオイル交換時期については、別冊の整備手帳をご覧ください。オイル交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

走行

重要な安全上の注意事項

運転席の足元の荷物は、ペダルの動 きを妨げたり、または踏まれたペダ ルを抑えてしまうことがあります。 車両の操作および走行安全性をおび やかします。

事故の危険性があります。運転席の 足元に入り込まないように、すべて のものを車内に確実にしっかりと収 納してください。ペダル周囲に常に 十分な空間があることを確認するた めに、フロアマットは操作の妨げに ならないように、ペダルから十分に 離してしっかりと装着してください。 緩んだフロアマットを使用したり、 フロアマットを重ねて置かないでく ださい。

↑ 警告

以下のような適していない履物は、 ペダルの正しい作動を妨げることが あります。

- 薄いソールの靴
- 高いヒールの靴
- ・スリッパ

事故の危険性があります。適した履 物を着用し、ペダルの正しい作動を 確保してください。

↑ 警告

走行中にイグニッションをオフにす ると、安全性に関連した機能が制限 付きでしか使用できないか、または 全くできません。これにより、例え ばパワーステアリングやブレーキの 倍力装置に影響を与えることがあり ます。ステアリングやブレーキに非 常に大きな力が必要になります。事 故の危険性があります。

走行中はイグニッションをオフにし ないでください。

▲ 警告

走行時にパーキングブレーキが完全 に解除されていない場合は、パーキ ングブレーキは以下のようになるこ とがあります。

- オーバーヒートおよび火災の原因
- 車両にブレーキを効かせられなく なる

火災と事故の危険性があります。発 進する前に、パーキングブレーキを 完全に解除してください。

■ エンジンが暖まっていないときは、 必要以上にエンジン回転数を上げないで ください。


シフト操作は、完全に停車して行なって ください。滑りやすい路面で発進すると きは、駆動輪を空転させないように穏 やかにアクセルペダルを操作してくだ さい。駆動系部品が損傷するおそれがあ ります。

■AMG 車両:エンジンオイル温度が約+20℃以下のときなどエンジンが暖まっていない場合は、エンジン保護のためにエンジン回転数が制限されることがあります。エンジンを保護し、スムーズに作動させるため、エンジンが冷えているときはアクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。

HYBRID 車両:別冊の "HYBRID" 補足版をお読みください。危険を認識できない ことがあります。

キーの位置

キーでのイグニッション位置

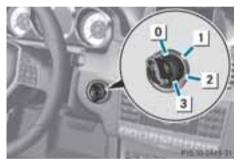

- ◎ イグニッション位置 0:キーを抜く
- 1 イグニッション位置 1: エンジン停止時にワイパーなどの電気装備が使用できる位置
- 2 イグニッション位置 2: イグニッション (すべての電気装備への電源供給) および運転するときの位置
- 3 イグニッション位置 **3**: エンジンを 始動する

キーレスゴー

全体的な注意事項

- キーは、以下のものと一緒に持ち運ば ないでください。
 - 携帯電話や他のリモコンキーなどの 電子機器
 - 硬貨や金属フィルムなどの金属類
- キーレスゴーキーを金属ケースなどの ような金属製の中に保管しないでくだ さい。

キーレスゴーの機能に障害が生じるおそれがあります。

キーレスゴー装備車両には、キーレスゴー機能が内蔵されたキーと脱着可能なキーレスゴースイッチが装備されています。

キーレスゴーで操作を行なうには、車室内にキーがあり、エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを差し込む必要があります。

キーレスゴースイッチを押すたびに、イグニッション位置が切り替わります。これは、ブレーキペダルを踏んでいない場合のみです。

ブレーキペダルを踏んだ状態でキーレスゴースイッチを押すと、ただちにエンジンが始動します。

キーレスゴーでのイグニッションの位置



- ► イグニッション位置 0: キーレスゴースイッチ ① がまだ押されていない場合は、エンジンスイッチからキーが抜かれていることに相当します。
- ▶ イグニッション位置 1: キーレスゴー スイッチ ① を押します。

電源供給がオンになります。これでワイパーなどの電気装備を作動させることができます。

- ▶ イグニッション位置 2: キーレスゴー スイッチ ① を 2 度押します。
- **(i)** 次の場合は、イグニッションがオフになります:
- 運転席ドアを開く
- イグニッション位置が2のときにキー レスゴースイッチ①を1回押す。

キーレスゴースイッチの取り外し



- ▶ エンジンスイッチ②からキーレス ゴースイッチ①を取り外します。
- ① キーレスゴースイッチ ① をエンジンスイッチ ② に差し込んだときは、システムの認識のために約 2 秒間を必要とします。その後、キーレスゴースイッチ ① を使用することができます。

キーレスゴースイッチを取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んでまわすことにより、通常の方法でエンジンを始動することができます。

1 キーレスゴースイッチは、車から離れるときでもエンジンスイッチから取り外す必要はありません。

エンジンの始動

重要な安全上の注意事項

魚 警告

子供だけを残して車から離れないで ください。

- ドアを開くことによって、他の人々 や道路利用者を危険にさらすおそ れがあります。
- 車両から降りて、通過する車にぶ つかるおそれがあります。
- 車両の装備品を操作してしまうお それがあります。

さらに以下のような場合に、子供が 車両を動かしてしまうおそれもあり ます。

- パーキングブレーキを解除する。
- オートマチックトランスミッショ ンをパーキングポジション **P** から シフトする。
- エンジンを始動する。

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、必ずキーを 携帯して車両を施錠してください。 付き添いのない状態で子供や動物を 車内に残さないでください。キーは 必ず子供の手の届かないところに保 管してください。

警告

内燃エンジンは、一酸化炭素のよう な有毒な排気ガスを排出します。こ れらの排気ガスを吸い込むと中毒に つながります。致命的なけがの危険 性があります。そのため、十分な換 気がない閉じた空間でエンジンを作 動させたままにしないでください。

魚 警告

熱くなっているエンジンの部品また は排気システムに可燃物が接触する と、発火するおそれがあります。火 災のおそれがあります。

定期的な点検を行ない、エンジンルー ム、または排気システムに可燃性の 異物がないことを確認してください。

■ エンジンを始動するときは、アクセ ルペダルを踏まないでください。

全体的な注意事項

前 ガソリンエンジン車両:冷間始動後 は最大30秒触媒コンバーターが予熱さ れます。この間、エンジンの音が変わる ことがあります。

オートマチックトランスミッション

- ▶ シフトポジションをPにしてくだ さい。マルチファンクションディスプ レイのシフトポジション表示に P が表 示されます。
- ↑ シフトポジション N のときも、エン ジンを始動することができます。

キーによるエンジンの始動

- 介 キーレスゴー操作でなく、キーを使 用してエンジンを始動するためには、エ ンジンスイッチからキーレスゴースイッ チを取り外します。
- ▶ ガソリンエンジンを始動する: エン ジンスイッチに差したキーを3の位置 (▷190 ージ) までまわし、エンジン が始動したらすぐに放します。

▶ ディーゼルエンジンを始動する: エ ンジンスイッチのキーを2の位置(▷ 190ページ)にまわします。

メーターパネルの余熱表示灯 [200] が 点灯します。

- ★熱表示灯 (図) が消灯したら、キーを3の位置 (▷190ページ) までまわし、エンジンが始動したらすぐに放します。

キーレスゴーによるエンジンの始動

- ▶ ブレーキペダルを踏み、踏んだままに します。
- ▶ ガソリンエンジンを始動する: キーレスゴースイッチを1度押します(▷191ページ)。

エンジンが始動します。

▶ ディーゼルエンジンを始動する: キーレスゴースイッチを1度押します(▷191ページ)。

余熱が行なわれ、エンジンが始動し ます。

発進

オートマチックトランスミッション

⚠ 警告

エンジン回転数がアイドリング回転数以上のときに、トランスミッションをポジション D または R に入れると、車両が突然発進することがあります。事故の危険性があります。

トランスミッションをポジション D または R に入れるときは、常にブレーキペダルをしっかりと踏み、同時にアクセルペダルを踏まないでください。

- ▶ ブレーキペダルを踏んでそのまま保持します。
- ▶ トランスミッションをポジション D または R に入れます。
- ▶ パーキングブレーキを解除します(▷ 217 ページ)。
- ▶ ブレーキペダルを放します。
- ▶ 注意しながらアクセルペダルを踏みます。
- ① ブレーキペダルを踏んでいるときのみに、トランスミッションをポジション P から希望のポジションにシフトすることができます。その後にのみ、パーキングロックが解除されます。ブレーキペダルが踏まれていない場合も、DIRECT SELECT レバーを動かすことはできますが、シフトポジションは変わりません。

ドアは車内からいつでもロックを解除して開くことができます。また、車速感応ドアロックを解除することもできます(▷111 ページ)。

① エンジンが冷えているときは、より 高いエンジン回転数でシフトアップが行 なわれます。これにより、排気ガスを浄 化する触媒がより早く適正な作動温度に 達します。

ヒルスタートアシスト

ヒルスタートアシストは、坂道発進時に 車が後退または前進するのを防ぎ、運転 者の発進操作を補助します。ブレーキペ ダルから足を放しても、ヒルスタートア シストが車を停止したまま保持します。 そのため、車が動き出す前に、ブレーキ ペダルからアクセルペダルへ余裕を持っ て踏みかえることができます。

魚 警告

しばらくすると、ヒルスタートアシストは車両にブレーキを効かせなくなり、動き出すおそれがあります。 事故やけがの危険性があります。

そのため、すばやくブレーキペダルからアクセルペダルに足を動かしてください。ヒルスタートアシストで車両が停止しているときは、絶対に車から離れないでください。

- ▶ ブレーキペダルから足を放します。 車両はその後、約1秒間停止します。
- ▶ 発進します。

ヒルスタートアシストは以下のような状況では作動しません。

- 傾斜していない路面や下り坂で発進するとき
- トランスミッションがポジション **N** のとき
- パーキングブレーキが効いているとき
- ESP® が故障しているとき

ECO スタートストップ機能

概要

特定の条件下で車両が停止した場合は、 ECO スタートストップ機能が自動的にエンジンを停止します。

再び発進するときに、自動的にエンジンが始動します。その結果、ECO スタートストップ機能は、燃料消費と排出ガスを低減させます。

重要な安全上の注意事項

魚 警告

エンジンが自動的に停止したときに 車両から出ると、エンジンは自動的 に再始動します。車両が動き始める ことがあります。事故やけがの危険 性があります。

車両から出たい場合は、必ずイグニッションをオフにし、動き出さないように車両を固定してください。

全体的な注意事項



① ECO スタートストップ機能表示

1 ハイブリッド車両: "HYBRID" 補足版の ECO スタートストップ機能の注意事項に従ってください。

マルチファンクションディスプレイに ECO マークが緑色で表示されている場合は、車両が停止したときに ECO スタートストップ機能がエンジンを自動的に停止します。

キーまたはキーレスゴースイッチを使用してエンジンを始動させるたびに、ECOスタートストップ機能が設定されます。

ECO スタートストップ機能が手動で解除された(▷196ページ)、または故障が原因でシステムが解除された場合は、[ECO]マークは表示されません。

AMG 車両: マルチファンクションディスプレイの AMG メニューにある、Stop/Start active または Stop/Start inactive のメッセージが消えます。

AMG 車両: ECO スタートストップ機能は走行モード C でのみ使用できます。詳細は、自動エンジン停止および自動エンジン始動をご覧ください。

エンジン自動停止

全体的な注意事項

以下の場合は、ECO スタートストップ機能が作動可能で、マルチファンクションディスプレイの ECO マークが緑色で表示されます。

- ECO スイッチの表示灯が緑色に点灯 している
- 外気温度が快適な範囲内である
- エンジンが正常な作動温度である
- 車内の設定温度に到達している
- バッテリーが十分に充電されている
- エアコンディショナーシステムが作動 しているときに、フロントウインドウ が曇っていないことをシステムが検知 している

- ボンネットが閉じている
- 運転席のドアが閉じていて、運転席 シートベルトが着用されている

自動エンジン停止のすべての条件が満た されていない場合は、**ECO** マークが黄色 で表示されます。

AMG 車両:マルチファンクションディスプレイの AMG メニューには、Stop/Start inactive のメッセージが追加で表示されます。

- (1) すべての車両 (AMG 車両を除く): 自動エンジン停止は最大で 4 回連続して 行なわれます (最初の停止と、それに続く 3 回の停止)。エンジンが自動的に 4 回始動した後は、マルチファンクション ディスプレイの ECO マークが黄色で表示されます。マルチファンクションディスプレイに ECO マークが緑色で表示されると、自動エンジン停止は再度作動可能になります。
- ↑AMG 車両:連続した自動エンジン停止の回数には制限がありません。

シフトポジション D または N で停止するまで車両にブレーキを効かせた場合は、ECO スタートストップ機能が自動的にエンジンを停止します。


自動エンジン始動

全体的な注意事項

エンジンは以下のとき自動的に始動します。

- ECO スイッチを押して、ECO スタートストップ機能を解除した
- リバースギア R に入れた
- 走行モード S、S+または M に切り替えた。(AMG 車両)
- 車両が動き出した
- ブレーキシステムが要求した
- 車内の温度が設定範囲から外れた
- エアコンディショナーシステムが作動 しているときに、フロントウインドウ の曇りをシステムが検知した
- バッテリーの充電状態が低すぎる
- 運転席の乗員がシートベルトを外したか、あるいは運転席ドアを開いた
- ホールド機能が作動していなく、トランスミッションが D または N のときに、ブレーキペダルを放した
- アクセルペダルを踏んだ
- トランスミッションをポジション Pから動かした
- **(1)** トランスミッションを**P** にシフトしても、エンジンは始動しません。
- ↑トランスミッションを R から D へシフトすると、ECO スタートストップ機能は再び使用可能になり、マルチファンクションディスプレイの ECO マークが緑色で表示されます。

ECO スタートストップ機能の設定 / 解除を切り替える

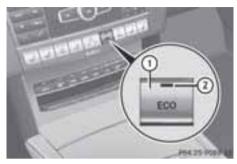

ECO スイッチ

▶ 解除する (AMG 車両を除く): スイッチ ① を押します。

表示灯 ② と、マルチファンクションディスプレイの **ECO** マークが消えます。

▶ 設定する (AMG 車両を除く): スイッチ ① を押します。

表示灯②が点灯します。自動エンジン停止のすべての条件が満たされている場合は、マルチファンクションディスプレイの ECO マークが緑色で表示されます。自動エンジン停止のすべての条件が満たされていない場合は、マルチファンクションディスプレイの ECO マークが黄色で表示されます。この場合は、ECO スタートストップ機能は作動しません。

▶ 解除する (AMG 車両): 走行モード C のときにスイッチ ① を押します。

または

▶ 走行モードを S、S+、または M にします (▷204 ページ)。

表示灯 ② と、マルチファンクションディスプレイの **ECO** マークが消えます。

マルチファンクションディスプレイの AMG メニューの Stop/Start active または Stop/Start inactive というメッセージが消えます。

▶ 設定する (AMG 車両): スイッチ ① を押します。

表示灯 ② が点灯します。

走行モード \mathbf{S} 、 \mathbf{S} + または \mathbf{M} が選択されている場合は、走行モード \mathbf{C} に切り替わります。

自動エンジン停止のすべての条件が満たされている場合は、マルチファンクションディスプレイの [ECO] マークが緑色で表示されます。さらに、マルチファンクションディスプレイの AMGメニューに Stop/Start active というメッセージが表示されます。

自動エンジン停止のすべての条件が満たされていない場合は、**ECO** マークが黄色で表示されます。この場合は、ECO スタートストップ機能は作動しません。さらに、マルチファンクションディスプレイの AMG メニューにStop/Start inactive というメッセージが表示されます。

エンジンのトラブル

トラブル

エンジンが始動し ない。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ホールド機能またはディストロニック・プラスが作動し ている。

- ▶ ホールド機能(▷243ページ)またはディストロニック・ プラス(▷230ページ)が作動している。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。

エンジンが始動し ない。スターターモー ターの音がする。

- エンジンの電子制御部品に異常がある。
- 燃料供給に異常がある。
- ▶ エンジンを再始動する前に、イグニッション位置を 0 に します。
- ▶ 再度、エンジンの始動を試みてください(▷192 ページ)。 バッテリーが放電するため、極端に長く、頻繁なエンジ ン始動の試みは避けてください。

何度始動を試みても、エンジンが始動しないとき

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

エンジンが始動し ない。スターターモー ターの音がする。燃料 残量警告灯が点灯し ていて、燃料計の指針 が 0 を示している。

燃料タンクが空になっている。

▶ 燃料を給油してください。

ない。スターターモー ターの音がしない。

エンジンが始動し バッテリーが放電しているか充電されていないため、バッ テリーの電圧が低くなっている。

- ▶ ジャンプスタートを行なってください(▷431ページ)。 ジャンプスタートを試みても、エンジンが始動しないとき
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

トラブル	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
	過度の負荷によりスターターモーターが過熱している。 ▶ スターターモーターが冷えるまで約 2 分間待ってください。 ▶ 再度、始動操作を行なってください。 エンジンが始動しないとき ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。
ガソリンエンジン車 両:エンジンの回転 が滑らかでなく、ミ スファイアも起き ている。	エンジンの電子制御部品またはエンジン制御システムの機械部品に異常がある。 ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。触媒を損傷するおそれがあります。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で修理を行なってください。
冷却水温度表示が 約120℃以上を示し ている。冷却水警告 灯も点灯し、警告音 が鳴ることがある。	リザーブタンクの冷却水量がかなり不足している。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。 ▶ すみやかに安全な場所に停車し、エンジンと冷却水を冷やしてください。 ▶ 冷却水量を点検します (▷402 ページ)。必要であれば、冷却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください。
	冷却水量が正常なときは、ラジエターの冷却ファンが故障している可能性がある。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。 ▶ 冷却水温度が約 120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行することができます。 ▶ 山道の走行などでエンジンに大きな負荷をかけたり、発進 / 停止を繰り返したりしないでください。

オートマチックトランスミッション

重要な安全上の注意事項

警告

エンジン回転数がアイドリング回転数以上のときに、トランスミッションをポジション D または R に入れると、車両が突然発進することがあります。事故の危険性があります。トランスミッションをポジション D または R に入れるときは、常にブレーキペダルをしっかりと踏み、同時にアクセルペダルを踏まないでください。

↑ 警告


シフトポジションが D か R のときに エンジンを停止にすると、ニュート ラルポジション N に切り替わります。 車両が動き出すおそれがあります。 事故の危険性があります。

エンジンを停止にした後は、必ずパーキングポジション P に切り替えてください。パーキングブレーキを効かせて、駐車した車両が動き出すのを防いでください。

HYBRID 車両: "HYBRID" 補足版をお読みください。危険を認識できないことがあります。

DIRECT SELECT レバー

シフトポジションの概要

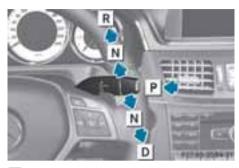

- アパーキングロック付きパーキングポジション
- R リバースギア
- N ニュートラル
- □ ドライブ

DIRECT SELECT レバーは、ステアリングの右側にあります。

① DIRECT SELECT レバーは常に元の位置に戻ります。現在のシフトポジション P、R、N または D がマルチファンクションディスプレイのシフトポジション表示に表示されます。

シフトポジションと走行モード表示

■ マルチファンクションディスプレイのシフトポジション表示が作動していない場合は、希望のシフトポジションに入っているかどうかを点検するために慎重に発進してください。理想的には、シフトポジション D、および走行モード Eまたは S を選択してください。




- ① シフトポジション表示
- ② 走行モード表示

現在のシフトポジションと走行モードがマルチファンクションディスプレイに表示されます。

① シフトポジション表示の矢印は、 DIRECT SELECT レバーで選択できるシフトポジションとその方向を示しています。

パーキングポジションPの選択

II エンジン回転数が高すぎるときや走行中は、DからR、RからD、または直接Pにシフトしないでください。オートマチックトランスミッションが損傷する原因になります。

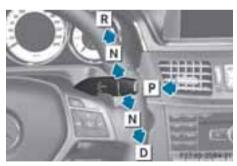

- P パーキングロック付きパーキングポ ジション
- **R** リバースギア
- № ニュートラル
- □ ドライブ

- ▶ DIRECT SELCT レバーを矢印 **P** の方向に押します。
- 車両がシフトポジション D または R で停車している間に、運転席ドアを 開いた場合
- シフトポジション D または R でごく 低速で走行している間に、ドアを開い た場合
- ① ブレーキペダルを踏むとパーキング ロックが解除され、シフトポジションを Pから動かすことができます。

パーキングポジションをPからRまたはDに直接シフトするためには:

- ブレーキペダルを踏み、そして
- DIRECT SELECT レバーを上または下にいっぱいまで操作します。

リバースギア R の選択

- ▶ DIRECT SELECT レバーを上にいっぱいまで操作します。

ニュートラル N の選択

魚 警告

子供だけを車内に残した場合、以下 のおそれがあります。

- ドアを開くことにより他人や、他 の道路使用者を危険にさらす
- 車両から出て他の走行車両にぶつ かる
- 車両の装備を操作するなどして、 挟まれる

また、以下のような操作を行ない、 車両を動かす場合もあります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッショ ンをパーキングポジション **P**から シフトする
- エンジンを始動する

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを 携帯して車両を施錠してください。 付き添いのない状態で子供や動物を 車内に残さないでください。キーは 子供の手の届かないところに保管し てください。


▶ DIRECT SELECT レバーを上または下 に軽く操作します。

ドライブポジション D の選択

▶ DIRECT SELECT レバーを下にいっ ぱいまで操作します。

セレクターレバー (AMG 車両)

シフトポジションの概要

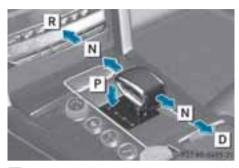

- アパーキングロック付きパーキングポ ジション
- R リバースギア
- N ニュートラル
- D ドライブ

シフトポジションと走行モード表示

■ マルチファンクションディスプレイ のシフトポジション表示が作動してい ない場合は、希望のシフトポジションに 入っているかどうかを確認するために慎 重に発進してください。このために、シ フトポジション D、および走行モード C または **S** を選択してください。



- 例:シフトポジション表示および走行モード表示
- ① シフトポジション表示
- ② 走行モード表示

現在のシフトポジションと走行モードがマルチファンクションディスプレイに表示されます。

シフトポジション

P パーキング

停止中に車両が動き出すのを防止します。車両が停止していない場合は、トランスミッションを P にシフトしないでください。

オートマチックトランスミッションは、以下のときに自動的 に**P**にシフトします。

- キーを抜いた
- **R**または **D** のときにエンジンを停止し、フロントドアを開いた

R リバース

車両が停止しているときにの み、トランスミッションを**R**に シフトレてください。

N ニュートラル

走行中は、トランスミッションを N にシフトしないでください。オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。

ブレーキを解除することにより、押したりけん引してもらうことで車両を自由に移動できます。

ESP® が故障しているときや解除している場合、凍結路などで横滑りしていて危険なときにのみ、トランスミッションを**N**にシフトしてください。

トランスミッションが R または D のときにキーまたはキーレス ゴースイッチでエンジンを停止 した場合は、オートマチックトランスミッションは自動的に N にシフトします。

■ Nに入れたまま走行すると、 駆動系部品が損傷する原因にな ります。

D ドライブ

オートマチックトランスミッションは自動的に変速します。すべての前進のギアを使用できます。

ギア変速

オートマチックトランスミッションは、シフトポジションが **D** のときに自動的に変速を行ないます。ギアシフトは以下によって決定されます。

- 選択されている走行モード
- アクセルペダルの踏み込み量
- 走行速度

運転のヒント

アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、ギアが変速するタイミングが変化します。

- 軽く踏んだとき:シフトアップするタイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだとき:シフトアップするタイミングが遅くなります。

AMG 車両

シフトダウン時は、現在の走行モードに関わらず、ダブルクラッチ機能が作動します。ダブルクラッチ機能により、負荷変動に関わらず優れたレスポンスを提供し、スポーティな走行性能を実現します。ダブルクラッチ機能の作動時に発生するノイズは、選択した走行モードにより異なります。

キックダウン

キックダウンは、急な加速が必要な場合に行ないます。

▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み込みます。

エンジン回転数に応じて、自動的に低 速ギアに切り替わります。 ▶ 希望の速度に達したら、アクセルペダルを戻します。

オートマチックトランスミッションが 元のギアにシフトアップします。

走行モード

全体的な注意事項

車種や仕様により、装備されている走行 モード選択スイッチが異なります。



▶ 希望の走行モードの文字がマルチファンクションディスプレイに表示されるまで、走行モード選択スイッチ①を繰り返し押します。



▶ 希望の走行モードの文字がマルチファンクションディスプレイに表示されるまで、走行モードスイッチ①を繰り返し押します。

走行モード選択スイッチで、好みの走行 特性に切り替えることができます。

1 恒常的な走行モード M については(▷ 208 ページ)をご覧ください。

この恒常的な走行モードMと同様に、一時的な走行モードM(\triangleright 206ページ)も作動させることができます。

Eエコノミー	快適性と経済性を重視 した走行モード
S スポーツ	スポーティな走行に適 したモード
M マニュアル	マニュアルギアシフト

- **1** オートマチック走行モードについて の詳しい情報は、(▷206 ページ) をご覧 ください。
- (i) エンジン始動時には常に走行モード Eに設定されます。

AMG 車両



AMG 車両の走行モード選択ダイヤル

▶ 走行モード選択ダイヤル ① をまわして、マルチファンクションディスプレイに希望の走行モードを表示させます。

走行モード選択ダイヤル ① の走行 モード表示灯が赤色に点灯します。 1 恒常的な走行モード M については(▷208 ページ)をご覧ください。

この恒常的な走行モード M と同様に、一時的な走行モード M (\triangleright 206 ページ) も作動させることができます。

C 効率的な 制御	快適性と経済性を重視 した走行モード
S スポーツ	スポーティな走行に適 したモード
S +スポーツ プラス	Sモードよりも、さら にスポーティな走行 モード
Mマニュアル	マニュアルギアシフト
RS レース スタート	停車状態からの最適な 加速での発進

- **1** オートマチック走行モードについて の詳しい情報は、(▷206ページ) をご覧 ください。
- (1) エンジン始動時には常に走行モード Cに設定されます。
- i 通常の走行の間は、RS は選択できません。レーススタートに関するさらなる情報は(▷244ページ)をご覧ください。

ステアリングのギアシフトパドル



マニュアル走行モードでは、パドルシフト ① および ② を使用して手動でギアを変更することができます。恒常的な走行モード M に関する詳細な情報は (▷208ページ) をご覧ください。

一時的な走行モード **M** の作動に関する詳細は (▷206ページ) をご覧ください。

(i) シフトポジションが D のときのみ、 パドルシフトによるギアシフトが可能と なります。

オートマチック走行モード

オートマチック走行モード E および S

Eモード (AMG 車両では C) を選択する と、以下の特性になります。

- 快適性に適応したエンジン設定になり ます。
- オートマチックトランスミッションの シフトアップが早めに行なわれるため、燃費の向上に貢献します。
- アクセルペダルをいっぱいまで踏み込まないときは、前進/後退ギアでの車両の発進がより穏やかになります。
- 滑りやすい路面などでの走行安全性が向上します。

オートマチックトランスミッションがより早めにシフトアップします。その 結果、車両は低いエンジン回転数で走行し、車輪の空転の可能性が減ります。

走行モード**S** (または、AMG 車両の場合、 走行モード**S** および**S+**) を選択すると、 以下の特性になります。

- スポーティなエンジンとオートマチックトランスミッションの設定になります。
- 車両は 1 速で発進します。
- オートマチックトランスミッションが より遅めにシフトアップします。
- オートマチックトランスミッションの シフトポイントがより遅めになる結果、燃料消費が増加する可能性があります。

マニュアル走行モード M

全体的な注意事項

この走行モードでは、ステアリングのギアシフトパドルを使用して、一時的に自分自身でギアを変えることができます。トランスミッションがポジション D でなければなりません。

オートマチック走行モードEおよびSのときに、マニュアル走行モードMを選択することができます。

設定する

- ▶ トランスミッションをポジション **D** にシフトします。
- ▶ 左または右のステアリングのギアシフトパドルを引きます(▷206ページ)。 マニュアル走行モード M が一時的に作動します。選択されているギアおよび M がマルチファンクションディス
- **1** AMG 車両:マニュアル走行モード M が一時的に作動しているときは、マルチファンクションディスプレイの走行モード表示に M は表示されません。

プレイに表示されます。

ギアのシフト

左または右のステアリングのギアシフトパドルを引くと、オートマチックトランスミッションは限られた時間だけマニュアル走行モード M に切り替わります。許容される場合は、どちらのギアシフトパドルを引くかによって、オートマチックトランスミッションがただちに次のギアにシフトダウン、またはシフトアップします。

- ▶ **シフトアップする**:ステアリング右側のギアシフトパドルを引きます(▷ 206ページ)。
 - 1 段高いギアにシフトします。
- ▶ シフトダウンする:ステアリング左側のギアシフトパドルを引きます(▷ 206ページ)。
 - 1段低いギアにシフトします。

- ① シフトダウンしたときにエンジンの 許容回転数を超えそうな場合は、エンジンの損傷を防ぐため、シフトダウンが行なわれません。
- ・情性走行時は自動的にシフトダウンが行なわれます。

推奨ギアシフト表示



経済的な運転スタイルをとることができるように、推奨ギアシフト表示は運転者を支援します。推奨ギアがマルチファンクションディスプレイに表示されます。

▶ メーターパネルのマルチファンクションディスプレイに表示されたときは、 推奨ギアシフト表示①に従って推奨 ギア②にシフトします。

解除する

マニュアル走行モード M は一定時間作動 したままになります。横方向の加速度がある場合、惰性走行時の間、または急な山道を走行しているときなど、特定の条件下ではより長い時間作動します。

マニュアル走行モード M が解除された場合は、オートマチックトランスミッションは E または S のような最後に選択されていた走行モードにシフトします。

ご自身でマニュアル走行モード **M** を解除することもできます。

▶ 右側のステアリングのギアシフトパドルを引いて、その位置で保持します(▷ 206ページ)。

または

▶ DIRECT SELECT レバーを使用してシ フトポジションを切り替えます。

または

▶ 走行モードを変更します (▷204 ページ)。

マニュアル走行モード M が解除されます。Eまたは S のような最後に選択されていた走行モードに切り替わります。

マニュアル走行モード

全体的な注意事項

この走行モードでは、パドルシフトを使用して、いつでも自分でギアを変えることができます。トランスミッションがポジション **D** でなければなりません。

① この恒常的な走行モード M と同様に、 一時的な走行モード M (▷206ページ) も作動させることができます。

マニュアルギアシフトの作動

- ▼ マルチファンクションディスプレイに M が表示されるまで、走行モード選択 スイッチ(▷204ページ)を繰り返し 押します。
- ▶ AMG 車両: マルチファンクションディスプレイに M が表示されるまで、走行モード選択ダイヤル(▷205ページ)をまわします。走行モード選択ダイヤルの赤色の表示灯 M が点灯します。

シフトアップ(AMG 車両を除く)

▶ ステアリング右側のギアシフトパドルを引きます。

オートマチックトランスミッションが 1 段上のギアにシフトアップします。

シフトアップ (AMG 車両)

マニュアルギアシフト M では、現在のギアでのエンジン許容回転数に達しても、自動的にシフトアップしません。エンジンの許容回転数に達すると、エンジンの過回転を防ぎエンジンを保護するため、燃料供給が停止します。エンジン回転数が許容回転数を超えて、タコメーターのレッドゾーンに入らないように注意してください。エンジンが損傷するおそれがあります。



- ① ギア表示
- ② シフトアップ表示
- ▶ スピードメーターのマルチファンクションディスプレイの色が赤色に変わり、ディスプレイメッセージ UP が表示された場合は、ギアをシフトアップします。

推奨ギアシフト表示



経済的な運転スタイルをとることができるように、推奨ギアシフト表示は運転者を支援します。推奨ギアがマルチファンクションディスプレイに表示されます。

- ▶ メーターパネルのマルチファンクションディスプレイに推奨ギアシフト表示のが表示された場合は、ステアリング右側のギアシフトパドル(▷206ページ)を引きます。オートマチックトランスミッションが推奨ギア②にシフトします。
- ↑AMG 車両:推奨ギアシフト表示は表示されません。

シフトダウン

- ▶ ステアリング左側のギアシフトパドルを引きます。
 - オートマチックトランスミッションが 1 段下のギアにシフトダウンします。

キックダウン

マニュアルギアシフト \mathbf{M} では、最大限の加速のためにキックダウンを使用することもできます。

- ▶ 踏み応えがあるところを越えるまで、 アクセルペダルを踏みます。エンジン 回転数に応じて、トランスミッション がより低いギアにシフトします。
- ↑ AMG 車両: マニュアルギアシフト M では、キックダウンを使用することはできません。

マニュアル走行モードの解除

- ▶ マルチファンクションディスプレイに EまたはSが表示されるまで、走行モー ド選択スイッチ(▷204ページ)を繰り返し押します。
- ► AMG 車両: マルチファンクションディスプレイに C、S または S+ が表示されるまで、走行モード選択ダイヤル(▷ 205ページ)をまわします。

トランスミッションのトラブル

トラブル

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

トランスミッション が正しく変速しない。

トランスミッションオイルが減っている。

▶ すぐにメルヤデス・ベンツ指定サービス工場でトランス ミッションの点検を受けてください。

加速性能が悪化し ている。

トランスミッションに異常があり、エマージェンシーモー ドになっている。

トランスミッション が変速しない。

2 速ギアかリバースギアで走行できる場合があります。

- ▶ 停車してください。
- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ 約 10 秒以上待ってから、エンジンを再始動します。
- ▶ トランスミッションをシフトポジション D または R に します。

シフトポジションを**D**にすると、2速ギアになります。 シフトポジションを R にすると、リバースギアになり ます。

▶ すぐにメルヤデス・ベンツ指定サービス工場でトランス ミッションの点検を受けてください。

給油

重要な安全上の注意事項

魚 警告

燃料は可燃性の高いものです。燃料 を不適切に扱った場合は、火災およ び爆発の危険性があります。

火気、裸火、火花の発生および喫煙 は避けてください。給油の前にはエ ンジンを停止してください。

↑ 警告

燃料は健康に有毒で危険です。けが の危険性があります。

燃料は決して飲ませず、また目や衣 服に付着させないでください。気化 した燃料を吸い込まないでください。 燃料は子供から離してください。

お客様または他の方が燃料に触れた 場合は、以下に従ってください。

石鹸および水道水を使用して、た だちに肌から燃料を洗い流してく ださい。

- 燃料が目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分にすすいでください。ただちに医師の診察を受けてください。
- 燃料を飲み込んだ場合は、ただち に医師の診察を受けてください。 無理に吐かせないでください。
- 燃料が付着した衣服はただちに替えてください。

警告

静電気の蓄積により、火花が発生したり、気化した燃料に引火するおそれがあります。火災および爆発の危険性があります。

燃料給油口を開いたり、給油ノズル に触れる前に、必ず車体に触ってく ださい。 蓄積されている可能性があ る静電気を放電します。

魚 警告

ディーゼルエンジン装備車両:

ディーゼル燃料とガソリンを混ぜると、引火点は純粋なディーゼル燃料のものよりも低くなります。エンジンがかかっているときに、排気システムの部品が気付かないうちに過熱することがあります。火災の危険性があります。

ガソリンを給油しないでください。ガ ソリンをディーゼル燃料と混ぜない でください。

- ディーゼルエンジン車両に給油するためにガソリンを使用しないでください。ガソリンエンジン車両に給油するために軽油を使用しないでください。誤って異なる燃料を給油した場合は、イグニッションをオンにしないでください。燃料が燃料システムに入ります。少量の誤った燃料でも、燃料システムとエンジンの損傷につながるおそれがあります。修理費用が高くなります。メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡して、燃料タンクや燃料系統部品から燃料を完全に抜き取ってください。
- 給油中に燃料を塗装面にこぼさないよう注意してください。塗装面が損傷するおそれがあります。
- 燃料携行缶から燃料を補給するときは、フィルターを使用してください。燃料携行缶に付着した微粒子によって、燃料供給システムや燃料噴射システムの部品が詰まるおそれがあります。

給油中は車内に戻らないでください。再 帯電することがあります。

燃料タンクに補充しすぎると、給油ノズルを取り外すときに燃料が飛散することがあります。

燃料と燃料の品質に関する詳細については(▷484ページ)をご覧ください。

セルフサービスのガソリンスタンド

給油に関する注意事項に従ってください (▷210 ページ)。セルフ式のガソリンス タンドで給油するときは必ず以下の点を守り、安全に十分注意して作業を行なってください。

- 給油前に必ずエンジンを停止して、ドアやサイドウインドウなどを閉じてください。
- 燃料給油口フラップを開くときから、 一連の給油作業を必ずひとりで行なってください。

給油作業を行なう人以外は燃料給油口 フラップに近づかないでください。

- キャップの開閉は確実に行なってください。火気を近付けないようにしてください。
- 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、それ以上 は給油しないでください。燃料があふ れるおそれがあります。
- 給油の勢いを強くしないでゆっくりと 給油してください。燃料が吹きこぼれ るおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている 注意事項に従ってください。

給油

燃料給油口フラップの開閉

重要な安全上の注意事項に注意してください(▷210ページ)。

キーまたはキーレスゴーを使用して車両 を施錠/解錠したときは、燃料給油ロフ ラップも自動的に施錠/解錠されます。 燃料給油口フラップは車両の右側後方に あります。

燃料給油口の位置 ■ はメーターパネルに表示されています。給油ノズルの横の矢印は、燃料給油口の位置を示しています。

燃料給油口フラップを開く



- ① 燃料給油口フラップを開く
- ② 燃料給油キャップを差し込む
- ③ タイヤ空気圧ラベル
- ④ 使用燃料表示
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ キーレスゴー:運転席ドアを開きます。 これはイグニッション位置 0 (キーを 抜き取った状態)に相当します。運転 席ドアを再び閉じることができます。
- ▶ 燃料給油口フラップ ① の矢印の位置 を押します。

燃料給油口フラップが少し開きます。

- ▶燃料給油口フラップを完全に開きます。
- ▶ キャップを反時計回りにまわして取り 外します。

▶ **セダン**: 燃料給油口キャップを燃料 給油口フラップ②の裏側にあるブラ ケットに差し込みます。


または

- ▶ステーションワゴン: 燃料給油口 キャップを燃料給油口フラップのヒ ンジアームの凹部に水平に差し込み ます。
- ▶ 給油ノズルを奥まで差し込み、給油を 開始します。
- ▶ 給油ノズルが自動停止した時点で給油 を停止してください。

燃料給油口フラップを閉じる

- ▶ キャップを燃料給油口に合わせ、時計回りにいっぱいまでまわして確実に閉じます。
- ▶ 音がして固定されるまで燃料給油ロフラップを押して閉じます。

非常時の燃料給油口フラップの解錠

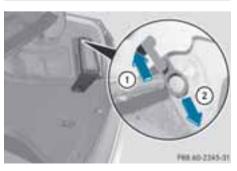

- ▶ セダン:トランクリッドを開きます。
- ▶ ラゲッジネットを下げます。
- ▶右側のサイドトリムパネルを開きます。
- ▶ 救急セット(▷419 ページ)を取り出します。
- ▶ エマージェンシーリリースをフック ① から外します。
- ▶ エマージェンシーリリースを矢印② の方向に引きます。

燃料給油口フラップが解錠されます。

▶ 燃料給油口フラップを開きます。



- ▶ ステーションワゴン: テールゲートを 開きます。
- ▶ 右側のサイドトリムパネルを開きます。
- ▶ トリムを引き出します。
- ▶ エマージェンシーリリース ① を矢印の方向に引きます。

燃料給油フラップが解錠されます。

▶ 燃料給油フラップを開きます。

燃料および燃料タンクのトラブル

トラブル	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
燃料が漏れている。	燃料供給システムまたは燃料タンクに問題がある。
	<u>↑</u> 警告
	火災または爆発の危険性があります。
	▶ ただちにイグニッション位置を 0 にして、キーを使用 している場合はエンジンスイッチからキーを抜いてくだ さい。
	▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。
	▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
エンジンが始動しない。	ディーゼルエンジン車両:燃料タンクが完全に空になっている。
	▶ 少なくとも軽油を 5 ℓ、車両に給油します。
	▶ 約 10 秒間イグニッションをオンにします。
	▶ スムーズに作動するまで、連続して最大 10 秒間エンジンを始動させます。
	エンジンが始動しないとき
	▶ 最大 10 秒間イグニッションを再度オンにします。
	▶ スムーズに作動するまで、連続して最大 10 秒間エンジンを再度始動させます。
	始動操作を3回行なってもエンジンが始動しないとき
	▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

トラブル

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

燃料給油口フラップが開かない。

燃料給油口フラップが解錠されていない。

または

キーの電池が消耗している。

- ▶ エマージェンシーキーを使用して車両を解錠してください(▷112ページ)。
- ▶ トランクリッド / テールゲートを開いてください。
- ▶ エマージェンシーリリースを使用して、燃料給油ロフラップを手動で解錠してください(▷213ページ)。

燃料給油口フラップは解錠されているが、開閉機構に異常がある。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

駐車

重要な安全上の注意事項

魚 警告

葉、草または小枝のような可燃性の素材は、排気システムの高温部品または排気ガスの排気に長時間触れると発火することがあります。火災の危険性があります。

可燃性の素材が車両の高温の部品に 触れないように車両を駐車してくだ さい。特に、乾燥した草原、または 収穫した穀物畑に駐車しないでくだ さい。

警告

走行中にイグニッションをオフにすると、安全性に関連した機能が制限付きでしか使用できないか、または全くできません。これにより、例えばパワーステアリングやブレーキの倍力装置に影響を与えることがあります。ステアリングやブレーキに非常に大きな力が必要になります。事故の危険性があります。

走行中はイグニッションをオフにしないでください。

↑ 警告

付き添いのない状態で子供を車両に 残すと、例えば以下のようにして車 両を動かすおそれがあります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッショ ンのパーキングポジション **P**から のシフト
- エンジンを始動する

また、車両装備を操作するおそれも あります。事故やけがの危険性があ ります。

車両から離れるときは、必ずキーを 携帯して重両を施錠してください。 子供だけを車内に残して車両から離 れないでください。

■ 車両が動き出さないように、必ず適 切な方法で固定してください。車体また は駆動系部品を損傷するおそれがあり ます。

車両が不意に動き出さないように、以下 の方法で車両を固定してください。

- パーキングブレーキを効かせてくだ さい。
- トランスミッションをポジション Pに し、イグニッション位置を 0 にするか、 キーを使用しているときはエンジンス イッチからキーを抜いてください。
- 上り坂または下り坂の勾配では、前輪 を縁石方向に向けてください。

エンジンの停止

重要な安全上の注意事項

魚 警告

シフトポジションが D か R のときに エンジンを停止にすると、オートマ チックトランスミッションはニュー トラルポジション N に切り替わり ます。車両が動き出すおそれがあり ます。事故の危険性があります。

エンジンを停止にした後は、必ずパー キングポジション P に切り替えてく ださい。パーキングブレーキを効か せて、駐車した車両が動き出すのを 防いでください。

▶ すべての車両(AMG車両を除く): シフトポジションを**P**にしてくだ さい。



AMG 車両

▶ AMG 車両: P スイッチ ① を押します。

キーを使用して

- ▶ キーをまわしてイグニッション位置を **0** にした後、キーを抜きます。 イモビライザーが作動します。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせ ます。

- **1** 全車両 (AMG 車両を除く): トランスミッションがポジション P にある場合にのみキーを取り外すことができます。
- ↑ トランスミッションがポジション R または D のときにエンジンを停止した場合は、自動的にポジション N にシフトします。

その後にフロントドアの 1 つを開くか、またはエンジンスイッチからキーを抜くと、オートマチックトランスミッションはポジション **P** にシフトします。

エンジンを停止にする前に、オートマチックトランスミッションを N にシフトすると、ドアを開いてもポジション N のままになります。

キーレスゴーを使用して

▶ キーレスゴースイッチ (▷191 ページ) を押します。

エンジンが停止し、メーターパネルのすべての表示灯が消灯します。

- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。

パーキングブレーキ

漁 警告

パーキングブレーキで車両にブレーキを効かせなければならない場合は、制動距離が著しく長くなり、車輪がロックすることがあります。これにより、横滑りや事故の危険性が高くなります。


ブレーキが故障しているときのみ、パーキングブレーキを使用して車両にブレーキを効かせてください。パーキングブレーキを強く効かせないでください。車輪がロックした場合は、車輪が再度回転し始めるまでパーキングブレーキを解除してください。

↑ 警告

付き添いのない状態で子供を車両に 残すと、例えば以下のようにして車 両を動かすおそれがあります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッションをパーキングポジション**P**からシフトする
- エンジンを始動する

また、車両装備を操作するおそれもあります。事故やけがの危険性があります。車両から離れるときは、必ずキーを携帯して車両を施錠してください。子供だけを車内に残して車両から離れないでください。

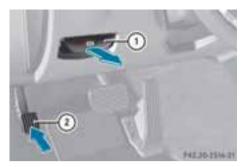

パーキングブレーキを使用して車両にブレーキを効かせている場合、ブレーキライトは点灯しません。

- ▶ パーキングブレーキを効かせる:パーキングブレーキペダル②をいっぱいまで踏み込みます。エンジンがかかっているときは、メーターパネルのブレーキ警告灯「⑩」が点灯します。
- ▶ パーキングブレーキを解除する: ブレーキペダルを踏んでそのまま保持します。
- ▶ 解除ハンドル ① を引きます。 メーターパネルのブレーキ警告灯

長期間の車両の駐車

(①) が消灯します。

車両を4週間以上使用しない場合は、バッテリーが完全に放電して、損傷するおそれがあります。

車両を6週間以上使用しない場合は、 車両に不具合が発生するおそれがあり ます。

- ▶ 対応については、メルセデス・ベン ツ指定サービス工場におたずねくだ さい。

運転のヒント

全体的な注意事項

警告

走行中にイグニッションをオフにすると、安全性に関連した機能が制限付きでしか使用できないか、または全くできません。これにより、例えばパワーステアリングやブレーキの倍力装置に影響を与えることがあります。ステアリングやブレーキに非常に大きな力が必要になります。事故の危険性があります。

走行中はイグニッションをオフにしないでください。

ECO 表示



例: ECO 表示

ECO表示は、お客様の運転特性がどのくらい経済的であるかの評価を行ないます。ECO表示は、選択された設定および現在の状況で最も経済的な運転スタイルを達成する補助をします。消費は運転スタイルによって著しく影響されることがあります。

ECO 表示は以下の 3 本のバーで構成されています。

- アクセル操作
- 平均
- ブレキ操作

パーセンテージ数は、3 つのバーの値の 平均値です。3 つのバーおよび平均値は 50% の値を起点としています。高いパー センテージ数はより経済的な運転スタイ ルを示しています。

ECO表示は、実際の燃料消費を示していません。ECO表示の特定のパーセンテージ数は、特定の消費量を示していません。 運転スタイルに加えて、燃料は以下のよ

運転スタイルに加えて、燃料は以下のよ うな他の多くの要因に影響されます。

- 積載状況
- タイヤ空気圧
- 冷間始動
- ルートの選択
- 電気装備の使用

これらの要因は ECO 表示には含まれていません。

運転スタイルの評価には、以下の3つのカテゴリーが考慮されます。

- アクセル操作(すべての加速行為の評価):
 - バーが満たされているとき:特に 高い速度での適度な加速
 - バーに空白があるとき:スポーツ走 行時の加速
- 平均(運転操作の常時評価):
 - バーが満たされているとき:一定の 速度、および不必要な加速および減 速の回避
 - バーに空白があるとき:速度に変動 がある
- ブレキ操作(すべての減速過程の評価):
 - バーが満たされているとき:距離 を保ちながらの予期走行およびア クセルの早期開放。車両はブレーキ を使用することなく惰性走行してい ます。

- バーに空白があるとき:ブレーキを 繰り返し踏んでいる
- 推奨ギアシフトに従ってください。
- 走行モード E で車両を走行してくだ さい。
- (1) ECO 表示は走行の開始から完了までの走行特性を示しています。そのため、走行開始時点ではバーに活発な変化があります。長い運転時間の間では、これらの変化は小さくなります。変化の動きを見たい場合は手動でリセットしてください。

ECO 表示については、(▷286 ページ) もご覧ください。

ブレーキ

重要な安全上の注意事項

警告

エンジンのブレーキ効果を増やすために滑りやすい路面でシフトダウンすると、駆動輪がグリップを失うことがあります。これにより、横滑りや事故が起きる危険性が高くなります。

滑りやすい道路では、シフトダウンに よるエンジンブレーキを効かせない でください。

下り坂勾配

ブレーキペダルを軽く踏み続けながら車両を走行しないでください。これによりブレーキパッドが過度におよび早く摩耗します。

長い下り坂や急な下り坂の勾配では、適切なタイミングで低いギアにシフトダウンしてください。

荷物を積んだ車両を運転するときは、こ のことに特に留意してください。

エンジンブレーキを効かせることにより、少ないブレーキ操作で走行速度を一定に保つことができます。これにより、ブレーキシステムへの負荷を軽減し、ブレーキを過熱や早期の摩耗から防ぎます。

ブレーキへの負荷

警告

走行中にブレーキペダルの上に足を置き続けると、ブレーキシステムが過熱することがあります。これにより制動距離が増加して、ブレーキシステムが故障する原因になるおそれもあります。事故の危険性があります。ブレーキペダルをフットレストとして使用しないでください。ブレーキペダルとアクセルペダルを同時に踏まないでください。

ブレーキに高負荷がかかった場合は、車両をただちに停止せずに、しばらく走行し続けてください。ブレーキに風を当て、より早く冷やすことができます。

長時間、ブレーキをほぼ使用せずに走行した場合は、時々ブレーキの効きを確認してください。周囲の交通状況に注意しながら、軽く効かせます。ブレーキを踏み込みます。この操作によりブレーキの制動力が向上します。

濡れた路面

激しい雨の中で、ブレーキを効かせずに 長時間走行した後にブレーキを効かせた 場合はブレーキの反応時間が遅れること があります。これは、洗車後または深い 水の中の走行後にも起こることがあり ます。

このときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。前車との車間距離を十分に保って慎重に運転してください。

滑りやすい路面の走行後や洗車直後は、 周囲の道路状況に注意しながら強めにブレーキを効かせてください。この操作に よりブレーキディスクを加熱して、より 早く乾燥させ、腐食を防止することができます。

塩分処理された路面でのブレーキ性能の 制約

塩分処理した道路を走行した場合は、塩分の層がブレーキディスクやパッドにできることがあります。これにより制動距離が著しく増加することがあります。

- できるだけ塩分の残留物を取り除くために時々ブレーキを効かせます。そうするときは、他の道路利用者を危険にさらしていないことを確認してください。
- 走行の終了時と次の走行を開始すると きはブレーキペダルを慎重に踏んでく ださい。
- 先行車との、より十分な距離を保って ください。

新品のブレーキパッド / ライニング

交換された新しいブレーキパッド / ライニングおよびブレーキディスクは、数百キロメートルの走行後にのみ最適なブレーキ性能を発揮します。ブレーキペダルにより大きな力をかけることにより、減少したブレーキ効果を補ってください。

安全を確保するため、必ず純正のブレーキパッド/ライニング、または同等の品質基準を満たしたものをご使用ください。純正以外のブレーキパッド/ライニングまたは同等の品質基準を満たしていないものを使用すると、安全なブレーキ操作ができなくなり、走行安全性が損なわれるおそれがあります。

AMG セラミック強化ブレーキシステム

AMG セラミック強化ブレーキシステム は高負荷用に設計されています。以下によっては、ブレーキを効かせたときにノイズが発生することがあります。

- 走行速度
- ブレーキペダルの踏力
- 気温や湿度などの外気環境

ブレーキパッド / ライニングやブレーキディスクなどブレーキシステムを構成する部品は、運転スタイルや走行状況に応じて摩耗度合いが異なってきます。

このため、すべての状況における有効な 走行距離(寿命)を記述することはでき ません。負荷の高い運転スタイルの場合 は、摩耗度合いが早くなります。詳しく は、メルセデス・ベンツ指定サービス工 場におたずねください。

交換された新しいブレーキパッド / ライニングおよびディスクは、数百キロメートルの走行後にのみ最適なブレーキ性能を発揮します。ブレーキペダルにより大きな力をかけることにより、減少したブレーキ効果を補ってください。慣らし期間の間は、常にこれに注意し、応じて走行やブレーキを合わせてください。

過度に負担があるブレーキ操作は、ブレーキの高い摩耗につながります。マルチファンクションディスプレイのブレーキパッド磨耗警告 ② に従い、ブレーキ状況のメッセージに注意してください。高速で定期的に走行する場合は、ブレーキシステムを定期的に点検し、整備することが特に重要です。

濡れた路面の走行

ハイドロプレーニング現象

路面に特定の深さまで水がたまると、以下の状況でもハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

- 低速で走行しているとき
- タイヤの溝が十分にあるとき

わだちなどの水のたまりやすい場所を避けて走行し、注意深くブレーキ操作を行なってください。

冠水路の走行

■ 先行車両や対向車両によっても波が 発生することにも注意してください。車 両が通過することにより、許容最大水深 を招える可能性があります。

どのような状況でもこれらの注意事項を 守ってください。エンジン、電気装備お よびトランスミッションを損傷するおそ れがあります。

冠水路を走行するときは、以下の点に注 意してください。

- 渡れる最大許容水深は 25cm です。
- 歩くペースより速く走行しないでくだ さい。

冬季の走行

重要な安全上の注意事項

魚 警告

エンジンのブレーキ効果を増やすた めに滑りやすい路面でシフトダウ ンすると、駆動輪がグリップを失う ことがあります。これにより、横滑 りや事故が起きる危険性が高くなり ます。

滑りやすい道路では、シフトダウンに よるエンジンブレーキを効かせない でください。

危険

マフラーがふさがれ、適切な換気が行 なわれない場合は、一酸化炭素(CO) のような有毒ガスが重内に入り込ん でくることがあります。車両が雪に はまった場合などがあてはまります。 致命的なけがの危険性があります。

エンジンを作動させたままにする場 合は、マフラーや車両周辺に雪がない ことを確認してください。新鮮な空気 の適切な供給を確保するために、風 上にない車両側のウインドウを開い てください。

冬季の始まりには、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場で車両の寒冷時対策を 実施してください。

タイヤに関する "冬季の使用"の項目の 注意事項に従ってください(▷445ペー ジ)。

サマータイヤでの走行

タイヤに関する "冬季の使用"に記載さ れている注意事項を守ってください(▷ 445ページ)。

滑りやすい路面



↑ 警告

エンジンのブレーキ効果を増やすた めに滑りやすい路面でシフトダウ ンすると、駆動輪がグリップを失う ことがあります。これにより、横滑 りや事故が起きる危険性が高くなり ます。

滑りやすい道路では、シフトダウンに よるエンジンブレーキを効かせない でください。

車両がスリップしやすいとき、または低 速走行中に停止できないときは、以下の 指示に従ってください。

- ▶ トランスミッションをポジション N にシフトします。
- ▶ ステアリング操作を修正して、車両の 操縦性を確保します。

滑りやすい路面では、特に慎重に走行してください。急な加速、ステアリング、ブレーキ操作は避けてください。

1 スノーチェーンでの走行に関するさらなる情報は、(▷446ページ) をご覧ください。

外気温度表示は凍結警告用の機器として 使用するための設計はされていません。 そのため、この用途には適切ではありま せん。外気温度が変化すると、少し遅れ て表示されます。

表示された温度が氷点に近いときは、路面が凍結している可能性があります。特に森林地域や橋の上など、路面が凍結しやすくなります。横滑りの原因となりますので、運転操作は特に慎重に行なってください。凍結路を走行するときは、常に天候状況に合わせて速度を落とし、注意して走行してください。

気温が氷点前後のときは、路面状況に特に注意してください。

走行システム

クルーズコントロール

全体的な注意事項

クルーズコントロールは一定の走行速度 を維持します。設定速度を超えないよう にするために自動的にブレーキを効かせ ます。長い急な下り坂勾配で、特に車両 に荷物を積載している場合は、適時低い ギアにシフトしてください。そうするこ とにより、エンジンのブレーキ効果を利 用します。これにより、ブレーキシステ ムへの負荷を軽減し、ブレーキを過熱や 早期の摩耗から防ぎます。

道路や交通状況が長時間の一定速度の維持に適している場合にのみ、クルーズコントロールを使用してください。30 km/h 以上の走行速度を記憶させることができます。

重要な安全上の注意事項

クルーズコントロールは道路、天気、交通状況を考慮することはできません。クルーズコントロールは単なる支援に過ぎません。運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時ブレーキを効かせ、車線を維持する責任があります。

次のような場合にはクルーズコントロールを使用しないでください。


- 一定の速度を維持できないような道路 および交通状況(例:混雑している交 通状況、または曲がりくねっている道 路)
- 滑りやすい路面

ブレーキや加速により駆動輪が駆動力を失い、車両が滑るおそれがあります。

• 霧、激しい雨または雪などのために視 界が悪いとき。

運転者を交代する場合は、次の運転者に 記憶されている設定速度を伝えてくだ さい。

クルーズコントロールレバー

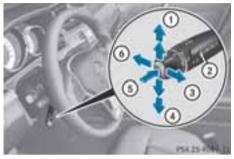

- ① 速度を設定する / 上げる
- ② LIM 表示灯
- ③ 現在の速度 / 最後に記憶された速度に設定する
- ④ 速度を設定する / 下げる
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピードリミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールの解除

クルーズコントロールレバーでクルーズ コントロールおよび可変スピードリミッターを操作できます。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示 灯は、選択したシステムを表しています。

- LIM 表示灯が消灯: クルーズコント ロールが選択されています。
- LIM 表示灯が点灯:可変スピードリミッターが選択されています。

クルーズコントロールを作動させると、 記憶された速度がマルチファンクション ディスプレイに 5 秒間表示されます。

作動条件

クルーズコントロールを作動させるためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

- パーキングブレーキが解除されている
- 30km/h 以上で走行している
- ESP® が設定されているが介入してい ない
- トランスミッションがポジション D である
- クルーズコントロール機能が選択されている

クルーズコントロールの選択




► LIM 表示灯 ① が消灯しているか確認 してください。

消灯しているときは、クルーズコントロールが選択されています。

消灯していない場合は、クルーズコントロールレバーを矢印 ② の方向に押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ① が消灯します。クルーズコントロールが選択されます。

現在の速度の記憶および維持

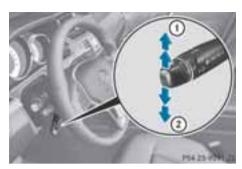

30 km/h 以上の速度で走行している場合は、現在の速度を記憶・維持させることができます。

- ▶ 希望の速度に加速します。
- ▶ クルーズコントロールレバーを上① または下②に軽く操作します。
- ▶ アクセルペダルから足を放します。 クルーズコントロールが作動します。 車両は自動的に記憶された速度を維持 します。

(1) 急な上り坂では、クルーズコントロールは記憶された速度を維持できないことがあります。勾配が小さくなると再び記憶された速度を維持します。クルーズコントロールは急な下り坂では自動的にブレーキを効かせることにより記憶された速度を維持します。

現在の速度の記憶および最後に記憶させ た速度の呼び出し

警告

設定速度を呼び出し、それが現在の 速度より低いときは、車両が減速し ます。設定速度を覚えていないと、車 両が不意に減速することがあります。 事故の危険性があります。

設定速度を呼び出す前に、路面および交通状況に注意してください。設定速度を覚えていない場合は、速度を再設定してください。



- ▶ クルーズコントロールレバーを手前①に軽く引きます。
- ▶ アクセルペダルから足を放してください。

速度が記憶されていない状態でクルーズコントロールを作動させたときは 現在の速度が記憶され、または以前に 記憶させた速度に車両速度を制御し ます。

速度の設定



- ▶ 高い速度は上①に、低い速度は下②にクルーズコントロールレバーを押します。
- ▶ 希望した速度に到達するまでクルーズ コントロールレバーを保持します。
- ▶ クルーズコントロールレバーから手を 放します。

新しい速度が記憶されます。

▶ 設定速度を 1 km/h 単位で調整する: 手応えがあるところまで、クルーズコントロールレバーを上① または下② に軽く押します。

最後に記憶させた速度が 1 km/h 単位 で上昇または下降します。

▶ 設定速度を 10 km/h単位で調整する: 手応えがあるところを越えるまで、クルーズコントロールレバーを上①または下②に軽く押します。

最後に記憶させた速度が 10 km/h 単位で上昇または下降します。

① クルーズコントロールは、アクセルペダルを踏んでも解除されません。例えば、追い越しのために一時的に加速したときは、クルーズコントロールは追い越しが終了した後に最後に記憶させた速度に車両の速度を調整します。

クルーズコントロールの解除



クルーズコントロールを解除するにはい くつかの方法があります。

▶ クルーズコントロールレバーを前 方① に軽く押します。

または

▶ ブレーキを効かせます。

または

▶ クルーズコントロールレバーを矢印③ の方向に軽く動かします。

可変スピードリミッターが選択されます。クルーズコントロールレバーのLIM表示灯②が点灯します。

以下のときはクルーズコントロールが自 動的に解除されます。

- パーキングブレーキを効かせた
- 30 km/h 以下で走行した
- ESP® が介入したり、ESP を解除した
- 走行中にトランスミッションをポジション N にシフトした

クルーズコントロールが解除されると警告音が鳴ります。マルチファンクションディスプレイに クルーズコントロールオフ というメッセージが約 5 秒間表示されます。

() エンジンを停止すると、記憶されている速度は消去されます。

スピードリミッター

重要な安全上の注意事項

設定された速度を超えないように可変スピードリミッターは自動的にブレーキを効かせます。長い下り坂や急な下り坂では、適切なタイミングで低い車では、適切なタイミングで低い車両では、できない。そうするとによりによりでではない。そうすることによりでではなりででは、そうは、ブレーキを過熱や早期の摩耗からはできない。さらにブレーキが必要ならは、継続的ではなく、繰り返しブレーキが必ずルを踏んでください。

可変スピードリミッターは道路、天候および交通状況を考慮することはできません。可変スピードリミッターは単なる支援にすぎません。運転者には、先行車両との車間距離、車両速度、適切なブレーキ操作、車線内での維持に関する責任があります。

運転者を交代する場合は、次の運転者に 記憶させている制限速度を伝えてくだ さい。

可変スピードリミッターまたはスノータ イヤスピードリミッターを設定すること ができます。

- **可変**スピードリミッターは市街地など での速度制限のためのものです。
- スノータイヤスピードリミッターは、 ウィンタータイヤを装着して走行する ときなど、長時間の速度制限のための ものです。

可変スピードリミッター

全体的な注意事項



- ① 現在の走行速度、またはより速い速度を記憶させる
- ② LIM 表示灯
- ③ 現在の走行速度を記憶させる、および記憶されている速度を呼び出す
- ④ 現在の走行速度、またはより遅い速度を記憶させる
- ⑤ クルーズコントロールまたはディストロニック・プラスと可変スピードリミッターを切り替える
- ⑥ 可変スピードリミッターを解除する

クルーズコントロールレバーでクルーズ コントロールまたはディストロニック・ プラスおよび可変スピードリミッターを 操作できます。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示 灯は、選択したシステムを表しています。

- LIM 表示灯が消灯: クルーズコント ロールまたはディストロニック・プラ スが選択されています。
- LIM 表示灯が点灯:可変スピードリ ミッターが選択されています。

可変スピードリミッターの選択




運転者を交代する場合は、次の運転者に 記憶させている制限速度を伝えてくだ さい。

► LIM 表示灯 ① が点灯しているか確認 してください。点灯しているときは、 可変スピードリミッターはすでに選択 されています。

点灯していないときは、クルーズコントロールレバーを矢印 ② の方向に押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ① が点灯します。可変スピー ドリミッターが選択されます。

現在の速度の記憶

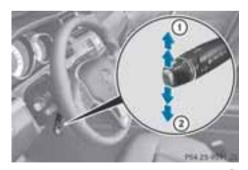

▶ クルーズコントロールレバーを上① または下②に軽く操作します。

現在の速度が記憶され、マルチファンクションディスプレイに表示されます。

スピードメーターの最初のセグメントから記憶させた速度のセグメントまでが点灯します。


エンジンがかかっている間に、クルーズコントロールレバーを使用して、30 km/h 以上のいかなる速度に速度を制限することができます。

現在の速度の記憶および最後に記憶させた速度の呼び出し

警告


設定速度を呼び出し、それが現在の 速度より低いときは、車両が減速し ます。設定速度を覚えていないと、車 両が不意に減速することがあります。 事故の危険性があります。

設定速度を呼び出す前に、路面および交通状況に注意してください。設定速度を覚えていない場合は、速度を再設定してください。

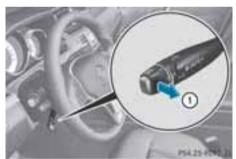

▶ クルーズコントロールレバーを手前 ① に軽く引きます。

速度の設定

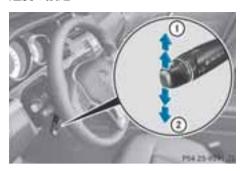

▶ 設定速度を 10km/h 単位で調整する: 手応えがあるところを越えるまで、高い速度は上①に、または低い速度は下②に、クルーズコントロールレバーを軽く操作します。

または

- ▶ 希望する速度に設定されるまで、手応えがあるところを越えるまでクルーズコントロールレバーを押して保持します。高い速度は上①に、低い速度は下②にクルーズコントロールレバーを操作します。
- ▶ 設定速度を 1km/h 単位で調整する: 手応えがあるところまで、高い速度は 上①に、低い速度は下②にクルー ズコントロールレバーを軽く操作し ます。

または

▶ 希望する速度に設定されるまで、手応えがあるところまでクルーズコントロールレバーを押して保持します。 高い速度は上①に、低い速度は下②にクルーズコントロールレバーを操作します。

可変スピードリミッターの解除

ブレーキ操作で可変スピードリミッター を解除することはできません。



可変スピードリミッターを解除するにはいくつかの方法があります。

▶ クルーズコントロールレバーを前 方①に軽く押します。

または

▶ クルーズコントロールレバーを矢印③ の方向に軽く動かします。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ② が消灯します。可変スピード リミッターは解除されます。

クルーズコントロールまたはディスト ロニック・プラスが選択されます。

1 エンジンを停止すると、記憶させている速度は消去されます。

キックダウン

踏み応えのあるところを越えるまでアクセルペダルを踏むと(キックダウン)、可変スピードリミッターは待機状態に切り替わります。マルチファクションディスプレイに可変スピードリミッター制御待機中というメッセージが表示されます。

この後は、記憶されている速度を超える ことができます。可変スピードリミッ ターは、以下のときに再度作動します。 キックダウンをせずに、記憶させてい る速度以下で走行した

または

新たに速度を設定した

または

• 記憶させた速度を再度呼び出した。

マルチファンクションディスプレイの可 変スピードリミッター制御待機中 という メッセージが消えます。

スノータイヤスピードリミッター

ウィンタータイヤを装着して走行すると きなど、約 160km/h から最高速度まで の間の速度に、速度を制限できます。

記憶させた速度に到達する少し前に、マ ルチファンクションディスプレイに速度 が表示されます。

可変スピードリミッターを解除しても、 スノータイヤスピードリミッターは作動 したままになります。

アクセルペダルをいっぱいまで踏み込ん でも (キックダウン)、記憶させた制限速 度を超えることはできません。

スノータイヤスピードリミッターは、マ ルチファンクションディスプレイを使用 して設定します(▷300ページ)。

ディストロニック・プラス

全体的な注意事項

ディストロニック・プラスは速度を制御 し、前方に検知された車両との距離を自 動的に維持する支援を行ないます。車両 はレーダーヤンサーシステムの支援で検 知されます。ディストロニック・プラス は設定された速度を超えないように自動 的にブレーキを効かせます。

長い下り坂や急な下り坂の勾配では、適 切なタイミングで低いギアにシフトして ください。荷物を積んだ車両を運転する ときは、このことに特に留意してくだ さい。そうすることにより、エンジンの ブレーキ効果を利用します。これによ り、ブレーキシステムへの負荷を軽減し、 ブレーキを過熱や早期の摩耗から防ぎ ます。

ディストロニック・プラスが衝突の危険 があることを検知した場合は、視覚的お よび聴覚的に警告を行ないます。運転 者の操作なしでは、ディストロニック・ プラスは衝突を回避することはできま せん。断続的な警告音が鳴り、メーター パネルの距離警告灯が点灯します。安全 な場合にのみ、ただちにブレーキを効か せて先行車両との距離を広げ、危険回避 の操作を行なってください。

走行中にディストロニックプラスが運転 者を支援するためには、レーダーセン サーシステムが作動していなければなり ません。

ディストロニック・プラスは 0 km/h ~ 200 km/h の間の速度で作動します。急 な坂道を走行しているときは、ディスト ロニック・プラスを使用しないでくだ さい。

重要な安全上の注意事項



HYBRID 車両:必ず "HYBRID" 補足版 をお読みください。危険を認識でき ないことがあります。

警告

ディストロニック・プラスは以下のものには反応しません。

- 歩行者や動物
- 駐停車している車両など、道路上 の静止している障害物
- 対向車や横切る車両

この場合、ディストロニック・プラスは警告も介入も行ないません。事故の危険性があります。常に周囲の交通状況に注意して運転し、ブレーキを効かせる準備をしてください。

↑ 警告

ディストロニック・プラスは、他の 道路使用者や複雑な交通状況を常に 明確に認識できるとは限りません。

その場合、ディストロニック・プラスは以下のように作動することがあります。

- 不必要な警告を行ない、車両にブレーキを効かせる
- 警告を行なわなくなる、または作動しなくなる
- 不意に加速する

事故の危険性があります。特に、ディストロニック・プラスから警告が発せられた場合は、慎重に運転しブレーキを効かせる用意をしてください。

↑ 警告

ディストロニック・プラスは最大制動力の50%まで車両にブレーキを効かせます。減速が十分でない場合は、ディストロニック・プラスは視覚的および聴覚的警告で運転者に警告します。事故の危険性があります。

これらの状況では自分でブレーキを 効かせ、回避行動を取るように試み てください。

- ディストロニック・プラスが作動すると、特定の状況で車両に自動的にブレーキが効きます。車両の損傷を防ぐため、次のような状況ではディストロニック・プラスを解除してください。
- けん引されるとき
- 洗車時

運転スタイルを合わせていない場合は、ディストロニック・プラスは事故の危険性を低減することはできません。また、ディストロニック・プラスは物理的限界を超えることはできません。ディストロニック・プラスは路面、天候および交通状況を考慮することはできません。ディストロニック・プラスは単なる支援に過ぎません。運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時ブレーキを効かせ、車線を維持する責任があります。

以下のときは、ディストロニック・プラスを使用しないでください。

- 一定の速度を維持できないような道路 および交通状況(例:混雑している交 通状況、または曲がりくねっている道 路)
- 滑りやすい路面

ブレーキや加速により駆動輪が駆動力を失い、車両が滑るおそれがあります。

• 霧、激しい雨または雪などのために視 **クルーズコントロールレバー** 界が悪いとき

ディストロニック・プラスは、オートバ イなど前方を走行している幅の狭い車 両、または異なる車線を走行している車 両を検知しないことがあります。

特に以下のときは、障害物の検知が困難 になります。


- ヤンサーが汚れている、またはセン サーが覆われている
- 雪または激しい雨が降っている
- 他のレーダー発信源による干渉がある
- 立体駐車場などで、強いレーダー反射 が発生している

ディストロニック・プラスが先行車両を 検知しなくなると、予期せず、設定速度 まで加速することがあります。

速度は以下のようになるおそれがあり ます。

- 変更される車線や滑りやすい道路で速 度が非常に高くなりすぎる
- 行している車両を追い抜く際の速度が 高くなりすぎる

運転者を交代する場合は、次の運転者に 記憶させている速度を伝えてください。

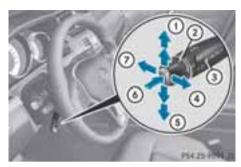

- ① 現在の走行速度、またはより速い速度を記憶 させる
- ② 最低車間距離を設定する
- ③ LIM 表示灯
- ④ 現在の走行速度を記憶させる、および記憶さ れている速度を呼び出す
- ⑤ 現在の走行速度、またはより遅い速度を記憶 させる
- ⑥ ディストロニック・プラスと可変スピードリ ミッターを切り替える
- ⑦ ディストロニック・プラスを解除する

クルーズコントロールレバーでディスト ロニック・プラスおよび可変スピードリ ミッターを操作できます。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示 灯は、選択したシステムを表しています。

- LIM 表示灯が消灯: ディストロニック・ プラスが選択されています。
- LIM 表示灯が点灯: 可変スピードリ ミッターが選択されています。

ディストロニック・プラスの選択



▶ LIM 表示灯 ① が消灯しているか確認 してください。消灯しているときは、 ディストロニック・プラスがすでに選 択されています。

消灯していない場合は、クルーズコントロールレバーを矢印 ② の方向に押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ① が消灯します。 ディストロニック・プラスが選択されます。

ディストロニック・プラスの作動


作動条件

ディストロニック・プラスを作動させる ためには、以下の条件を満たさなければ なりません。

- エンジンがかかっている。
 - ディストロニック・プラスが使用できるようになるまでに少なくとも 2 分間 走行していなければなりません。
- パーキングブレーキを解除している。
- ESP® が設定されているが、介入していない。
- アクティブパーキングアシストが作動 していない。
- トランスミッションがポジション D である。

- PからDにシフトするときに運転席ドアが閉じている、または運転者のシートベルトが着用されている。
- 助手席ドアとリアドアが閉じている。
- 車両が滑っていない。
- クルーズコントロールレバーでディストロニック・プラスの機能が選択されている。

待機状態にする

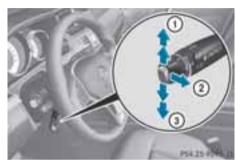

▶ クルーズコントロールレバーを手前に 軽く引く②か、上①または下③に 押します。

ディストロニック・プラスが作動し ます。

- ▶ 希望の速度が設定されるまで、クルーズコントロールレバーを上① または下③ に繰り返し押します。
- ▶ アクセルペダルから足を放します。 記憶させた希望の速度までのみ、先行 車両の速度に自車の速度が合わせられ ます。
- (す) アクセルペダルから完全に足を放していない場合は、マルチファンクションディスプレイにディストロニックプラス制御待機中というメッセージが表示されます。このときは、より遅く走行している先行車両との最低車間距離は維持されません。アクセルペダルの位置に応じた速度で走行します。

停止しているときもディストロニック・プラスを作動させることができます。設定できる最低速度は 30 km/h です。

▶ クルーズコントロールレバーを軽く手前に引く②か、上①または下③に操作します。ディストロニック・プラスが作動します。

現在の速度 / 最後に記憶させた速度で作動させる

⚠ 警告

設定速度を呼び出し、それが現在の 速度と異なるときは、車両が加速ま たは減速します。設定速度を覚えてい ないと、車両が不意に加速したりブ レーキが効くことがあります。事故 の危険性があります。


設定速度を呼び出す前に、路面および交通状況に注意してください。設定速度を覚えていない場合は、速度を再設定してください。



▶ クルーズコントロールレバーを手前に 軽く引きます ①。 ▶ アクセルペダルから足を放します。 ディストロニック・プラスが作動します。速度が記憶されていない状態で 作動させたときは、そのときの速度が 記憶されます。それ以外のときは、以 前に記憶させた速度に車両の巡航速度 を設定します。

ディストロニック・プラスでの運転

発進と走行

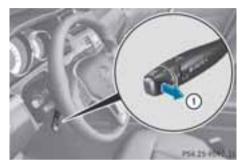

- ▶ ディストロニック・プラスで発進したい場合: ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ クルーズコントロールレバーを手前① に軽く引きます。

または

▶ 軽くアクセルペダルを踏みます。

車両が発進して、速度を先行車両の速度に合わせます。

検知された車両が前方にいない場合は、車両は設定した速度まで加速します。

先行車両がいない場合は、ディストロニック・プラスはクルーズコントロールと同じように作動します。

先行車両が減速したことをディストロニック・プラスが検知した場合は、車両にブレーキを効かせます。このようにして最低車間距離が維持されます。

より速く走行している先行車両をディストロニック・プラスが検知すると、走行 速度が上がります。しかし、記憶させた 速度までのみ車両は加速します。

走行モードの選択

走行モード S を選択したときは、ディストロニック・プラスはスポーティな運転スタイルを支援します (▷204ページ)。 先行車両の後方で、または設定した速度まで非常にダイナミックに加速します。 走行モード E (AMG 車両は C) を選択した場合は、車両は緩やかに加速します。 交通渋滞のときは、走行モード E (AMG車両は C) に設定してください。

車線の変更

追い越し車線に移るときは、以下のとき にディストロニック・プラスが運転者を 支援します。

- 70 km/h 以上で走行している
- ディストロニック・プラスが先行車両 との距離を維持している
- 方向指示灯を作動させている
- ディストロニック・プラスが衝突の危 険を検知していない

これらの条件を満たした場合は、車両は 加速します。車線変更に時間がかかりす ぎたり、車両と先行車両との距離が短す ぎるときは、加速は中断されます。

停止

警告

車両から離れるときは、ディストロニック・プラスによりブレーキが効いていても以下の場合は車両が動き出すことがあります。

- システムまたは電源供給に異常が あるとき
- 乗員または車外の誰かがクルーズ コントロールレバーを操作して、 ディストロニック・プラスが解除 されたとき
- エンジンルームの電気システムや、 バッテリーまたはヒューズが改造 されたとき
- バッテリーの接続を外したとき
- 同乗者などがアクセルペダルを 踏んだとき

事故の危険性があります。

車両から離れるときは、必ずディストロニック・プラスを解除して車両が動き出さないように固定してください。

先行車両が停止したことをディストロニック・プラスが検知すると、車両が停止するまでブレーキを効かせます。


一度車両が停止すると、停車したままに なり、ブレーキを踏む必要はありません。

設定した最低車間距離によっては、車両 は先行車両後方の十分な距離があるとこ ろで停止することがあります。

最低車間距離はクルーズコントロールレバーのダイヤルを使用して設定します。ディストロニック・プラスが作動しているとき、以下の場合はトランスミッションが自動的に**P**にシフトされます。

- 運転席のシートベルトが着用されてい ないときに運転席ドアを開いた。
- ECO スタートストップ機能により自動的に停止するのではなく、エンジンを停止した。
- システムに異常が発生した。
- 電力供給が十分でない。

速度の設定

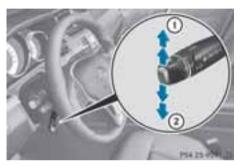

- ▶ 高い速度は上①に、低い速度は下②にクルーズコントロールレバーを操作します。
- ▶ 希望した速度に到達するまでクルーズ コントロールレバーを保持します。
- ▶ クルーズコントロールレバーから手を 放します。

新しい速度が記憶されます。ディストロニック・プラスが作動し、新しく記憶させた速度に車両速度を調整します。

▶ 設定速度を 1 km/h 単位で調整する: 手応えがあるところまで、クルーズコントロールレバーを上① または下② に軽く操作します。


最後に記憶させた速度が 1 km/h 単位 で上昇または下降します。 ▶ 設定速度を 10 km/h 単位で調整する: 手応えがあるところを越えるまで、 クルーズコントロールレバーを上① または下② に軽く操作します。

最後に記憶された速度が 10 km/h 単位で上昇または下降します。

最低車間距離の設定

時間間隔を1秒から2秒の間で変えることにより、ディストロニック・プラスの最低車間距離を設定することができます。

この機能により、車両速度に応じてディストロニック・プラスが維持する、先行車両との最低車間距離を設定することができます。マルチファンクションディスプレイでこの距離を表示することができます(▶237ページ)。

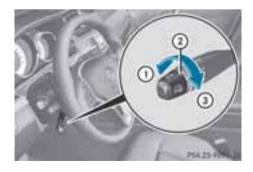

▶長くする:ダイヤル②を③の方向にまわします。

ディストロニック・プラスは自車と 先行車両との距離をより長く維持し ます。

► 短くする: ダイヤル②を①の方向にまわします。

ディストロニック・プラスは自車と 先行車両との距離をより短く維持し ます。

スピードメーターのディストロニック・ プラス表示



例: DIRECT SELECT レバー装備車両

ディストロニック・プラスが作動しているときは、設定された速度範囲の 1 個または 2 個のセグメント ② が点灯します。

ディストロニック・プラスが先行車両を 検知した場合は、先行車両の速度 ① と 設定された速度 ③ の間のセグメント ② が点灯します。

マルチファンクションディスプレイの ディストロニック・プラス表示

全体的な注意事項

マルチファンクションディスプレイのアシストメニュー(>292ページ)で、アシスト一覧を選択します。

ディストロニック・プラスが非作動のと きの表示



- ① 検知された場合の先行車両
- ② 距離インジケーター: 先行車両までの現在の 距離
- ③ 先行車両までの設定された最低車間距離
- 4 自車
- ▼ マルチファンクションディスプレイを 使用して、アシスト一覧を選択します(▷ 292ページ)。

ディストロニック・プラスが作動してい るときの表示



- ① 検知された場合の先行車両
- ② 先行車両までの設定された最低車間距離
- ③ 白重
- ④ ディストロニック・プラス作動(クルーズコントロールレバーが操作されたときにのみ表示されます)
- ▼マルチファンクションディスプレイを使用して、アシスト一覧を選択します(▷ 292ページ)。

ディストロニック・プラスの解除



ディストロニック・プラスを解除するにはいくつかの方法があります。

▶ クルーズコントロールレバーを前方① に軽く押します。

または

- ▶ 車両が停止していない場合にブレーキを効かせます。または
- ▶ クルーズコントロールレバーを矢印③ の方向に軽く押します。

可変スピードリミッターが選択されます。クルーズコントロールレバーの LIM表示灯②が点灯します。

ディストロニック・プラスを解除すると、マルチファンクションディスプレイにディストロニックプラスオフというメッセージが約5秒間表示されます。

以下の場合は、ディストロニック・プラスが自動的に解除されます。

- パーキングブレーキを効かせた
- ESP[®] が介入したり、ESP[®] を解除した
- トランスミッションを P、R、または N ポジションにシフトした
- 発進するためにクルーズコントロール レバーを前方に引いたときに、助手席 ドアまたはリアドアのいずれかが開い ている
- 車両がスリップした
- アクティブパーキングアシストを作動 させた

ディストロニック・プラスが解除された場合は、警告音が鳴ります。マルチファンクションディスプレイにディストロニック・プラスオフというメッセージが約5秒間表示されます。

ディストロニック・プラスでの運転のヒ ント


全体的な注意事項

以下の交通状況では特に注意して運転してください。

- カーブでの走行、カーブに入るときや カーブを抜けるとき
- 車線の中央を走行していない車両がい るとき
- 車線変更する他の車両がいるとき
- 幅の狭い車両がいるとき
- 障害物や停止車両がいるとき
- 横切る車両がいるとき


そのような状況では必要であればブレーキを効かせてください。ディストロニック・プラスは解除されます。

カーブでの走行、カーブに入るときや カーブを抜けるとき

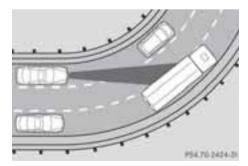


カーブではディストロニック・プラス の車両を検知する能力には限界があり ます。予期せずまたは遅くブレーキを効 かせることがあります。

車線の中央を走行していない車両がいる とき

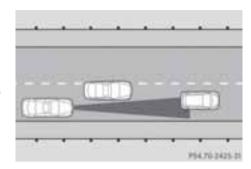


ディストロニック・プラスは車線の中央 を走行していない車両を検知することが できません。先行車両までの距離が短く なりすぎることがあります。

車線変更する他の車両がいるとき

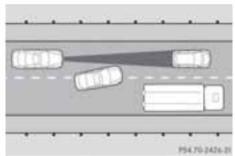


ディストロニック・プラスは割り込ん でくる車両を検知しません。この車両 までの距離が短くなりすぎることがあり ます。

幅の狭い車両がいるとき

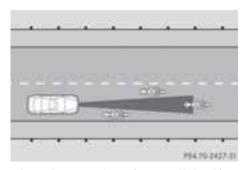


ディストロニック・プラスは道路の端の幅の狭い車両を検知しないことがあります。先行車両までの距離が短くなりすぎることがあります。

障害物や停止車両がいるとき

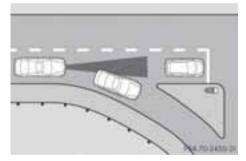

ディストロニック・プラスは障害物や停止車両に対してブレーキを効かせないことがあります。例えば、検知していた車両がカーブを曲がり、障害物や停止車両が現れたときは、ディストロニック・プラスはこれらに対してブレーキを効かせないことがあります。

横切る車両がいるとき

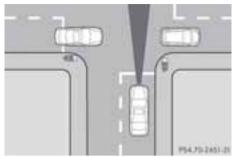

ディストロニック・プラスは車線を横切る車両を誤って検知することがあります。交差点の信号でディストロニック・プラスを作動させると、例えば不意に車両が発進することがあります。

ディストロニック・プラスのステアリン グアシスト

全体的な注意事項



ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、0 - 200 km/h の速度での緩やかなステアリングの介入により、車両を走行車線の中央に保ち続ける支援を行ないます。

ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、フロントウインドウ上部のカメラシステム ① によって、車両の前方エリアをモニターします。60 km/h以上の速度では、ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、前方の車線マークに目標を合わせます。

交通渋滞で車両に追従しているときなど 0-60 km/hの速度では、ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、車線マークを考慮に入れながら先行車両に目標を合わせます。

ステアリングアシストの機能が作動可能になるためには、ディストロニック・プラスが設定されていなければなりません。

重要な安全上の注意事項

運転スタイルを合わせていない場合は、ディストロニック・プラスのステアリングアシストは事故の危険性を低減させることができません。また、ディストロニック・プラスのステアリングアシストは物理的法則を乗り超えることはできません。ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、道路、できません。ディストロニック・プラスのステアリングアシストは単なる支援にすぎません。運転者には、先行車両との車間距離、車両速度、適切なブレーキ操作、車線内での維持に関する責任があります。

ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、道路および交通状況を検知しません。道路の端に向かって走行している車両に追従している場合は、縁石または他の道路境界に接触するおそれがあります。道路の車線マークを逸脱する場合は、サイクリストのようなお客様の車両のすぐ横にいる他の道路使用者に注意してください。

車線上にあるコーンのような、または車 線内にはみ出した障害物は検知されません。

故意に車線マークを越えて走行した後などの不適切なステアリングの介入は、反対方向に軽くステアリングを操作するといつでも修正することができます。

ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、車両を車線内に保ち続けることはできません。場合によっては、ステアリングの介入は車両を車線内に戻すのに十分でない場合があります。このような場合は、ご自身で車両のステアリング操作を行ない、車線を外れないようにしてください。

以下のときはシステムの作動が損なわれたり、正しく機能しないことがあります。

- 道路に十分な照明がなかったり、雪や雨、霧や小雨により視界が悪い
- 対向車両、太陽または他の車両からの 反射などで眩しい(路面が濡れている 場合など)
- フロントウインドウが汚れていたり、 曇っている、または、カメラ付近がス テッカーなどで覆われている
- 工事などで1車線分の車線マークが全くないか、いくつかある、または不明瞭である
- 車線ラインが摩耗していたり黒ずんでいる、または汚れや雪などに覆われている
- 先行車両との車間距離が短くて車線 マークが検知できない
- 車線の分岐や他との交差、合流などで 車線マークが頻繁に変わる
- 道路が狭かったりカーブしている
- 道路に著しく様々な状況の日陰がある

ディストロニック・プラスの重要な安全 上の注意事項にも注意してください(▷ 230ページ)。

ステアリング操作の介入は、限られたステアリング操舵力で行なわれます。ステアリングに手を置いたままご自身でステアリング操作をするように、システムは運転者に要求します。

ステアリング操作をご自身で行なわない場合、または長時間ステアリングから手を放している場合は、システムはまず視覚的な警告で警告します。マルチファンクションディスプレイにステアリングのマークが表示されます。5秒後にステアリング操作をまだ開始しておらず、ステアリングを握っていない場合は、車両を操作するように喚起させるために警告も鳴ります。ディストロニック・プラスは作動したままになります。

以下の場合は、システムが待機状態に切り替わり、ステアリング介入の実行による支援を行なわなくなります。

- 頻繁に車線を変更している
- 方向指示灯を作動させた
- 長時間ステアリングから手を放している、またはステアリング操作をしていない

ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、以下の場合は支援を行ないません。

- 非常にきついカーブにいるとき
- 車線マークまたは明確な車線マークが 検知されない場合

- 60 km/h 以下の速度で先行車両が検 知されない場合
- MoExtended タイヤがランフラット モードの場合

ステアリングアシストの設定

▼ マルチファンクションディスプレイを 使用して、ディストロニック・プラス のステアリングアシストを選択します (▷294 ページ)。

マルチファンクションディスプレイに DTR+: ステアリングアシストオンというメッセージが表示されます。ディストロニック・プラスのステアリングアシストが設定されます。

マルチファンクションディスプレイの 情報



ディストロニック・プラスのステアリングアシストが設定されているが、ステアリング介入の準備ができていない場合は、ステアリングのマーク①が灰色で表示されます。システムがステアリング介入によって支援を行なっている場合は、マーク①が緑色で表示されます。

ステアリングアシストの解除

▼ マルチファンクションディスプレイを 使用して、ディストロニック・プラス のステアリングアシストを解除します (▷294ページ)。

マルチファンクションディスプレイに DTR+: ステアリングアシストオフというメッセージが表示されます。ディストロニック・プラスのステアリングアシストが解除されます。

ディストロニック・プラスが解除されているときは、ディストロニック・プラスのステアリングアシストは自動的に解除されます。

ホールド機能

全体的な注意事項

ホールド機能は以下のときに運転者を支援します。

- 急な坂道で車両を発進するとき
- 発進待ちをしているとき

運転者がブレーキペダルを踏まなくて も、車両が停止した状態を保ちます。

発進するためにアクセルペダルを踏み込むと、ブレーキ効果が解除されホールド機能は解除されます。

重要な安全上の注意事項

<u></u> 警告

車両を離れるときは、ホールド機能によりブレーキを効かせているにも関わらず、以下のときに発進するおそれがあります。

- システムまたは電圧の供給に不具 合がある
- 例えば車両乗員によってアクセル ペダルが踏まれることによりホー ルド機能が解除される
- エンジンルームの電気システムや、 バッテリーまたはヒューズが改造 された
- バッテリーの接続が外された 事故の危険性があります。

車両を離れる前には常にホールド機能を解除し、車両が動かないようにしてください。

■ ホールド機能が作動すると、特定の 状況で車両に自動的にブレーキがかかり ます。車両の損傷を防ぐため、次のよう な状況ではホールド機能を解除してくだ さい。

- けん引されるとき
- 洗車時

作動条件

ホールド機能は以下のときに作動させる ことができます。

- 車両が停止している
- エンジンがかかっている、または ECO スタートストップ機能によってエンジンが自動的に停止している

- 運転席ドアを閉じている、または運転 者がシートベルトを着用している
- パーキングブレーキを解除している
- シフトポジションが **D**、**R**、**N** にある
- ディストロニック・プラスが解除されている

ホールド機能を作動させる



- ▶ 作動条件が合っていることを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んでください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイに HOLD① が表示されるまで、ブレーキ ペダルを素早くさらに踏みます。

ホールド機能が作動します。ブレーキペダルから足を放すことができます。

ホールド機能を解除する

ホールド機能は以下のときに自動的に解除されます。

- シフトポジション D または R のとき にアクセルペダルを踏んだ。
- トランスミッションをポジション P に シフトした。
- マルチファンクションディスプレイの HOLD が消えるまで、ブレーキペダル を再度一定の強さで踏んだ。
- ディストロニック・プラスを作動させた。

ホールド機能を作動させているときは、 以下の場合にトランスミッションは自動 的にポジション**P**にシフトします。

- 運転席ドアを開いたときに、運転席の シートベルトが着用されていない。
- ECO スタートストップ機能により自動的に停止するのではなく、エンジンを停止した。
- システムに異常が発生した。
- 電力供給が十分でない。

レーススタート

重要な安全上の注意事項

① スポーツハンドリングモードに関する安全上の注意事項に従ってください(▷92ページ)。

レーススタートはサーキットでのみ使用してください。レーススタートは停車状態からの最適な加速を可能にします。このためには、作動に適した高いグリップの路面であることが前提条件になります。

i レーススタートは、AMG 車両でのみ 作動させることができます。

作動条件

以下の場合にレーススタートを作動させることができます。

- ドアが閉じている
- エンジンがかかっていて、エンジンオイルの温度が約80℃に達している。これは、マルチファンクションディスプレイのエンジンオイル温度が点滅していないときです。
- スポーツハンドリングモードが作動している(▷92ページ)。
- ステアリングが直進位置にある。

- 車両が停止していて、ブレーキペダル を深く踏み込んでいる。ブレーキペダ ルは左足で踏んでください。
- トランスミッションがポジション D に ある。

レーススタートを作動させる

- ▶ ブレーキペダルを左足で踏み、そのまま保持します。
- ▶ RS の表示灯が点灯するまで、走行モード選択ダイヤルを時計回りにまわします(▷205ページ)。

マルチファンクションディスプレイに RACE START 確認:右側パドル 中断: 左側パドルというメッセージが表示されます。

- ↑ 作動条件が満たされない場合は、レーススタートは中断されます。マルチファンクションディスプレイに RACE START 中断されましたというメッセージが表示されます。
- ▶ 中断する:ステアリング左側のギアシフトパドルを引きます(▷206ページ)。

または

- ▶ 確認する:ステアリング右側のギア シフトパドルを引きます(▷206ページ)。マルチファンクションディスプ レイに RACE START 使用できます ア クセルを踏んで下さいというメッセー ジが表示されます。
- ▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み ます。エンジン回転数が約 3500 rpm に上がります。

マルチファンクションディスプレイに RACE START スタートするには ブレーキを離して下さいというメッセージが表示されます。

- **1**5 秒以内にブレーキペダルを放さない 場合は、レーススタートは中断されます。 マルチファンクションディスプレイに RACE START 中断されましたというメッ セージが表示されます。
- ▶ ブレーキペダルから足を放し、アクセルペダルを踏んだままにしてください。

最大の加速で車両が発進します。

マルチファンクションディスプレイに RACE START オンというメッセージ が表示されます。

車両が約50 km/h の速度に達したときに、レーススタートは解除されます。走行モードS+が設定されます。スポーツハンドリングモードはそのままになります。

レーススタートの間にアクセルペダルから足を放したり、作動条件を満たさなくなった場合は、レーススタートは解除されます。マルチファンクションディスプレイに RACE START 中断されましたというメッセージが表示されます。

AIR マティックサスペンション

車高

重要な安全上の注意事項



車高を下げるとき、車体と車輪の間、 または車両の下に手足がある場合は、 挟まれるおそれがあります。けがの 危険性があります。

車高を下げるときは、車両の下、ま たはホイールアーチのすぐ近くに誰 もいないことを確認してください。

魚 警告

以下のときは、車高が少し下がり ます。

- サスペンション制御でコンフォー トモードを選択している、および
- エンジンを停止してから約60秒 以内に車両を施錠した

ホイールハウスの周辺および車両の 下の人が挟まれるおそれがあります。 けがの危険性があります。

車両を施錠するときはホイールハウ スの周辺および車両の下に人がい ないことを確認してください。

■ 以下の場合は、車高が約 15 mm 下 がります:

- "コンフォートモード"を選択している
- エンジンを停止した
- 約60秒以内に車両を施錠した

駐車するときは、車高が下がって縁石に 接触しないように車両の位置を確認して ください。車両が損傷するおそれがあり ます。

コンフォートモードが選択されていると きは、エンジンを停止してから 60 秒以 内に車両を解錠した場合は、車高が少し 低くなります。

車高は自動的に調整されます。レベルコ ントロール機能は、サスペンションを最 適にして、積載時でも地上高を一定に保 ちます。高速で運転するときには、走行 安全性を向上させ燃費を低減させるため に、自動的に重高が低くなります。

以下の車高レベルが選択可能です。

- 標準重高
- 高い車高 (4MATIC 非装備車両): 標 準車高と比較して、車高が約 25 mm 上がります。
- 高い車高(4MATIC装備車両):標準 車高と比較して、車高が約35mm 上 がります。
- 低い車高:標準車高と比較して、車高 が約 10 mm 下がります。
- "標準車高"と"高い車高"は手動で設定す ることができます。
- "低い車高"は、以下のときに自動的に設 定されます。
- 140 km/h 以上の速度で。
- "スポーツモード"を選択している場 合 (▷247ページ)。

車高を設定する

通常の路面では"標準車高"設定を、スノーチェーンを装着して走行するときや路面が特に悪いときは"高い車高"を選択してください。選択した内容は、イグニッション位置を0にした場合でも記憶されたままになります。

高い車高に設定する



- ▶ エンジンを始動してください。
- 表示灯 ① が点灯していない場合
- ▶ スイッチ ② を押します。

表示灯 ① が点灯します。車高が高い車高に設定されます。

ディスプレイに車高があがりますというメッセージが表示されます。

- "高い車高"の設定は以下のときに解除されます。
- 約 120 km/h 以上の速度で走行した。
- 80 km/h 以上の速度で約3分間走行した。

これら以外のときは、" 高い車高 " が保たれたままになります。

標準の車高に設定する

▶ エンジンを始動してください。

表示灯 ① が点灯している場合

▶ スイッチ ② を押します。

表示灯 ① が消灯します。車高が標準の車高に設定されます。

サスペンション制御

全体的な注意事項


電子制御サスペンションシステムは常時 作動しています。走行安全性と乗り心地 を向上させます。

減衰力は、以下に応じて車輪ごとに個別 に調整されます。

- スポーティなものなど、運転者の走行 スタイル
 - 凸凹などの路面の状況
 - スポーツモードまたはコンフォート モードの選択

選択した内容は、イグニッション位置を 0 にした場合でも記憶されたままになります。

スポーツモード

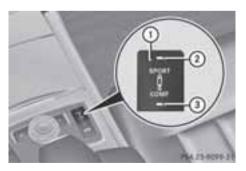

スポーツモードではサスペンション制御がより固くなり、路面追従性が向上します。カーブの多い郊外の道路などで、スポーティな運転スタイルをとるときは、このモードを選択してください。

▶ スイッチ ① を押します。

表示灯 ② が点灯します。" スポーツモード " が選択されます。

マルチファンクションディスプレイに AIRMATIC SPORT と表示されます。

コンフォートモード

コンフォートモードでは、車両の走行特性がより快適になります。快適な乗り心地を重視するときは、このモードを選択してください。直線の多い道路などを走行するときもコンフォートモードを選択してください。

▶ スイッチ ① を押します。

表示灯 ③ が点灯します。" コンフォートモード" が選択されます。

マルチファンクションディスプレイに AIRMATIC COMFORT と表示されます。

AMG RIDE CONTROL スポーツサスペンション

重要な安全上の注意事項

警告

車高を下げるとき、車体と車輪の間、 または車両の下に手足がある場合は、 挟まれるおそれがあります。けがの 危険性があります。

車高を下げるときは、車両の下、またはホイールアーチのすぐ近くに誰もいないことを確認してください。

魚 警告

以下のときは、車高が少し下がります。

- サスペンション制御でコンフォートモードを選択している、および
- エンジンを停止にしてから約60 秒以内に車両を施錠した

ホイールハウスの周辺および車両の 下の人が挟まれるおそれがあります。 けがの危険性があります。

車両を施錠するときはホイールハウスの周辺および車両の下に人がいないことを確認してください。

- **!** 以下の場合は、車高が約 20 mm 下がります。
- "コンフォートモード"を選択している
- エンジンを停止した
- 約 60 秒以内に車両を施錠した

駐車するときは、車高が下がって縁石に接触しないように車両の位置を確認してください。車両が損傷するおそれがあります。

サスペンション制御

全体的な注意事項

電子制御サスペンションシステムは常時 作動しています。このシステムは走行安 全性と乗り心地を向上させます。

減衰力は、以下に応じて車輪ごとに個別 に調整されます。

- スポーティなものなど、運転者の走行 スタイル
- 凸凹などの路面の状況
- スポーツモード、スポーツ+モードまたはコンフォートモードの選択

スポーツモード



- ① モード選択スイッチ
- ② 選択したモードの保存、呼び出し、および表示のためのスイッチ
- ③ スポーツ + モード表示灯
- ④ スポーツモード表示灯

スポーツモードではサスペンション制御がより固くなり、路面追従性が向上します。例えば曲がりくねった道などを走行するときにはこのモードを選択してください。

▶ スイッチ ① を 1 回押します。

表示灯 ④ が点灯します。スポーツモードが選択されます。

AMG Ride Control SPORT というメッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されます。

スポーツ+モード

スポーツ+モードでは、サスペンション 制御がより固くなり、最適な路面追従性 が確保されます。サーキットでの走行時 などにこのモードを選択します。

表示灯 ③ と ④ が消灯しているとき:

▶ スイッチ ① を 2 回押します。

表示灯 ③ と ④ が点灯します。スポーツ+モードが選択されます。

AMG Ride Control SPORT + という メッセージがマルチファンクション ディスプレイに表示されます。

表示灯 ④ が点灯しているとき:

▶ スイッチ ① を 1 回押します。

表示灯 ③ が点灯します。スポーツ+ モードが選択されます。

AMG Ride Control SPORT + という メッセージがマルチファンクション ディスプレイに表示されます。

コンフォートモード

コンフォートモードでは、車両の走行特性がより快適になります。快適な乗り心地を重視するときは、このモードを選択してください。直線の多い道路などを走行するときも、コンフォートモードを選択してください。

▶表示灯③と④が消えるまでスイッチ①を繰り返し押します。

コンフォートモードが選択されます。

AMG Ride Control COMFORT という メッセージがマルチファンクション ディスプレイに表示されます。

設定の記憶と呼び出し

サスペンション制御と走行モードのAMG スイッチ②を使用して設定の記憶と呼び出しができます。

- ▶ 記憶させる:確認音が聞こえるまで AMG スイッチ②を押します。
- ▶ 呼び出す: AMG スイッチ② を押します。

記憶させたサスペンション制御と走行モードが選択されます。

▶表示させる: AMG スイッチ ② を素早く押します。

選択した設定がマルチファンクション ディスプレイに表示されます。

車高

重要な安全上の注意事項

警告

車高を下げるとき、車体と車輪の間、 または車両の下に手足がある場合は、 挟まれるおそれがあります。けがの 危険性があります。

車両を下げるときは、車両の下、またはホイールアーチのすぐ近くに誰もいないことを確認してください。

サスペンション制御を選択するためのスイッチ、または AMG スイッチを押したときは、車高が下がります。停止している場合も車高は下がります。

- サスペンション制御でスポーツモードまたはスポーツモード + が選択されている場合は、車両の地上高は減少します。挟まれているものがないこと、および例えば縁石などで車両が損傷しないことを確認してください。
- ・ 車両を駐車して、外気温度が変化した場合は、リアアクスルの車高が変化することがあります。気温が下がると車高が下がり、気温が上がるにつれて車高も上がります。

リアアクスルの最低地上高の変更

この機能は E 63 AMG 4MATIC でのみ作動します。

リアアクスルでの車高は、選択したサスペンション制御および車両速度によって 異なります。

走行中は、選択しているサスペンション 制御によってリアアクスルでの車高が以 下のように変化します。

- コンフォートモード:+10 mm
- スポーツモード+およびスポーツモード: -15 mm

コンフォートモードからスポーツモード またはスポーツモード + に切り替えたと きは、リアアクスルの車高は約 25 mm 下がります。スポーツモードまたはス ポーツモード + からコンフォートモード に切り替えたときは、リアアクスルの車 高は約25 mm 上がります。車両が停止 しているときも、車高の変更は行なわれ ます。170 km/h 以上で走行している場 合は、リアアクスルの車高は中間のレベ ルに設定されます。これにより、走行安 全性が増加し、空気抵抗が減少します。 150 km/h以下の速度で走行している 場合は、リアアクスルの車高は選択され ているサスペンション制御に応じて調整 されます。

荷重補正

乗員が乗降したり、荷物を積載するなど、 荷重に応じてリアアクスルの車高が補正 されます。

荷重の補正は、以下の場合に行なわれ ます。

- ドアまたはトランクリッド / テール ゲートを開いた
- 駐車している車両が解錠された

著しい車高変化のためには、エンジンが かかっていなければなりません。

4MATIC (フルタイム 4 輪駆動システム)

運転者が周囲の状況に合わせて慎重に 運転しなければ、4MATIC は事故被害 を軽減することはできません。また、 4MATIC は物理的限界を超えて運転を支 援することはできません。4MATIC は路 面、天候および交通状況を考慮すること はできません。4MATIC はあくまでも はできません。4MATIC はあくまでも 転を支援するシステムです。運転者には 車間距離を確保し、速度を調整し、適時 にブレーキをかけ、車線を維持する責任 があります。

グリップが不十分なため駆動輪が空転する場合

- 発進するときは、アクセルペダルを必要な分だけ踏んでください。
- 走行時はアクセルペダルの踏み込みを 少なくしてください

具 片方のアクスルを持ち上げた状態で車両をけん引しないでください。トランスファーケースを損傷するおそれがあります。このような損傷はメルセデス・ベンツの一般保証では保証されません。全ての車輪が接地しているか、完全に持ち上がっていなければなりません。車輪全てが完全に接地している状態で車両をけん引するときは、注意事項に従ってください。

4MATIC は 4 輪全てが常に駆動しています。不十分な接地力によって車輪が空転したときは、ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)によって車両の駆動力が改善されます。

パークトロニック

重要な安全上の注意事項

パークトロニックは駐車時に超音波センサーにより運転者を支援するシステムです。車両と物体との距離を視覚的、聴覚的に示します。

パークトロニックは駐車を支援するシステムです。運転者の代わりに周辺状況を確認することはできません。運転者には、安全にステアリングを操作し、駐車する責任があります。ステアリング操作や駐車を行なう間は、進行方向に人や動物、障害物が存在しないことを確認してください。

■ 駐車するときは、鉢植えやトレーラーけん引部などセンサーの上下にあるものに十分注意をしてください。パークトロニックはこれらが車両の至近距離にあるときは検知できません。車両や物を損傷するおそれがあります。

センサーは雪やその他の超音波を吸収 しやすいものを検知しないことがあり ます。

自動洗車機やトラックの圧縮空気ブレーキ、空気ドリルなどが発生する超音波によりパークトロニックが機能しないことがあります。

不整地などではパークトロニックが正し く作動しないことがあります。パークト ロニックは以下のときに自動的に作動し ます。

- イグニッション位置を 2 にしたとき
- トランスミッションをポジション D、 R または N にしたとき
- パーキングブレーキを解除したとき

パークトロニックは 18 km/h 以上の速度で解除されます。それより低い速度で再作動します。


パークトロニックはフロントバンパーの6個のセンサーとリアバンパーの6個のセンサーを使用して、車両周辺のエリアをモニターします。

センサーの範囲

全体的な注意事項


以下のとき、パークトロニックは障害物を考慮しません:

- 人や動物、障害物などが検知範囲の下にある
- 車両から突き出た荷物や車両後部、 積載用スロープなどが検知範囲の上 にある

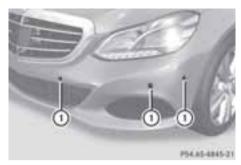


① 例: 左側フロントバンパーのセンサー

センサーに汚れ、氷および泥がないようにしてください。適切に機能しないことがあります。センサーに損傷を与えないように注意して、定期的に清掃してください(▷412ページ)。

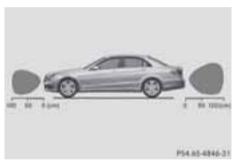

例:横から見た図

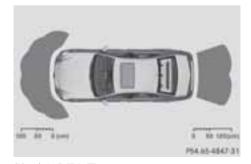

例:上から見た図

フロントセンサーの最大検知範囲

センター部	約 100 cm
コーナー部	約 60 cm

リアセンサーの最大検知範囲

センター部	約 120 cm
コーナー部	約 80 cm

最短検知範囲

センター部	約 20 cm
コーナー部	約 15 cm

この範囲内に障害物があるときは、対応する警告表示が点灯して警告音が鳴ります。最短検知範囲以下になると、警告表示が表示されなくなることがあります。

警告表示



前方エリアの警告表示

- ① 車両左側のセグメント
- ② 車両右側のヤグメント
- ③ 作動準備ができていることを示すセグメント

警告表示はセンサーと障害物との距離を示します。前方エリアの警告表示は中央送風口上部のダッシュボードにあります。後方エリアの警告表示は後席のルーフライニング部分にあります。

車両の各側の警告表示は、5個の黄色の、および2個の赤色のセグメントに分けられます。作動準備ができていることを示す黄色いセグメント③が点灯している場合は、パークトロニックは作動が可能です。

エンジンがかかっているときに、選択されているシフトポジションと車両の進行方向によって、どの警告表示が作動するかが決定されます。


シフトポジション	警告表示
D	前方エリアが作動 します。
R または N	前方および後方 エリアが作動し ます。
P	どのエリアも作動 しません。

車両が障害物に近づくにつれ、障害物からの車両の距離に応じて1個またはそれ以上のセグメントが点灯します。

以下のように警告が行なわれます。

- 6 個目のセグメントを超えると、断続 的な警告音が約 2 秒間聞こえます。
- 7 個目のセグメントを超えると、警告 音が約 2 秒間聞こえます。これは、最 短距離に達していることを示してい ます。

パークトロニックの解除 / 作動

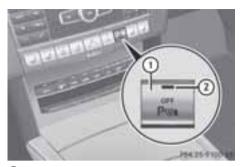

- ① パークトロニックの解除 / 作動
- ② 表示灯

表示灯 ② が点灯しているときは、パークトロニックは解除されています。アクティブパーキングアシストも解除されます。

(1) イグニッション位置を 2 にしたときは、パークトロニックは自動的に作動します。

パークトロニックのトラブル

トラブル

る。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

パークトロニック警告表示の赤色のセグメントだけが点灯している。警告音が約2秒間間でえる。

パークトロニックが その後解除され、パー クトロニックスイッ チの表示灯が点灯す

パークトロニックが故障して、停止している。

▶ 問題が続く場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でパークトロニックを点検してください。

パークトロニックの 赤色インジケーター だけが点灯している。 パークトロニックが その後解除される。 パークトロニックセンサーが汚れているか、干渉がある。

- ▶ パークトロニックセンサーを掃除してください(▷412ページ)。
- ▶ イグニッション位置を 2 にしてください。

電波や超音波の外部要因が問題の原因になっている。

▶場所を変えてパークトロニックが作動するか確認してください。

アクティブパーキングアシスト

全体的な注意事項

アクティブパーキングアシストは超音波により駐車を支援するシステムです。車両の両側の道路を測定します。駐車マークは、適切な駐車スペースを示します。駐車している間は、自動作動によるステアリング介入およびブレーキ適用により運転者を支援します。パークトロニックも使用できます(▷251 ページ)。

重要な安全上の注意事項

アクティブパーキングアシストは単なる 支援に過ぎません。運転者の代わりに周 辺状況を確認することはできません。運 転者には、安全にステアリングを操作し、 駐車する責任があります。操作範囲に人 や動物や物がないことを確認してくだ さい。パークトロニックが解除されてい るときは、アクティブパーキングアシス トも作動しません。

警告

駐車するときや駐車スペースから出るときは、車両がはみ出し、対向車線に入ることがあります。他の道路使用者とぶつかる可能性があります。 事故の危険性があります。

他の道路利用者に注意してください。 必要な場合は停車して、アクティブ パーキングアシストを解除してくだ さい。

■ 避けられないときは、ゆっくりと鋭角でない角度で縁石などの障害物を乗り越えてください。ホイールやタイヤを損傷するおそれがあります。

アクティブパーキングアシストは、以下 のような駐車に適さないスペースを検 知することがあります。

- 駐車または停車が禁止されている
- 私道の手前または建物の出入り口
- 路面が駐車するのに適してない場所

駐車の知識:

- 狭い道路では、できるだけ駐車スペースの近くを通過して走行してください。
- ゴミが散らかっていたり、草が茂っている駐車スペースは、確認や測定が 不正確になることがあります。
- トレーラーけん引バーが一部を占有している駐車スペースでは、識別できなかったり、測定が不正確になることがあります。
- 雪や激しい雨により正しく計測されていない駐車スペースに誘導されることがあります。

- 駐車操作を行なっている間は、パークトロニック(>251ページ)の警告表示に注意してください。
- 運転者はいつでもステアリング操作に 介入して修正できます。その場合はア クティブパーキングアシストが解除さ れます。
- 車両からはみ出ている荷物を運んでいるときは、アクティブパーキングアシストを使用しないでください。
- スノーチェーンを装着しているとき は、決してアクティブパーキングアシ ストを使用しないでください。
- タイヤ空気圧が常に適正であることを 確認してください。これは車両の駐車 特性に直接影響を与えます。

アクティブパーキングアシストは以下 のような駐車スペースで使用してくだ さい。

- 進行方向と平行または直角である
- カーブしていないまっすぐな道にある。
- 歩道などではなく、道路と同じ高さ にある

駐車スペースの検知

駐車スペースが計測されるとき、アクティブパーキングアシストの検知範囲より上にある障害物は検知されません。例えば、車両から突き出た荷物や車両後部、 積載用スロープなどは、駐車スペースを計測するときに考慮されません。

| 警告

検知範囲上に障害物がある場合:

- パーキングアシストのステアリン グ操作が早すぎることがあります。
- 車両が障害物の前で停車しないことがあります。

衝突する原因となる可能性があり ます。事故の危険性があります。

検知範囲上に障害物があるときは、 停止してアクティブパーキングアシ ストを解除してください。

検知範囲に関してのさらなる情報は(▷ 252ページ)をご覧ください。

進行方向と直角にある駐車スペースでは、以下の場合はアクティブパーキングアシストは支援を行ないません:

- 2 つの駐車スペースが隣り合っている
- 駐車スペースが低い縁石のような低い 障害物のすぐ隣にある
- 前向きに駐車する

進行方向と平行にある、または直角にある駐車スペースでは、以下の場合はアクティブパーキングアシストは支援を行ないません:

- 駐車スペースが縁石の上にある
- 駐車スペースが、葉または芝生の歩道 ブロックによって遮られているとシス テムが認識した
- 移動するには、範囲が車両にとって 狭すぎる
- 駐車スペースが木、柱またはトレー ラーなどの障害物によって囲まれ ている



例:検知した駐車スペース

- ① 左側に検知された駐車スペース
- ② 駐車マーク
- ③ 右側に検知された駐車スペース

前進しているときは、アクティブパーキングアシストは自動的に作動します。約35 km/h以下の速度でシステムは作動します。作動しているときは、車両両側の駐車スペースを独自に見つけて、測定します。

アクティブパーキングアシストは以下の 条件を満たすときにのみ、駐車スペース を検出します。

- 進行方向と平行または直角である
- 進行方向と平行で、1.5 m 以上の幅が ある
- 進行方向と平行で、車両より 1.0 m 以 上の長さがある
- 進行方向と直角で、車両より 1.0 m 以上の幅がある

30 km/h 以下で走行しているときは、 メーターパネルにステータスインジケー ターとして駐車マーク ② が表示され ます。駐車スペースが検出されると、 右向きまたは左向きの矢印も表示され ます。標準では、アクティブパーキング アシストは助手席側の駐車スペースのみ を表示します。運転席側の方向指示灯を 作動させるとすぐに、運転席側の駐車ス ペースが表示されます。運転席側に駐 車するときは、ステアリングの OK ス イッチを押してアクティブパーキングア シストの使用を確認するまで、方向指示 灯を作動させたままにしなければなりま せん。システムは、駐車スペースが進行 方向と平行、または直角かどうかを自動 で測定します。

駐車スペースは、駐車スペースを過ぎて から約15m離れるまで表示されます。

駐車

- ▶ メーターパネルに希望の駐車スペース を示すマークが表示されたら、停車し ます。
- ▶操作を中止する: ステアリングの (土) スイッチを押すか、発進します。

または

▶ アクティブパーキングアシストを使用して駐車する: ステアリングの OK スイッチを押します。

マルチファンクションディスプレイに パーキング アシスト作動中アクセルと ブレーキを操作 周囲を確認というメッセージが表示されます。

- ▶ ステアリングを放します。
- ▶ いつでもブレーキを効かせられるようにして、車両を後退させます。後退するときは、7 km/h 以下の速度で走行してください。この速度を超えると、アクティブパーキングアシストが解除されます。車両が駐車スペースにあるときは、アクティブパーキングアシストは車両が停止するまでブレーキを効かせます。

狭い駐車スペースでは、さらなる操作 が必要となる場合があります。

マルチファンクションディスプレイに パーキング アシスト作動中 D にシフト周囲を確認というメッセージが表示されます。

▶ 車両が停止している間に、トランス ミッションをポジション D にシフトし ます。

アクティブパーキングアシストは、ただちに逆方向にステアリング操作を行ないます。

マルチファンクションディスプレイに パーキング アジスト作動中アクセルと アレーキを操作 周囲を確認というメッセージが表示されます。

▶ 前進して、いつでもブレーキを効かせられるようにします。アクティブパーキングアシストは、停止するまで車両にブレーキを効かせます。

マルチファンクションディスプレイに パーキング アシスト作動中 R にシフト 周囲を確認というメッセージが表示されます。

さらにシフト操作が必要となる場合があります。駐車手順が完了するとすぐに、マルチファンクションディスプレイにパーキングアシスト オフというメッセージが表示され、確認音が聞こえます。そして車両を駐車します。運転者がブレーキペダルを踏まなくても、車両は停止状態を保ちます。アクセルペダルを踏んだときは、ブレーキが解除されます。

運転者がステアリング操作での介入およびブレーキ操作を行なうと、アクティブパーキングアシストは支援を行なわなくなります。アクティブパーキングアシストが終了したときは、ご自身で再度ステアリング操作とブレーキ操作を行なってください。パークトロニックは引き続き使用できます。

- ▶必要であれば車両を移動してください。
- ▶ パークトロニックの警告表示に、常に 注意してください(▷253 ページ)。

駐車の知識:

- 駐車後の駐車スペースでの車両の位置は、様々な要因に左右されます。これには、前後に停車している車両の位置や形状、スペースの状態が含まれます。そのため、アクティブパーキングアシストは駐車スペース内の最適な位置よりも奥または手前の位置に誘導することがあります。また縁石をまたいだり、縁石に乗り上げることもあります。必要であれば、アクティブパーキングアシストによる駐車操作を中断してください。
- すぐに前進ギアに入れることもできます。車両の向きが変わり、駐車スペースの奥まで移動しなくなります。ギアチェンジを行なうタイミングが早すぎると、駐車操作が中断されます。この位置からは、適切な位置に駐車することができなくなります。

駐車スペースからの退出

駐車スペースから退出するときに、アク ティブパーキングアシストが支援を行な うためには、以下を確認してください。

- 駐車スペースの境界がフロントとリア で十分に高くなければならない。例えば、縁石が小さすぎてはいけない。
- 車両を駐車スペースに入れるとき、最初の車両位置に対して車両が45°の 角度を超えてはいけない。
- 転回範囲が 1.0m 以上でなければならない。

アクティブパーキングアシストは、走行 方向と平行に車両を駐車した場合にの み、駐車スペースを出るときも運転者を 支援することができます。

- ▶ エンジンを始動してください。
- ▶出る方向の方向指示灯を作動させます。
- ▶ トランスミッションをポジション D または R にシフトします。マルチファンクションディスプレイにパーキングアシストオン Yes: OK No: 雪 というメッセージが表示されます。
- ▶操作を中止する:ステアリングの コンスイッチを押すか、発進します。

または

- ▶ アクティブパーキングアシストを使用して駐車スペースから退出する: ステアリングの OK スイッチを押します。 マルチファンクションディスプレイにパーキングアシスト作動中アクセルとブレーキを操作周囲を確認 というメッセージが表示されます。
- ▶ ステアリングを放します。
- ► いつでもブレーキを効かせられる準備をして、車両を後退させます。後退するときは、7 km/h以下の速度で走行してください。この速度を超えると、アクティブパーキングアシストが解除されます。

- ▶ 停車したら、必要に応じてシフトポジションを D または R にシフトします。 アクティブパーキングアシストはただちに逆方向にステアリング操作を行ないます。マルチファンクションディスプレイにパーキングアシスト作動中アクセルとブレーキを操作周囲を確認というメッセージが表示されます。
- ↑ ステアリング操作の完了を待ってから発進することにより、最適な結果が得られます。

作動後に後退する場合は、ステアリング を直進位置に動かします。

▶ パークトロニックの警告表示による指示に従い、必要に応じて数回、前進および後退します。

駐車スペースから完全に出たら、ステアリングを直進位置に動かします。音が聞こえ、マルチファンクションディスプレイにパーキングアシストオフというメッセージが表示されます。ご自身でステアリング操作を行ない、交通に合流する必要があります。パークトロニックは引き続き使用できます。車両が駐車スペースから完全に出る前に、ステアリング操作を引継ぐことができます。これは、すでに駐車スペースから出たと思われる場合などに役立ちます。

アクティブパーキングアシストの中止

アクティブパーキングアシストはいつで も中止することができます。

▶ ステアリングの動きを止めるか、またはご自身でステアリング操作を行ないます。アクティブパーキングアシストはすぐに中止されます。マルチファンクションディスプレイにパーキングアシスト中止というメッセージが表示されます。

または

▶ センターコンソールにあるパークト ロニックスイッチを押します(▷254 ページ)。

パークトロニックが解除され、アクティブパーキングアシストがただちに中止されます。マルチファンクションディスプレイに パーキングアシスト中止 というメッセージが表示されます。

アクティブパーキングアシストは以下の ときに自動的に解除されます。

- トランスミッションをシフトするのが 早すぎた
- シフトポジション P が選択された
- アクティブパーキングアシストを使用 して駐車することができなくなった
- 7 km/h 以上で走行した
- 車輪が空転して ESP® が介入したか、 故障した

そのような場合は、メーターパネルの警告灯 👰 が点灯します。

警告音が鳴ります。駐車マークが消え、マルチファンクションディスプレイに パーキングアシスト中止というメッセー ジが表示されます。 アクティブパーキングアシストが解除されたときは、ご自身で再度ステアリング操作とブレーキ操作を行なってください。

システム故障が発生した場合は、停止するまで車両がブレーキを効かせます。走行するためには、再度アクセルペダルを踏んでください。

パーキングアシストリアビューカメラ

全体的な注意事項



例:ヤダン

パーキングアシストリアビューカメラ①はトランクリッドのハンドル脇にあります。パーキングアシストリアビューカメラ①は、視覚的な駐車およびステアリング操作の支援です。COMANDディスプレイに車両後方エリアをガイドライン入りで表示します。

車両後方エリアは、ルームミラーに写る ように鏡像で表示されます。

① COMAND ディスプレイに表示されるメッセージの文字は、言語設定により 異なります。以下は、パーキングアシストリアビューカメラのメッセージの例です。

重要な安全上の注意事項

パーキングアシストリアビューカメラは 単なる補助にすぎません。運転者の代わりに周辺状況を確認することはできません。運転者には、安全にステアリングを操作し、駐車する責任があります。ステアリング操作や駐車を行なう間は、周囲に人や動物、障害物が存在しないことを確認してください。

以下のような環境下ではパーキングアシストリアビューカメラは機能しなかったり、制限された方法で機能します。

- トランク / テールゲートが開いている 場合
- 激しい雨、雪または霧で
- 夜や非常に暗い場所で
- カメラが非常に明るい光に照らされている場合
- 周囲が蛍光灯の光、または LED の光 で照らされている場合(ディスプレイ がちらつくことがあります)
- 冬に暖かい車庫に入るなど、急激な温度変化があった場合
- カメラのレンズが汚れていたり、遮られている場合
- 車両の後部が損傷している場合。このような場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラの位置および設定を点検してください

パーキングアシストリアビューカメラの 視界および他の機能は、車両後部に装着 されたアクセサリー(ナンバープレート ホルダー、自転車ラックなど)により、 制限されることがあります。

パーキングアシストリアビューカメラの 作動 / 解除

- ▶ 作動させる: イグニッション位置が 2 になっていることを確認します。
- ▶ COMAND システムで "リバース連動"設定が作動していることを確認します。
- ▶ リバースギアに入れます。車両後 方のエリアがガイドラインとともに COMAND ディスプレイに表示され ます。

解除する: トランスミッションを P にシフトした場合、または短距離を前進した後に、パーキングアシストリアビューカメラは解除されます。

COMAND ディスプレイの表示


パーキングアシストリアビューカメラは、障害物の歪んだ画像を表示したり、それらを正しく、または全く表示しないことがあります。以下の場所では、リアビューカメラでは障害物は表示されません:

- リアバンパーのすぐ近く
- リアバンパーの下
- トランクハンドルまたはテールゲート ハンドルのすぐ上の範囲

↓ 以下のような路面に接していない障害物は、実際よりも遠くにあるように見えることがあります。

- 駐車車両のバンパー
- トレーラーのけん引バー
- トレーラーけん引ヒッチのボールカップリング
- 大型車のリア部
- 傾いた柱

ガイドラインはあくまでも目安として利用してください。障害物に近付くときは、 障害物が一番下のガイドラインを越え ないように注意してください。

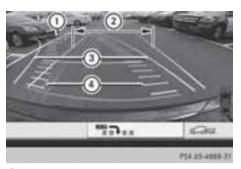

- ① 車両後部から約 4.0 m の距離の黄色ガイド ライン
- ② ステアリングをまわしていないときの、ドア ミラーを含む車幅を示す白色のガイドライン (固定)
- ③ そのときのステアリング操舵角での、ドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン (可変)
- ④ そのときのステアリング操舵角での、タイヤ の進路を示す黄色のレーンマーク(可変)



- ⑤ 車両後部から約 1.0 m の距離の黄色のガイドライン
- ⑥ 車両中央軸(補助マーカー)
- ⑦ バンパー
- ⑨ 車両後部から約 0.30 m の距離の赤色のガイドライン

トランスミッションをシフトポジション R にしたときに、ガイドラインは表示されます。

規定の距離は、路面に接している障害物 にのみ適用されます。



パークトロニック装備車両の補助表示

- ① フロントの警告表示
- ② パークトロニックの補助計測の作動待機イン ジケーター
- ③ リアの警告表示

パークトロニックが作動可能なときは(ト251ページ)、COMANDディスプレイに補助計測の作動待機インジケーター②が表示されます。パークトロニック警告表示が作動または点灯している場合は、それに応じて警告表示①および③もCOMANDディスプレイ内で作動または点灯します。

"後退駐車"機能

ステアリングをまわさないで、駐車スペースにまっすぐ後退する



- ① ステアリングをまわしていないときの、ドア ミラーを含む車幅を示す白色のガイドライン (固定)
- ② そのときのステアリング操舵角での、ドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン (可変)
- ③ 車両後部から約 1.0m の距離の黄色のガイドライン
- ④ 車両後部から約 0.30m の距離の赤色のガイドライン
- ▶ パーキングアシストリアビューカメラが作動していることを確認してください(▷261ページ)。

ガイドラインが表示されます。

- ▶ 白色のガイドライン ① の補助で、車両が駐車スペースに合うかどうかを確認します。
- ▶ 白色のガイドライン ① を進路の参考 として使用し、後端位置に到達するま で慎重に後退します。

赤色のガイドライン ④ が駐車スペースの後端にきます。車両は駐車スペースとほぼ平行になります。

ステアリングをまわして直角に後退駐 車する



- ① 駐車スペースのマーク
- ② そのときのステアリング操舵角での、ドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン(可変)
- ▶ パーキングアシストリアビューカメ ラが作動していることを確認してくだ さい(▷261ページ)。
 - ガイドラインが表示されます。
- ▶ 駐車スペースを通過して、車両を停止 します。
- ▶ 車両が停止している間に、黄色のガイドライン②が駐車スペースのマーク①の中に収まるまで駐車スペースの方向にステアリングをまわします。
- ▶ ステアリングをその位置で保持して注意しながら後退します。



ステアリングをまわしながら後退する


- ① そのときのステアリング操舵角での、ドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン (可変)
- ▶ 駐車スペースのほぼ正面になったとき に停車します。

白色のレーンが駐車スペースとできる だけ平行になるようにします。



停止位置まで運転する

- ① そのときのステアリング操舵角での、白色の ガイドライン(可変)
- ② 駐車スペースのマーク
- ▶ 車両が停止している間に、ステアリングを直進位置にまわします。

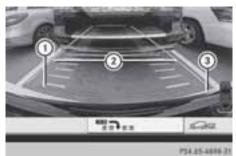

- ① 車両後部から約 0.30 m の距離の赤色のガイドライン
- ② ステアリングを直進にした状態での車両の進路を示す白色のレーン
- ③ 駐車スペースの後端
- ▶ 後端に達するまで、注意しながら後退します。

赤色のガイドライン ① が駐車スペース ③ の後端にきます。車両は駐車スペースとほぼ平行になります。

360° カメラシステム

全体的な注意事項

360° カメラシステムは4つのカメラで 構成されるカメラシステムです。システムは以下のカメラからの映像を判断し ます。

- パーキングアシストリアビューカメラ
- フロントカメラ
- ドアミラーの 2 つのカメラ

カメラは車両周辺の状況を映し出します。システムは、駐車時や見通しの悪い 出口などで運転者を支援します。

360° カメラシステムの映像は、COMANDディスプレイに全画面表示モードまたは6種類の分割画面表示で表示することができます。分割画面表示には車両の上面表示も含まれます。この表示は、車載カメラにより提供されたデータから生成されます(バーチャルカメラ)。

6つの分割画面表示は以下の通りです。

- 上面表示とパーキングアシストリア ビューカメラの映像 (130°表示角度)
- 上面表示とフロントカメラからの映像 (最大ステアリング角度を表示しない 130°表示角度)
- 上面表示と拡大リア表示
- 上面表示と拡大フロント表示
- 上面表示と後面ミラーカメラの映像 (後輪表示)
- 上面表示と前面ミラーカメラの映像 (前輪表示)

機能が作動していて、トランスミッションを D または R から N にシフトしたときは、可変ガイドラインは非表示になります。

シフトポジションを **D** と **R** の間で切り 替えると、直前に選択されていたフロン トビューまたはリアビューが表示され ます。

重要な安全上の注意事項

360° カメラシステムは単なる支援に過ぎず、障害物の歪んだ映像を表示したり、それらを正しく、または、まったく表示しないことがあります。360° カメラシステムは、注意を払った走行の代わりになるものではありません。

運転者には、安全にステアリングを操作し、駐車する責任があります。ステアリング操作や駐車を行なう間は、進行方向に人や動物、障害物が存在しないことを確認してください。

運転者には安全を確保する責任があり、 駐車や運転操作を行なうときは、常に周 囲の状況に注意しなければなりません。 車両の後方、前方および両側の状況を直 接確認してください。お守りいただか ないと、運転者や他の人に危険がおよぶ おそれがあります。

360° カメラシステムは、以下のときはまったく機能しなくなるか、機能が制限されます。

- ドアが開いている場合
- ドアミラーが格納されている場合
- トランクが開いている場合
- 激しい雨、雪または霧で
- 夜や非常に暗い場所で
- カメラに強い光が直接当たっている 場合
- ・周囲が蛍光灯の光、または LED の光 で照らされている場合(ディスプレイ がちらつくことがあります)
- 冬に暖かい車庫に入るなど、急激な温度の変化があった場合
- カメラのレンズが汚れていたり、覆われている場合
- カメラ装着部の車両の構成部品が損傷 している場合。このようなときは、メ ルセデス・ベンツ指定サービス工場で カメラの位置や設定を点検してくだ さい。

このような場合は、360°カメラシステムを使用しないでください。駐車をしているときに、他の人にけがをさせたり、物や車両を損傷するおそれがあります。

ガイドラインは常に、道路の高さで表示されます。

作動条件

360° カメラシステムの映像は、以下のときに表示されます。

- 車両に360°カメラシステムが装備されている
- イグニッション位置が 2 にある
- COMAND システムが作動している。 デジタル版取扱説明書をご覧ください
- 360° カメラの機能が作動している

SYS スイッチを使用して 360° カメラシ ステムを作動させる

► SYSO スイッチを 2 秒以上押します。
COMAND システムの取扱説明書をご覧ください。

シフトポジションが \mathbf{D} または \mathbf{R} のいずれかであるかによって、以下の画面が表示されます。

- フロントカメラ映像の全画面表示
- リアビューカメラ映像の全画面表示

COMAND システムを使用して 360°カメラシステムを作動させる

▶ SYS® スイッチを押します。
COMAND システムの取扱説明書をご覧ください。

または

- ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、システムを選択し、押して ⑧ 確定します。
- ▶ 360° カメラを選択し、押して ® 確定します。

シフトポジションが D または R のいずれかであるかによって、以下の画面が表示されます。

• 上面表示とフロントカメラ映像を含む分割画面表示

または

• 上面表示とパーキングアシストリア ビューカメラの画像のある分割画面 表示

COMAND コントローラーに関するさらなる情報は、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

リバースギアを使用して 360° カメラシ ステムを作動させる

リバースギアに入れることで、自動的に 360° カメラシステムの映像が表示されます。

- ► イグニッション位置が 2 にあること を確認します。
- ► COMAND システムでリバース連動設定が作動していることを確認します。 デジタル版取扱説明書をご覧ください。
- ▶ 360° カメラシステムの映像を表示する: リバースギアに入れます。

COMAND システムに分割画面モードで車両後方エリアが表示されます。車両の上面表示およびパーキングアシストリアビューカメラからの画像が表示されます。

分割画面または全画面表示モードを選 択する

- ▶ 分割画面のビューを切り替える: COMAND コントローラーをスライド して ★◎、車両アイコンがあるライン に切り替えます。
- ► COMAND コントローラーをまわして 【◎】、車両アイコンのいずれかを選択 します。
- ▶ 全 画 面 モードに切り替える: COMAND コントローラーをまわして 【◎】全画面表示を選択し、押して ⑤ 確定します。
- パーキングアシストリアビューカメラからの上面表示
- フロントカメラからの上面表示

COMAND ディスプレイの表示

重要な安全上の注意事項


360° カメラシステムは障害物の歪んだ映像を表示したり、それらを正しく表示しなかったり、または全く表示しないことがあります。以下の場所では、システムは障害物を表示しません。

- フロントおよびリアバンパーの下
- フロントおよびリアバンパーのすぐ 近く
- テールゲートハンドル / トランクリッドハンドルのすぐ上の範囲
- ドアミラーの近接部
- バーチャル上面表示での様々なカメラ間の推移エリア


- 以下のような路面に接していない障害物は、実際よりも遠くにあるように見えることがあります。
- 駐車車両のバンパー
- トレーラーのけん引バー
- トレーラーけん引ヒッチのボールカップリング
- 大型車のリア部
- 傾いた柱

ガイドラインはあくまでも目安として利用してください。障害物に接近するときは、障害物が一番下のガイドラインを越えないように注意してください。

上面表示(リアビューカメラからの映像)

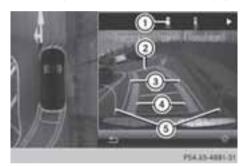


- ① 上面表示とパーキングアシストリアビューカメラ映像の分割画面の設定アイコン
- ② 車両後部から約 4.0 m の距離の黄色のガイ ドライン
- ③ そのときのステアリング操舵角での、ドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン(可変)
- ④ そのときのステアリング操舵角での、タイヤ の進路を示す黄色のレーンマーク(可変)
- ⑤ 最大のステアリング操舵角での、黄色のガイ ドライン

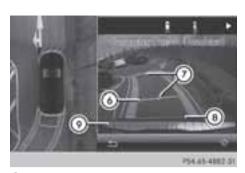

- ⑥ 車両後部から約 1.0 m の距離の黄色のガイドライン
- ⑦ 車両中央軸(補助マーカー)
- ⑧ 車両後部から約 0.30 m の距離の赤色のガイドライン
- のバンパー

ガイドラインは、トランスミッションが ポジション \mathbf{R} にあるときに表示されます。 距離は路面に接している障害物を基準に 示しています。

上面表示(フロントカメラからの映像)

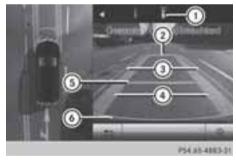

- ① 上面表示とフロントカメラ映像の分割画面の 設定アイコン
- ② 車両後部から約 4.0 m の距離の黄色のガイ ドライン
- ③ そのときのステアリング操舵角での、ドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン(可変)
- ④ そのときのステアリング操舵角での、タイヤ の進路を示す黄色のレーンマーク(可変)
- ⑤ 車両後部から約 1.0 m の距離の黄色のガイドライン

⑥ 車両後部から約 0.30 m の距離の赤色のガイドライン

上面表示と拡大リア表示



- ①上面表示とリアビューカメラ拡大映像 の分割画面の設定アイコン
- ②車両後部から約 0.30 m の距離の赤色 のガイドライン

この表示は、車両後方からの距離を確認するときに運転者を支援します。

上面表示(ミラーカメラからの映像)



- ① 上面表示と前面ミラーカメラの設定アイコン
- ② ドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン (車両右側)
- ③ ドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン (車両左側)

広角機能



例:パークトロニック表示のある全画面表示 ① リアビューカメラ映像の全画面表示設定アイ コン

② パークトロニック警告表示

パークトロニックが作動している場合は (▷251 ページ)、それに応じて COMAND ディスプレイの警告表示②も作動するか、または点灯します。

パークトロニックは以下のように表示されます。

• 分割画面モードの上面表示では、車両マーク周囲の赤色または黄色の四角い枠で

または

- 全画面モードでは、車両マーク周囲 の赤色または黄色の四角い枠で下部 右側に

出口から出たり、交差点の視界が制限されているときなどに、この表示を選択します。

障害物検知



- ① リアビューカメラ映像の全画面表示設定アイコン
- ② 検知された障害物をマークするバー

全画面モードでは、360°カメラシステムは動いている、および停止している障害物の両方を検知できます。例えば、歩行者または他の車両が検知された場合は、これらの障害物はバー②でマークされます。

車両が動いているときにのみ、システムは静止している障害物を検知し、マークすることができます。対照的に、動いている障害物は常に検知され、マークされます。

360° カメラシステムを停止する

機能を作動させていて、車両が30 km/h 以上になると、機能はすぐに停止します。COMAND ディスプレイに前回の画面が表示されます。ディスプレイの (全) マークを選択し、COMAND コントローラーを押して ® 選択することでも、ディスプレイを切り替えることもできます。

シフトポジション P を選択した場合も、 360° カメラシステムの表示は終了します。

アテンションアシスト

全体的な注意事項

アテンションアシストは高速道路や幹線 道路のような道路で、長時間の変化の少ない走行をするときに運転者を補助します。60 km/h ~ 200 km/h の範囲で作動します。アテンションアシストが運転者の疲労の増加や集中力の欠如などの典型的な兆候を検知した場合は、休憩を促します。

重要な安全上の注意事項

アテンションアシストは単なる支援に過ぎません。疲労や集中力低下を検出するのが遅すぎたり、全くしないことがあります。十分な休憩を取ったり、集中力のある運転者の代わりになるものではありません。

以下のときは、アテンションアシストの機能が制限されたり、警告が遅れる、またはまったく行なわれないことがあります。

- 走行時間が約30分以下の場合
- 路面が平坦でなかったり、穴があるなど、道路の状態が悪い場合
- 横風が強い場合
- 高いスピードでカーブを曲がっている ときや急加速をしているときなど、ス ポーティな運転を行なっている場合
- 主に60 km/h以下、または200 km/h以上の速度で走行している場合
- ディストロニック・プラスのステアリングアシストを作動させて走行している場合
- 時刻が正しく設定されていない場合
- 車線を変更したり走行速度を変えるな どの活発な運転状況のとき

走行を継続するときは、アテンションアシストは以下の場合にリセットされ、運転者の疲労の評価を開始します。

- エンジンを停止した
- 運転者を交代したり、休憩を取るために、運転者がシートベルトを外して運転席ドアを開いた

アテンションレベルの表示



マルチファンクションディスプレイのアシストメニューに現在のアテンションレベルを表示させることができます。

▼マルチファンクションディスプレイを使用して、アシスト一覧を選択します(▷ 292ページ)。

以下の情報が表示されます。

- 最後の休憩からの走行時間
- アテンションアシストによって判断されるアテンションレベル、高いから低いまで5段階のバー表示で表示されます。
- アテンションアシストがアテンションレベルを算出できず、警告を発せられない場合は、システム停止というメッセージが表示されます。例えば 60 km/h以下、または 200 km/h以上の速度で走行している場合、バー表示の表示が変更されます。

アテンションアシストの設定

▼ マルチファンクションディスプレイを 使用してアテンションアシストを設定 します(▷294ページ)。

システムは、選択された以下の設定に よって運転者のアテンションレベルを 判断します。

標準を選択:アテンションレベルを判断するシステムの感度が標準に設定されます。

高感度を選択:感度がより高く設定されます。それに従ってアテンションアシストにより検知されたアテンションレベルがより早く知らされます。

エンジンがかかっているときにアテンションアシストが解除されているときは、マルチファンクションディスプレイのアシスト一覧表示に「②マークおよび OFF が表示されます。

アテンションアシストが解除されたときは、エンジンが停止した後に自動的に再作動します。選択される感度は、最後に作動させた選択に対応します(標準/高感度)。

マルチファンクションディスプレイの 警告

疲労または集中力欠如の増加が検知された場合は、マルチファンクションディスプレイに アテンションアシスト 休憩しましょう! というメッセージが表示されます。

マルチファンクションディスプレイに表示されるメッセージに加えて、警告音が聞こえます。

- ▶ 必要であれば、休憩を取ってください。
- ▶ ステアリングの OK スイッチを押して、メッセージを確定します。

長時間の運転では、適切な休憩をするために、適切な時間に定期的に休憩を取るようにしてください。休憩を取らず、アテンションアシストがなお集中力欠如の増加を検知した場合は、15分後以降に再度警告されます。これは、アテンションアシストが疲労または集中力低下の増加の兆候を検知した場合にのみ実行されます。

アクティブブラインドスポットアシスト

全体的な注意事項

アクティブブラインドスポットは、左右 の後ろ向きの2つのレーダーセンサーで、 運転者には見えない車両のいずれか一方 のエリアをモニターします。ドアミラー の警告表示によって、モニターしている 範囲で検知された車両に運転者の注意が 向けられます。車線変更するために該 当する方向指示灯を作動させた場合は、 視覚的および聴覚的な衝突警告も発せら れます。側方衝突の危険性が検知された 場合は、修正ブレーキが衝突の回避を支 援することがあります。進路修正ブレー キの適用前に、アクティブブラインドス ポットアシストは進行方向および側方の 空いているスペースを測定します。その ために、アクティブブラインドスポット アシストは前向きのレーダーセンサーを 使用します。

アクティブブラインドスポットアシストは、約30 km/h以上の速度で支援を行ないます。

重要な安全上の注意事項

アクティブブラインドスポットアシスト は単なる支援にすぎず、注意を払った走 行の代わりになるものではありません。

↑ 警告

アクティブブラインドスポットアシ ストは以下のような車両には反応し ません。

- 追い越してくる際に、側面に近づ き過ぎて死角に入った車両
- 接近と追い越しの速度差が非常に 大きいとき

この場合、アクティブブラインドス ポットアシストは警告も介入も行 ないません。

事故の危険性があります。

常に交通状況に十分注意を払い、車 両の両側に安全な車間距離を維持し てください。

レーダーセンサー

アクティブブラインドスポットアシスト のレーダーセンサーは、前後のバンパー およびラジエターグリルのカバー裏側に 内蔵されています。バンパーとラジエ ターグリルのカバーに汚れ、氷、または 泥がないことを確認してください。リア センサーが自転車用ラック、または突き 出た荷物などによって覆われないように してください。


強い衝撃を受けたり、バンパーに損傷を 与えたときは、メルヤデス・ベンツ指定 サービス工場でレーダーセンサーの機能 を点検してください。アクティブブライ ンドスポットアシストが正しく機能しな くなることがあります。

モニター範囲

↑ 警告

アクティブブラインドスポットアシ ストはすべての交通状況と道路使用 者を検知するわけではありません。 事故の危険性があります。

他の交通や障害物との距離が十分で あることを常に確認してください。

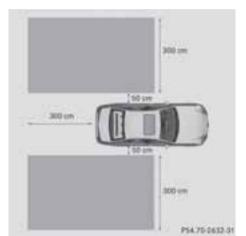

例:セダン

アクティブブラインドスポットアシスト は、図に示すように 3.0 m までの車両後 方および車両のすぐ脇の範囲をモニター します。

以下の場合には、車両の検知が困難にな ることがあります。

- センサーが汚れている、またはセン サーが覆われている
- 雨、雪または霧雨などのため視界が 悪い

このようなときは、モニター範囲の車両は遅く表示されるか、またはまったく表示されません。アクティブブラインドスポットアシストはオートバイや自転車のような幅の狭い車両を検知しなかったり、非常に遅れてからのみ検知することがあります。

車線が狭い場合、特に車両が車線の中央 を走行していない場合は、お客様の車両 の隣車線の次の車線の車両を検知するこ とがあります。これは、車両がその車線 の端にある場合などに該当します。

以下は、システムの特性に起因するものです。

- ガードレール、または類似の連続している車線境界の近くを走行しているときに、誤って警告が発せられることがあります
- トレーラーなどの長い車両と長時間並 走しているときに、警告が中断される ことがあります

表示灯と警告灯



① 黄色の表示灯 / 赤色の警告灯

アクティブブラインドスポットアシストは約30 km/h以下の速度では作動しません。モニター範囲にある車両は検知されません。

アクティブブラインドスポットアシストが設定されている場合は、30 km/hまでの速度では、ドアミラーの表示灯①が黄色に点灯します。30 km/h以上の速度では、表示灯は消灯し、アクティブブラインドスポットアシストは作動可能になります。

30 km/h以上の速度で、ブラインドスポットアシストのモニター範囲内で車両が検知された場合は、該当する側の警告灯①が赤色に点灯します。警告は、後方から、または側方から車両がブラインドスポットのモニター範囲内に入ったときに常に発せられます。車両を追い越すときは、速度差が12 km/h以下の場合にのみ警告が行なわれます。

リバースギアに入れた場合は、黄色の表示灯は消灯します。そして、アクティブブラインドスポットアシストは作動しなくなります。

表示灯 / 警告灯の明るさは周囲の明るさによって自動的に調整されます。

視覚的および聴覚的な衝突警告

運転者が車線変更のために方向指示灯を 作動させ、側方のモニター範囲で車両が 検知された場合は、視覚的および聴覚的 な衝突警告が発せられます。


そのときは、警告音が2回聞こえ、赤色の警告灯①が点滅します。方向指示灯がそのままの場合は、赤色の警告灯①の点滅により検知された車両が表示されます。警告音はそれ以上鳴りません。

車線修正ブレーキの適用

魚 警告

車線修正ブレーキの適用は、常に衝 突を防ぐわけではありません。事故 の危険性があります。

特に、アクティブブラインドスポッ トアシストが警告を行なったり、車 線修正ブレーキの適用を行なった場 合は、必ずステアリング操作、ブレー キ操作、加速操作を行なってくだ さい。常に両側との安全な車間距離 を維持してください。

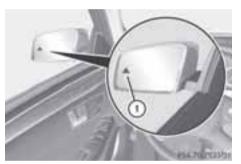



モニター範囲でアクティブブラインド スポットアシストが側方衝突の危険性 を検知した場合は、進路修正ブレーキの 適用が行なわれます。これは、運転者の 衝突回避を支援するために設計されてい ます。

車線修正ブレーキが介入すると、ドアミ ラーの赤色の警告灯 ① が点滅して、警 告音が2回鳴ります。さらにマルチファ ンクションディスプレイにマーク ② が 表示されます。

まれに、システムが適切でないブレーキ の適用を行なうことがあります。ステア リングを反対方向に軽く操作するか、ま たは加速した場合は、いつでも進路修正 ブレーキの適用が中断されます。進路 修正ブレーキの適用は 30 km/h ~ 200 km/hの速度範囲で作動します。

以下の場合には、走行状況に合わない進 路修正ブレーキの適用が行なわれること があります。

- 車両の両側に車両やガードレールなど の障害物がある
- 側方すぐのところに車両が接近し ている
- 高いコーナリング速度のスポーティな 運転スタイルをとっている
- 明確にブレーキ操作またはアクセル操 作を行なっている
- ESP® または PRE-SAFE® ブレーキのよ うな走行安全システムが介入している
- ESP® が解除されている
- タイヤ空気圧の低下やタイヤの不具合 が検知されている

アクティブブラインドスポットアシスト の設定

- ▶ マルチファンクションディスプレイで アクティブブラインドスポットアシス ト(▷295ページ)が設定されている ことを確認します。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。 ドアミラーの警告灯 ① が約 1.5 秒間 赤色で点灯した後、黄色に変わります。

アクティブレーンキーピングアシスト

全体的な注意事項



アクティブレーンキーピングアシストは、フロントウインドウ上部にあるカメ ラシステム ① で車両の前方エリアをモニターします。

レーダーセンサーシステムの支援により、車両の前方、後方および側方の他の 様々なエリアもモニターされます。

アクティブレーンキーピングアシストは 道路の車線マークを検知し、意図せずに 車線から外れる前に警告を発します。警 告に反応しない場合は、車線修正ブレー キを適用することにより、車両を元の車 線に戻すことができます。

この機能は、60 km/h \sim 200 km/h の間の範囲で作動します。

走行時のアクティブレーンキーピングアシストの支援のためには、レーダーセンサーシステムが作動可能でなければなりません。

重要な安全上の注意事項

運転スタイルを合わせていない場合は、アクティブレーンキーピングアシストは 事故の危険性を低減させることはできません。また、アクティブレーンキーピングアシストは、物理的法則を乗り超えることもできません。アクティブレーンキーピングアシストは道路および天候の状況を考慮することはできません。交通状況を認識しないことがあります。

アクティブレーンキーピングアシストは 単なる支援にすぎません。運転者には、 先行車両との車間距離、車両速度、適切 なブレーキ操作、車線内での維持に関す る責任があります。

アクティブレーンキーピングアシストは 車両を車線内に保ち続けることはできま せん。

魚 警告

アクティブレーンキーピングアシストは必ずしも明確に車線ラインを検 知することはできません。

このような場合、アクティブレーン キーピングアシストは以下を行うこ とがあります。

- 不要な警告を行ない、車両に車線 修正ブレーキを効かせる
- 警告を行なわなくなる、または作動しなくなる

事故の危険性があります。特にアクティブレーンキーピングアシストが警告しているときは、必ず交通状況に注意を払い車線内に保つようにしてください。危険な状態を脱したら、通常の運転スタイルに戻してください。

以下の場合は、システムの作動が損なわ れたり、正しく機能しないことがあり ます。

- 道路に十分な照明がなかったり、雪や 雨、霧や小雨により視界が悪い
- 対向車両、太陽または他の車両からの 反射などで眩しい(路面が濡れている 場合など)
- フロントウインドウが汚れている、 曇っている、損傷している、または九 メラ周辺がステッカーなどで覆われ ている
- フロントまたはリアバンパー、または ラジエターグリルのレーダーセンサー が雪などに覆われているなどで汚れ ている
- 工事などで1車線分の車線マークが全 くないか、いくつかある、または不明 瞭である
- 車線ラインが摩耗していたり黒ずん でいる、または汚れや雪などに覆われ ている
- 先行車両との車間距離が短くて車線 マークが検知できない
- 車線の分岐や他との交差、合流などで 車線マークが頻繁に変わる
- 道路が狭かったりカーブしている
- 道路に著しく様々な状況の日陰がある

隣接する車線で車両が検知されず、破線 の車線マークが検知されている場合は、 車線修正ブレーキの適用はされません。

ステアリングの警告振動

前輪が車線マークを超えた場合は、警告 が発せられます。警告はステアリングを 1.5 秒以内で振動させることにより行な われます。

車線修正ブレーキの適用

▲ 警告

車線修正ブレーキを適用しても車両 が元の車線に戻るとは限りません。 事故の危険性があります。

特に、アクティブレーンキーピングア シストが警告を行なったり、車線修 正ブレーキの適用を行なった場合は、 必ずステアリング操作、ブレーキ操 作、加速操作を行なってください。

↑ 警告

アクティブレーンキーピングアシス トは、限られた範囲でしか交通状況お よび他の道路使用者を検知しません。 まれに、実線の車線マークの上を故 意に走行した後などに、システムに よって適切でないブレーキが適用さ れることがあります。事故の危険性 があります。

ステアリングを反対方向に軽く操 作すると、適切でないブレーキの適 用を中断できます。他の交通や障害 物との距離が十分であることを常に 確認してください。



特定の状況で車線から外れた場合には、 片側にブレーキが軽く効きます。これは、 車両を元の車線に戻すように支援するために意図されています。

車線修正ブレーキの適用が行なわれた場合は、マルチファクションディスプレイに表示① が表示されます。

実線または破線と認識された車線マークを越えて走行した後に、車線修正ブレーキの適用は行なわれます。これ以前は、ステアリングの断続的な振動により警告が発せられます。さらに、両側に車線マークのある車線を認識していなくてはなりません。

破線の車線マークが検知された場合は、 隣接する車線で車両が検知されている場合にのみ車線修正ブレーキの適用が行な われます。以下の車両はブレーキの適用 に影響を与えることがあります。

- 対向車両
- 追い越そうとしている車両
- お客様の車両と併走している車両

以下のときは、車線修正ブレーキの適用 は行われません。

- 明確に、および活発にステアリング操作、ブレーキ操作または加速を行なっている
- きついカーブの内側をまたいだ。
- 高いコーナリング速度、または急加速 のスポーティな運転スタイルをとっ ている
- 方向指示灯を作動させた
- ESP®、PRE-SAF® ブレーキまたはアク ティブブラインドスポットアシストの ような走行安全システムが介入した
- ESP® が解除された
- トランスミッションがポジション D でない
- 走行している車線で障害物が検知された
- タイヤ空気圧の減少やタイヤの不具合 が検知されて表示された

アクティブレーンキーピングアシストは、与えられた交通状況の判断を誤る可能性があります。不適切なブレーキの適用は、以下のときにいつでも中断されます。

- ステアリングを反対方向に軽く操作する
- 方向指示灯を作動させる
- 明確にブレーキ操作または加速操作を 行なう

車線修正ブレーキの適用は、以下のときに自動的に中断されます。

- ESP®、PRE-SAFE® ブレーキまたはア クティブブラインドスポットアシスト のような走行安全システムが介入した
- 車線マークが検知されなくなった

アクティブレーンキーピングアシストの 設定

▼ルチファンクションディスプレイを使用して、アクティブレーンキーピングアシストを設定し、標準またはアダプティブを選択します(▷295ページ)。

60 km/h 以上の速度で走行していて、車線マークが検知された場合は、アシスト一覧(▷292 ページ)のラインが緑色で表示されます。このときは、アクティブレーンキーピングアシストが作動可能な状態になっています。

標準を選択した場合は、以下のときは 振動による警告は行なわれません。

- 方向指示灯を作動させた。このときは、 警告が一定時間に抑えられることがあります
- ABS や BAS、ESP® などの走行安全システムが介入した

アダプティブを選択したときは、以下 のときは振動による警告が行なわれま せん。

- 方向指示灯を作動させた。このときは、 警告が一定時間に抑えられることがあ ります
- ABS や BAS、ESP® などの走行安全システムが介入した
- キックダウンなどの急加速を行なった
- 急ブレーキを効かせた
- 障害物を避けるために急に進路変更を したり、急に車線を変更するなど、活 発なステアリング操作を行なった
- きついカーブの内側をまたいだ

車線マークを越えた場合は、必要な状況 で適切なタイミングでのみ警告を行なう ため、システムは特定の状況を認識し、 それに応じて警告を行ないます。

以下のときは、早めに警告の振動が行な われます。

- カーブの外側の車線に近づいた
- 高速道路など道路の車線の幅が非常に広い
- システムが実線の車線マークを検知 した

以下のときは、遅めに警告の振動が行なわれます。

- 道路の車線の幅が狭い
- カーブの内側をまたいだ

役に立つ情報 282
重要な安全上の注意事項 282
ディスプレイおよび操作 282
メニューおよびサブメニュー 285
ディスプレイメッセージ 306
メーターパネルの警告灯および表示灯
336

役に立つ情報

() メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷28ページ)。

重要な安全上の注意事項

警告

走行中に車両のマルチファンクションディスプレイや COMAND システムの操作を行なうと、交通状況に対する注意が払われなくなります。また車のコントロールを失うおそれがあります。事故の危険性があります。

交通状況が安全な時にのみ、操作するようにしてください。安全が確保されない場合は、必ず安全な場所に停車してから操作してください。

魚 警告

メーターパネルに故障や異常がある場合は、安全性に関わる機能を認識することができません。走行安全性が損なわれる可能性があります。事故の危険性があります。

注意して運転してください。すぐに メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で点検を受けてください。

マルチファンクションディスプレイを操作するときは、そのときに運転している 国の法規則に従ってください。 マルチファンクションディスプレイは、特定のシステムからのメッセージや警告のみを表示します。そのため、常に安全に走行してください。車両を安全に操作しないと、事故の原因になるおそれがあります。

概要は、メーターパネルのイラストをご 覧ください(▷40 ページ)。

ディスプレイおよび操作

冷却水温度計

魚 警告

エンジンがオーバーヒートしたときにボンネットを開いたり、エンジンルームに炎が発生した場合、高温のガスやその他のサービスプロダクトに触れるおそれがあります。 けがの危険性があります。

ボンネットを開く前に、オーバーヒートしたエンジンを冷やしてください。エンジンルームで火災が発生したときは、ボンネットを閉じたままにし、消防局に連絡してください。

冷却水温度計はメーターパネルの左側にあります(▷40ページ)。通常の作動条件下、および指定の冷却水レベルでは、冷却水温度が 120℃に上がることがあります。

高い外気温および上り坂を走行しているときは、冷却水温度が目盛りの上限に上がることがあります。

タコメーター

タコメーターのレッドゾーンは、エンジンの許容回転数を超えたオーバーレブレンジを示します。

エンジン回転数がレッドゾーンに達する と、エンジン保護のため、燃料供給が停 止されます。

外気温度表示

気温が氷点前後のときは、路面状況に特に注意してください。外気温度計はマルチファンクションディスプレイ内にあります(▷285ページ)。

外気温度が変化すると、少し遅れて表示 されます。

セグメント付きスピードメーター

スピードメーターの内側に表示されるセ グメントは、走行可能な速度レンジを示 します。

- クルーズコントロール (▷223 ページ) を設定しているときは、記憶された設 定速度から最高速度までのセグメント が点灯します。
- 可変スピードリミッター(▷227ページ)を設定しているときは、ゼロから 設定された制限速度までのセグメント が点灯します。
- ディストロニック・プラス (▷230 ページ) を設定しているときは、設定速度 レンジ内の 1 つまたは 2 つのセグメントが点灯します。
- ディストロニック・プラスは先行車を 検知することができます。

先行車の速度と記憶されている設定速 度の間のセグメントが点灯します。

マルチファンクションディスプレイの 操作

概要



- ① マルチファンクションディスプレイ
- ② 音声認識の作動:デジタル版取扱説明書をご覧ください
- ③ 右側操作パネル
- ④ 左側操作パネル
- ⑤ リターンスイッチ
- ▼ マルチファンクションディスプレイを 作動させる: イグニッション位置を 1 にします。

マルチファンクションステアリングのスイッチを使用して、マルチファンクションディスプレイの表示と設定を操作することができます。

左側操作パネル



• メニューやメニューバーの呼 び出し



軽く押す:



- リストのスクロール
 - サブメニューや機能の選択
 - オーディオ メニュー:記憶させ た放送局、音楽トラックまた はビデオシーンの選択
 - TEL (電話) メニュー: 電話 帳への切り替え、名前や電話 番号の選択

▲ 長押しする:



- オーディオ メニュー: 高速スク ロールを使用しての、前/ 次の放送局または音楽ト ラック、またはビデオシーン の選択
- TEL (電話) メニュー: 電話 帳を開いている場合は、高速 スクロールの開始

OK

- 選択 / ディスプレイメッセー ジの確定
- TEL(電話)メニュー:電話 帳への切り替え、および選択 した番号の発信開始
- オーディオ メニュー: 希望の放 送局での放送局サーチの停止

右側操作パネル



- 通話の拒否、または終了
 - 電話帳 / 発信履歴の終了



- 発信、または受話
- 発信履歴への切り替え
- \Box
- 音量の調整



消音

リターンスイッチ

□ 軽く押す:

- 戻る
- 音声認識の停止:別冊の取扱 説明書をご覧ください
- ディスプレイメッセージの 消去/最後に使用した トリップ メニュー機能の呼び出し
- 電話帳 / 発信履歴の終了



長押しする:

トリップ。メニューの基本画面の 呼び出し

マルチファンクションディスプレイ



- ① 表示フィールド
- ② メニューバー
- ③ 走行モード (▷204ページ)
- ④ シフトポジション (▷202、203ページ)
- ⑤ 常時表示エリア:外気温度または速度(▷ 296ページ)

数秒後にメニューバー ② が消えます。

表示フィールド ① にはディスプレイ メッセージとともに、選択したメニュー またはサブメニューが表示されます。マ ルチファンクションディスプレイに以下 のメッセージが表示されることがあり ます。

- ・ 推奨ギアシフト(▷207、209ページ)
- **◆P→** アクティブパーキングアシスト(▷ 255 ページ)
- ∅ クルーズコントロール (▷223 ページ)
- [LIM] 可変スピードリミッター (▷227 ページ)
- アダプティブハイビームアシスト・ プラス(▷159 ページ)

ECO スタートストップ機能 (▷194 ページ)

HOLD ホールド機能 (▷243 ページ)

メニューおよびサブメニュー

メニューの概要

ステアリングの 【◆】 または 【▶】 スイッチを押してメニューバーを呼び出し、メニューを選択します。

車両に取り付けられている装備に応じて、以下のメニューを呼び出すことができます。

- トリップメニュー (▷286ページ)
- たメニュー (▷288ページ)
- オーディオメニュー (▷289 ページ)
 - TEL メニュー (▷291 ページ)
 - アシストメニュー (▷292ページ)
- メンテナンス メニュー (▷295 ページ)
- 設定メニュー (▷296ページ)
- AMGメニュー(AMG車両)(▷302ページ)

トリップメニュー

基本ディスプレイ



▶ トリップメニューがトリップメーター① やオドメーター②とともに表示されるまで、ステアリングの (土) スイッチを押して保持します。

トリップコンピューター " スタート後 " または " リセット後 "



- 例:"スタート後"のトリップコンピューター
- ① 距離
- ② 時間
- 3 平均速度
 - ④ 平均燃費

 - ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 スタート後またはリセット後を選択します。

スタート後サブメニューの数値は、走行開始から算出されるものであり、リセット後サブメニューの数値は、サブメニューが最後にリセットされたときから算出されるものです(▷287ページ)。

スタート後のトリップコンピューターは、以下のときに自動的にリセットされます。

- イグニッションをオフにして約4時間以上経過したとき
- 999 時間を超えたとき
- 9,999 km を超えたとき

リセット後のトリップコンピューターは、数値が9,999 時間または99,999 kmを超えると、自動的にリセットされます。

ECO 表示



例: ECO 表示

- ▶ ステアリングの 【◆】または 【▶】 ス イッチを押して、トリップメニューを選 択します。

イグニッションが 4 時間以上オフのままの場合は、ECO 表示は自動的にリセットされます。

ECO 表示に関するさらなる情報は、(♪ 218 ページ) をご覧ください。

走行可能距離と現在の燃料消費の表示



- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 現在の燃費 (AMG 車両以外) および 概算の走行可能距離を選択します。

可能となる概算の走行可能距離は、燃料の量やそのときの運転スタイルによって変わります。燃料タンク内に残っている燃料の量が少ないときは、給油中の車両のマーク が、走行可能距離の代わりにディスプレイに表示されます。

デジタルスピードメーター



- ① 推奨ギアシフト (▷207、209 ページ)
- ② デジタルスピードメーター
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 デジタルスピードメーターを選択します。

数値のリセット



例:トリップコンピューター " スタート後 " のリ セット

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、トリップ メニューを選 択します。
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 リセットしたい機能を選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。
- ▼ スイッチを押してはいを選択し、OK スイッチを押して確定します。

以下の機能の数値をリセットできます。

- トリップメーター
- トリップコンピューター "スタート後"
- トリップコンピューター " リセット後 "
- ECO 表示

★ ECO 表示の数値をリセットした場合は、トリップコンピューターの"スタート後"の数値もリセットされます。トリップコンピューターの"スタート後"の数値をリセットした場合は、ECO表示の数値もリセットされます。

ナビメニュー

ナビゲーション案内の表示

ボメニューでは、マルチファンクションディスプレイにナビゲーション案内が表示されます。ナビゲーションに関するさらなる情報については、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

- ► COMAND システムを作動させます。 デジタル版取扱説明書をご覧ください。
- ▶ ステアリングの 【◆】または 【▶】 ス イッチを押して、北*メニューを選択 します。

ルート案内が作動していないとき



① 進行方向

ルート案内作動

進路変更の案内がないとき



- ① 目的地までの距離
- ② 次の進路変更までの距離
- ③ "案内ルートを進む"のマーク

車線変更を伴わない進路変更の案内があ るとき



- ① 進路変更の目標
- ② 進路変更までの距離と距離ディスプレイ表示
- ③ 進路変更マーク

進路変更が案内されたときは、進路変更のマーク ③ および距離表示 ② が表示されます。案内のあった進路変更地点に近づくにつれて、表示の上に向かって短くなります。

車線変更を伴なう進路変更の案内がある とき



- ① 進路変更の目標
- ② 進路変更までの距離と距離ディスプレイ表示
- ③ 進路変更の間の新しい車線
- ④ 進路変更の間も続いている車線
- ⑤ 推奨車線
- ⑥ 進路変更マーク

複数車線の道路では、次の進路変更のための新しい推奨車線 ③ をシステムが表示することがあります。進路変更の間、追加の車線が表示されることがあります。

推奨車線は、デジタル地図に該当データ があるときのみ表示されます。

ナビゲーションシステムの他の状況イン ジケーター

- : 目的地または立ち寄り地点に到着 しました。
- 新ルートまたはルート計算中:新ルートを計算中です。
- 案内ルート外:車両の位置が地図の範囲外(地図外の位置)にあります。
- ルートなし:選択されている目的地へ のルートを計算できませんでした。

オーディオメニュー

ラジオ放送局の選択



- ① 周波数バンドと放送局リスト番号
- ② メモリーポジションのある放送局周波数
- ↑ 放送局②が放送局周波数または放送局名とともに表示されます。メモリーポジションは、保存されている場合には、必ず放送局②と一緒に表示されます。
- ► COMAND システムを作動させて、ラ ジオを選択します。デジタル版取扱説 明書をご覧ください。

- ▶ 保存されている放送局を選択する:
 ▲ または ▼ スイッチを軽く押します。
- ▶ 放送局リストから放送局を選択する:
 ▲ または ▼ スイッチを少しの間押して保持します。

放送局リストが受信されない場合:

- ▶ 放送局サーチを使って放送局を選択する: ▲ または ▼ スイッチを少しの間押して保持します。

オーディオプレーヤーまたはオーディオ メディアの操作



例: CD モード表示 ① 現在のトラック

車両に装着されている装備に応じて、さ まざまなオーディオ機器やメディアから の音楽データを再生できます。

- ► COMAND システムを作動させて、音楽 CD、DVD オーディオまたは MP3 モードを選択します。デジタル版取扱 説明書をご覧ください。
- ▶ ステアリングの 【◆】または 【▶】 ス イッチを押して、オーディオメニューを選 択します。
- ▶ 次 / 前のトラックを選択する: ▲
 または ▼ スイッチを軽く押します。

▶ トラックリストからトラックを選択する(高速スクロール):希望のトラック①が表示されるまで、 ▲ または ▼ スイッチを押して保持します。

▲ または ▼ スイッチを押して保持すると、高速スクロールの速度が上がります。すべてのオーディオ機器またはメディアがこの機能をサポートしているわけではありません。

オーディオ機器またはメディアにトラック情報が保存されている場合は、マルチファンクションディスプレイにトラック名と番号が表示されます。オーディオAUXモード(外部オーディオモード:外部のオーディオソース接続)では、現在のトラックは表示されません。

TV の操作



- ① メモリーポジションのあるチャンネル周波数
- ► COMAND システムを作動させて、テレビを選択します。デジタル版取扱説明書をご覧ください。
- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、オーディオメニューを選 択します。
- ▶ 記憶されているチャンネルを選択する: ▲ または ▼ スイッチを軽く押します。

- ▶ チャンネルリストからチャンネルを選択する: ▲ または ▼ スイッチを軽く押して保持します。
- ↑TV チャンネルの記憶に関する情報については、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

DVD ビデオの操作



例: DVD モード表示 ① 現在のシーン

- ► COMAND システムを作動させて、 DVD ビデオを選択します。デジタル 版取扱説明書をご覧ください。
- ▶ ステアリングの 【◆】または 【▶】 スイッチを押して、オーディオメニューを選択します。
- ▶ 次 / 前のシーンを選択する: ▲ または ▼ スイッチを軽く押します。
- ▶ シーンリストからシーンを選択する (高速スクロール): 希望のシーン① が表示されるまで、 ▲ または ▼ スイッチを押して保持します。

TEL メニュー

概要

魚 警告

走行中に車両のマルチファンクショ ンディスプレイや COMAND システ ムの操作を行なうと、交诵状況に対す る注意が払われなくなります。また 車のコントロールを失うおそれがあ ります。事故の危険性があります。

交诵状況が安全な時にのみ、操作す るようにしてください。安全が確保 されない場合は、必ず安全な場所に 停車してから操作してください。

電話を使用するときは、必ずそのとき 運転している国の法規則に従ってくだ さい。

- ▶ 携帯電話をオンにします。デジタル版 取扱説明書をご覧ください。
- ▶ COMAND システムをオンにします。 デジタル版取扱説明書をご覧ください。
- ▶ COMAND システムの Bluetooth® 接 続を確立してください。デジタル版取 扱説明書をご覧ください。
- ▶ ステアリングの または え イッチを押して、TEL メニューを選択 します。

マルチファンクションディスプレイに、 以下のメッセージのいずれかが表示され ます。

電話待ち受けまたはネットワークプ ロバイダーの名称:携帯電話がネット ワークを探索し、受信する準備が整っ ています。

圏外:ネットワークに接続できない状 態にあるか、携帯電話がネットワーク を探索中の状態です。

着信を受ける



例: 着信

▶ ステアリングの 🕜 スイッチを押し て、着信した電話を受けます。

TELメニューのときに電話が着信する と、マルチファンクションディスプレ イにディスプレイメッセージが表示され ます。

TEL メニューを表示していないときも着 信した電話を受けることができます。

通話の拒否または終了

▶ ステアリングの 🔼 スイッチを押し ます。

TEL メニューでないときも、通話を終了 または拒否できます。

電話帳から項目にダイヤルする

- ▶ ステアリングの
 または
 ▶ ス イッチを押して、TEL メニューを選択 します。
- て、電話帳に切り替えます。
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 希望の名称を選択します。

または

- ▶ 高速スクロールを開始する: ▲ または ▼ スイッチを約1秒以上押し続けます。スイッチを放すか、リストの最後まで行くと、スクロールは停止します。

または

- ▲ または ▼ スイッチを押して、 発信先の番号を選択します。
- ▶ ② または OK スイッチを押して、 発信を開始します。

または

▶ 電話帳を終了する: ② または コ スイッチを押します。

リダイヤル

マルチファンクションディスプレイでは、最後に発信した名称と番号がリダイヤルメモリーに保存されています。

- ▶ ステアリングの 【◆】 または [▶] ス イッチを押して、TEL メニューを選択 します。
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 希望の名称または番号を選択します。
- ▶ で または OK スイッチを押して、 発信を開始します。または

アシストメニュー

概要



アシストメニューでは、以下の選択を行なう ことができます。

- アシスト一覧の表示(▷292ページ)
- ESP®の設定/解除(▷293ページ)
- PRE-SAFE® ブレーキの設定 / 解除 (▷ 294 ページ)
- 車間距離警告機能の設定 / 解除(▷ 294ページ)
- ディストロニック・プラスのステア リングアシストの設定 / 解除(▷294 ページ)
- アテンションアシストの設定 / 解除 (▷294 ページ)
- アクティブブラインドスポットアシストの設定/解除(▷295ページ)
- レーンキーピングアシストまたはアク ティブレーンキーピングアシストの設 定/解除(▷295ページ)

アシスト一覧の表示

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、アシストメニューを選択 します。
- ▶ ▲ または ▼ を押して アシスト一覧 を選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。

マルチファンクションディスプレイの アシスト一覧に、ディストロニック・ プラスの距離ディスプレイが表示され ます(▷237 ページ)。

▶ ▼ を押してアテンションアシストの評価を表示します(▷271ページ)。

アシストー覧には、他の走行システムまたは走行安全システムの状態および情報を表示させることができます。

アシスト一覧は以下を表示します。

- アテンションアシスト(▷271ページ) が解除されているときの ▼ マーク
- アクティブレーンキーピングアシスト (▷276ページ) が設定されていると きの明るいラインでの車線マーク
- 車間距離警告機能(▷86ページ)が解除されているときのマーク
- PRE-SAFE® ブレーキ (▷94ページ) が解除されているときの マーク

ESP®の設定/解除

① ESP の記載にある " 重要な安全上の注 意事項 " の項目に従ってください (▷90 ページ)。

警告

ESP® を解除すると、ESP® は車両を 安定させなくなります。横滑りや事 故の危険が高まります。

以下に記載された状況でのみ ESP® を解除してください。

以下の状況では、ESP®を解除したほうが良いことがあります。

- スノーチェーンを使用しているとき
- 深い雪で
- 砂地または砂利道で

AMG 車両での ESP® の解除 / 設定については (▷92 ページ) をご覧ください。

ESP® に関するさらなる情報は、(▷89ページ) をご覧ください。

- ▶ エンジンを始動してください。
- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 スイッチを押して、アシストメニューを選択します。
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 ESP を選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。現在の選択が表示されます。
- ▶ 設定 / 解除する: OK スイッチを再 度押します。

エンジンがかかっているときにメーターパネルの 塩 警告灯が点灯している場合は、ESP®が解除されています。 量 警告灯および 基 警告灯が点灯し続ける場合は、故障により ESP® は作動しません。

警告灯に関する情報に注意してください (▷341 ページ)。

ディスプレイメッセージに関する情報に 注意してください(▷307 ページ)。

PRE-SAFE® ブレーキの設定 / 解除

PRE-SAFE® ブレーキは、ディストロニック・プラス装備車両でのみ使用できます。

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、アシストメニューを選択 します。
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 PRE-SAFE プレーキを選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。現在の選択が表示されます。
- ▶ 設定 / 解除する: OK スイッチを再 度押します。

PRE-SAFE® ブレーキが解除されているときは、車種や仕様により、マルチファンクションディスプレイのアシスト一覧にるアンマークが表示されます。

PRE-SAFE® ブレーキについてのさらなる情報は (▷94ページ) をご覧ください。

車間距離警告機能の設定 / 解除

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、アシストメニューを選択 します。
- ▶ ▲ または ▼ を押して、 車間距離警告を選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。 現在の選択が表示されます。
- ▶ 設定 / 解除する: OK スイッチを再 度押します。

距離警告機能が解除されているときは、マルチファンクションディスプレイのアシストグラフィックにママークが表示されます。

車間距離警告機能について、詳しくは(▷ 86ページ)をご覧ください。

ディストロニック・プラスのステアリン グアシストの設定 / 解除

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、アシストメニューを選択 します。
- ▶ OK スイッチを押します。
 現在の選択が表示されます。
- ▶ 設定 / 解除する: OK スイッチを再 度押します。

ディストロニック・プラスのステアリングアシストが作動しているときは、マルチファンクションディスプレイに DTR+: ステアリンヴアシストオンというメッセージ゙が表示されます。

ディストロニック・プラスのステアリングアシストに関するさらなる情報は(▷ 240 ページ)をご覧ください。

アテンションアシストの設定 / 解除

- ▲ または ▼ スイッチを押して、 アテンションアシストを選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。現在の選択が表示されます。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 力、標準または高感度を設定します。
- ▶ OK スイッチを押して、設定を保存します。

アテンションアシストが解除されているときは、車種や仕様により、マルチファンクションディスプレイのアシスト一覧に �� マークが表示されます。

アテンションアシストについてのさらなる情報は(▷271 ページ)をご覧ください。

アクティブブラインドスポットアシスト の設定 / 解除

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、アシストメニューを選択 します。
- または ▼ スイッチを押して、 プライント、スポットを選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。現在の選択が表示されます。
- ▶ 設定 / 解除する: OK スイッチを再 度押します。

アクティブブラインドスポットアシスト についてのさらなる情報は(▷272ペー ジ)をご覧ください。

アクティブレーンキーピングアシストの 設定 / 解除

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 スイッチを押して、アシストメニューを選択します。
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 レ-ンキ-プアシストを選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。現在の選択が表示されます。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 オフ、標準またはアダプティブを設定 します。
- ▶ OK スイッチを押して、設定を保存します。

アクティブレーンキーピングアシストが作動しているときは、マルチファンクションディスプレイのアシスト一覧に明るいラインで車線マークが表示されます。

アクティブレーンキーピングアシストに 関するさらなる情報は(▷276ページ) をご覧ください。

メンテナンスメニュー



メンテナンスメニューでは、以下を選択することができます。

- メッセージメモリーにあるディスプレイメッセージの呼び出し(▷306ページ)
- タイヤ空気圧警告システムの再起動 (▷448ページ)
- メンテナンスインジケーターの呼び出し(▷405ページ)

設定メニュー

概要



設定メニューでは、以下を選択すること ができます。

- メーター設定の変更(▷296ページ)
- ライト設定の変更(▷297ページ)
- 車両設定の変更(▷300ページ)
- コンフォート設定の変更(▷301 ページ)
- 工場出荷時の設定に戻す(▷302ページ)

メーター

距離単位の選択

表示単位 速度 / 距離:の機能により、マルチファンクションディスプレイの特定のディスプレイのキロメートルまたはマイル表示を選択できます。

マルチファンクションディスプレイに表示される距離の単位を、マイル表示またはキロメートル表示に設定できます。

- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 メーター サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。

選択された設定が表示されます:km または miles

▶ OK スイッチを押して、設定を保存します。

選択された距離の表示単位は、以下の項目に適用されます。

- トリップメニューのデジタルスピード メーター
- オドメーターとトリップメーター
- トリップコンピューター
- 現在の燃費と走行可能距離
- クルーズコントロール
- 可変スピードリミッター
- ディストロニック・プラス
- メンテナンスインジケーター画面

常時表示機能の選択

走行速度または外気温度のいずれかを、 常時マルチファンクションディスプレイ に表示させるかを設定できます。

- ▶ ステアリングの 【 または 】 ス イッチを押して、設定メニューを選択 します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 メーター サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 サブメーター 機能を選択します。

選択されている設定 外気温度表示または 速度 [mph]: が表示されます。

- ▶ OK スイッチを押して、設定を保存します。

ライト

メーターパネル照明とスイッチの照度の 設定

車内のメーターパネル、ディスプレイおよびスイッチ類の照明は、明るさディスプレイ / スイッチ:機能で調整することができます。

- ▶ ステアリングの 【◆】または 【▶】 ス イッチを押して、設定メニューを選択 します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 ライト サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、明るさディスプレイ / スイッチ:機能を選択します。選択されている設定が表示されます。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 照度をレベル 1 からレベル 5 (明るさ) までのレベルに調整します。
- ▶ OK または (土) スイッチを押して、 設定を保存します。

ライトスイッチが **AUTO**、②€ または ② に設定されているとき、照度は 周囲の明るさに応じて変わります。

日中はメーターパネルのディスプレイは点灯しません。

デイタイムドライビングライトの設定 / 解除の切り替え

デイタイムライト:機能は、エンジンが 停止しているときのみ設定できます。

- ▶ ステアリングの 【◆】または 【▶】ス イッチを押して、設定メニューを選択し ます。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 ライト サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、デイタイムライト機能を選択します。デイタイムライト機能が設定されている場合は、マルチファンクションディスプレイのライトの円錐形と ※ マークがオレンジ色で表示されます。
- ▶ OK スイッチを押して、設定を保存 します。
- ① デイタイムライト機能が設定されている場合は、昼間でもロービームヘッドライトが点灯します。このため、この機能を解除し、ライトスイッチでライトを手動で操作してください。

インテリジェントライトシステムの設定/解除の切り替え

- ▶ ステアリングの 【◆】または 【▶】 ス イッチを押して、設定メニューを選択 します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 ライト サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 インテリジ・ェントライトシステム機能を選択します。 インテリジ・ェントライトシステム機能が設定されている場合は、マルチファンクションディスプレイのライトの円錐形と ② マークがオレンジ色で表示されます。
- **▶** OK スイッチを押して、設定を保存します。

インテリシ゛ェントライトシステムを設定した場合は、以下の機能が作動します。

- ハイウェイモード
- アクティブライトシステム
- コーナリングライト
- フォグランプ強化機能

ロービームヘッドライトを右側走行用に設定している場合は、インテリジェントライトシステム: システム作動できません 右側通行設定では無効というディスプレイメッセージが、インテリジェントライトシステム機能の代わりにマルチファンクションディスプレイのライトサブメニューに表示されます(▷297ページ)。

インテリジェントライトシステムに関するさらなる情報は(▷157ページ)をご覧ください。

ロービームヘッドライトの左側 / 右側通行の設定

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、設定メニューを選択 します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 ライト サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 ^ッドランプロ-ビ-ム設定 機能を選択します。

選択された設定、右側通行用または左側通行用が表示されます。

▶ OK スイッチを押して、設定を保存 します。

設定を変更すると、次に停車したときに変更が実行されます。

この機能は、インテリジェントライトシステム装備車にのみ用意されています。この機能を使用して、ロービームヘッドライトを左右対称または左右非対称に切り替えることができます。

ロービームヘッドライトを右側通行用に 設定しているときは、ハイウェイモード およびフォグランプ強化機能が解除され ます。

ロービームヘッドライトを右側通行に適した設定に切り替えるときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を行なってください。

アンビエントライトの照度の設定

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、設定メニューを選択 します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 ライト サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 アル・エントライト明るさ機能を選択します。 選択されている設定が表示されます。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 照度をオフからレベル 5 (明るさ) ま でのレベルに調整します。
- ▶ OK または (土) スイッチを押して、 設定を保存します。

アンビエントライトの色の設定

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、設定メニューを選択 します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 ライト サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。

- ▼ または ▲ スイッチを押して、 アンドゴントライト カラー 機能を選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 ソーラー、ニュートラルまたはポー ラーの色を設定します。

ロケイターライティング / 車外ライト残 照機能の設定 / 解除

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 スイッチを押して、設定メニューを選択します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 ライト サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 いイターライティング機能を選択します。

ロケイターライティング 機能が作動している場合は、マルチファンクションディスプレイのライトの円錐形と車両の周辺エリアがオレンジ色で表示されます。

▶ OK スイッチを押して、設定を保存 します。

車外ライト残照機能を一時的に解除する:

- ▶ 車両から離れる前に、イグニッション 位置を 0 にします。
- ▶ イグニッション位置を2にします。 車外ライト残照機能が一時的に解除されます。

次にエンジンを始動すると、車外ライト 残照機能が再び設定されます。ロケイターライ ティング・機能を設定し、ライトスイッチを AUTO の位置にした場合は、周囲が暗いと きに以下の機能が作動します。

- ロケイターライティング: キーで車両を解錠すると、車外ライトが約 40 秒間点灯し続けます。エンジンを始動するとロケイターライティングが解除され、ヘッドライト自動点灯モードに設定されます。
- 車外ライト残照機能:エンジンを停止した後、約60秒間点灯し続けます。すべてのドアとトランクリッド/テールゲートを閉じると、約15秒後に車外ライトが消灯します。

- 車幅灯
- ドアミラーのロケイターライティング

ルームライト消灯遅延機能の設定 / 解除

ルームランプ 消灯遅延機能が設定されているときは、エンジンスイッチからキーを抜いた後、ルームライトが約 20 秒間点灯したままになります。

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、設定メニューを選択 します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 ライト サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 ルームランプ 消灯遅延機能を選択します。

ルームランプ。消灯遅延機能が設定されている場合は、マルチファンクションディスプレイの車両の車内がオレンジ色で表示されます。

▶ OK スイッチを押して、設定を保存します。

車両

スノータイヤスピードリミッターの設定

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 スイッチを押して、設定メニューを選択します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 車両 サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ を押して、速度制限 (冬タイヤ):機能を選択します。現在 の設定が表示されます。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 10 km/h単位(240 km/h~160 km/h) でスノータイヤスピードリミッターを 調整します。オフ設定で、スノータ イヤスピードリミッターは解除され ます。
- ▶ OK スイッチを押して、入力を確定 します。

スノータイヤスピードリミッターに関するさらなる情報は(▷230ページ)をご覧ください。

車速感応ドアロック機能の設定 / 解除の 切り替え

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【◆】 スイッチを押して、設定メニューを選択します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、車両 サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。

▼ または ▲ スイッチを押して、車速感応ドアロック機能を選択します。

車速感応ドアロック機能が設定され ているときは、マルチファンクション ディスプレイの車両のドアがオレンジ 色で表示されます。

▶ OK スイッチを押して、設定を保存します。

車速感応ドアロック機能が設定されている場合は、走行速度が約15 km/h以上になると自動的に集中施錠されます。

車速感応ドアロックについてのさらなる 情報は (▷111 ページ) をご覧ください。

アンサーバック機能の設定 / 解除

キ-アンサーバック機能を設定している場合は、車両を施錠したときに確認音が鳴ります。

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、設定メニューを選択 します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 車両サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、キー アンサーバック機能を選択します。

‡-アンサーバック機能を設定しているときは、マルチファンクションディスプレイの **①** マークがオレンジ色に点灯します。

▶ OK スイッチを押して、設定を保存します。

コンフォート

イージーエントリー機能の設定 / 解除

↑ 警告

イージーエントリー機能がステアリ ングを調整しているときは、ご自身 だけでなく、他の乗員、特にお子様 が挟まれるおそれがあります。けが の危険性があります。

イージーエントリー機能が調整を開 始している間、ステアリングの動い ている箇所にだれも近づかないよう に注意してください。

挟み込まれたときは以下のように対 処してください。

- メモリー機能スイッチを押します。
- ステアリングが動いた方向とは逆 の方向に、ステアリング調整スイッ チを動かします。

調整プロセスが停止します。

- イッチを押して、設定メニューを選択 します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 コンフォートサブメニューを選択し ます。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押し て、イージーエントリー機能を選択し ます。

イージーエントリー機能を設定してい るときは、マルチファンクションディ スプレイのステアリングのアイコンが オレンジ色で表示されます。

▶ OK スイッチを押して、設定を保存 します。

イージーエントリー機能に関するさらな る情報は(▷145ページ)をご覧ください。

シートベルトの調整の設定 / 解除の切り 替え

- ▶ ステアリングの
 または
 ▶ ス イッチを押して、設定メニューを選択 します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 コンフォートサブメニューを選択し
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 ベルト調整機能を選択します。

ベルト調整機能が設定されている場合 は、マルチファンクションディスプレ イの車両のシートベルトがオレンジ色 で表示されます。

▶ OK スイッチを押して、設定を保存 します。

シートベルトの調整についてのさらなる 情報は(▷63ページ)をご覧ください。

施錠時のミラー格納の設定 / 解除の切り 替え

この機能は、メモリー機能装備車両での み使用することができます(▷149ペー ジ)。

Dック時のミラ-格納機能を設定しているとき は、車両を施錠したときにドアミラーが 自動的に格納されます。車両を解錠して ドアを開いたときは、格納されたドアミ ラーが再度展開します。

- イッチを押して、設定メニューを選択 します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 コンフォートサブメニューを選択し ます。

- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 「ック時のミラー格納機能を選択します。

ロック時のミラー格納機能が設定されている場合は、マルチファンクションディスプレイの車両のドアミラーがオレンジ色で表示されます。

▶ OK スイッチを押して、設定を保存します。



① ドアミラー格納 / 展開スイッチ

ロック時のミラ-格納機能を設定し、ドアのスイッチ ① を使用してドアミラーを格納した場合は、自動的には展開しません(▷147ページ)。

スイッチ ① を使用してのみ、ドアミラー を展開することができます。

工場出荷時の設定に戻す

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、設定メニューを選択 します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、設定初期化サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。

全ての設定を初期化しますか?というメッセージが表示されます。


- ▼ または ▲ スイッチを押して、いいえまたははいを選択します。
- ▶ OK スイッチを押して、選択を確定 します。

はいを選択したときは、マルチファンクションディスプレイに確認メッセージが表示されます。

安全のため、全ての設定が初期化されるわけではありません。スピードリミッターの制限速度(冬タイヤ):機能は、車両サブメニューでのみ設定できます。ライトサブメニューのデイタイムドライビングライトを初期化したいときは、イグニッション位置を1にしなければなりません。

AMG メニュー (AMG 車両)


AMG ディスプレイ

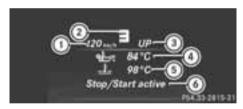

- ① デジタルスピードメーター
- ② ギアインジケーター
- ③ シフトアップインジケーター
- ④ エンジンオイル温度
- ⑤ 冷却水温度
- ⑥ ECO スタートストップ機能ステータスインジケーター(▷194ページ)

マニュアルギアシフトのとき、シフトアップインジケーター UP③ は、エンジンが過回転域に到達したことを示しています。シフトアップを行なうまでは、シフトアップインジケーター UP③ により、他のメッセージが暗くなります。エンジンオイル温度が 80℃以下の場合は、オイル温度は青色で表示されます。この間は、エンジンを最大出力にしないでください。

セットアップ

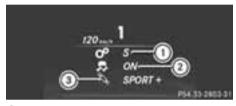

- ① 走行モード (C/S/S+/M)
- ② ESP[®] モード (ON/OFF) またはスポーツハ ンドリングモード (SPORT)
- ③ サスペンションモード (COMFORT/ SPORT/SPORT+)

セットアップ画面では、走行モードやESP®(エレクトロニック·スタビリティ・プログラム)モード、およびサスペンションチューニングが表示されます。

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 スイッチを押して、AMG メニューを選択します。
- ▶ セットアップ画面が表示されるまで、
 ▲ スイッチを繰り返し押します。

または

▶ センターコンソールの AMG スイッチ を軽く押します(▷249 ページ)。

レースタイマー

レースタイマーの表示と開始



- ① ラップ
- ② レースタイマー

クローズドレースサーキットでのみ、 レースタイマー機能を使用してくだ さい。公道では使用しないでください。

レースタイマーは、エンジンがかかっ ているか、またはイグニッション位置が **2** のときに開始できます。

- ▶ ステアリングの 【◆】または 【▶】 ス イッチを押して、AMG メニューを選 択します。
- ▶ レースタイマーが表示されるまで、▲ スイッチを繰り返し押します。
- ▶ 開始する: OK スイッチを押して、 レースタイマーを開始します。

スプリットタイムの表示



- ▶ **▲** または **▶** スイッチを押して、Interm. Time を選択します。
- ▶ OK を押して確定します。スプリットタイムが約5秒間表示されます。

新しいラップの開始



- ① レースタイマー
- ② 最速ラップタイム (ベストラップ)
- ③ ラップ
- ▶ OK を押して New Lap を確定します。
- **1** 最大 16 ラップまで保存することが可能です。16 ラップ目は Finish Lap でのみ停止できます。

レースタイマーの停止



- ▶ ステアリングの (土) スイッチを押します。
- ▶ OK を押して Yes を確定します。

車両を停止して、イグニッション位置を 1にした場合は、レースタイマーが中断 されます。エンジンを始動し、それから OK を押して Start を確定した場合は、 計測が再開します。

現在のラップのリセット

- ▶ レースタイマーを停止します。
- ▶ または ▶ を押して Reset Lap を選択します。
- ▶ OK を押して、ラップタイムを "0" に リセットします。

全ラップの削除




エンジンを停止した場合は、約30秒後にレースタイマーが "0" にリセットされます。全ラップが削除されます。

保存されたラップを個々に削除することはできません。16 ラップ目を停止した場合は、現在のラップをリセットする必要はありません。

- ▶ 現在のラップをリセットします。
- ► OK を押して、Reset を確定します。 マルチファンクションディスプレイに Reset Race-Timer? と表示されます。
- ▼ スイッチを押して、Yesを選択し、 OK スイッチを押して確定します。 全ラップが削除されます。

全ラップの評価

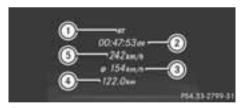


- ① レースタイマー全体の計測結果
- ② 全走行時間
- ③ 平均速度
- 4 走行距離
- ⑤ 最高速度

この機能は、少なくとも 1 ラップを保存していて、レースタイマーが停止しているときに表示されます。

- ▶ 全体の計測結果が表示されるまで、
 ▲ スイッチを繰り返し押します。

ラップの評価

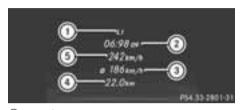

- ① ラップ
- ② ラップタイム
- ③ ラップでの平均速度
- ④ ラップの走行距離
- ⑤ ラップでの最高速度

この機能は、少なくとも 2 ラップが保存されていて、レースタイマーが停止しているときに使用できます。

- ▶ ステアリングの 【◆】 または 【▶】 ス イッチを押して、AMG メニューを選 択します。

概要

全体的な注意事項

ディスプレイメッセージはマルチファンクションディスプレイに表示されます。

取扱説明書では記号マークを伴うディスプレイメッセージを簡略化しているため、マルチファンクションディスプレイのマークと異なる場合があります。

ディスプレイメッセージの指示に従って対応し、この取扱説明書の追加の注意事項に 従ってください。

特定のディスプレイメッセージには、警告音、または連続音が伴います。イグニッション位置を 0 にすると、重要度の高い一部のメッセージを除いて、メッセージがすべて削除されます。故障の原因が解決すると、重要度の高いメッセージも削除されます。

車両を駐停車するときは、以下に関する注意事項をお守りください。

- ホールド機能(▷243ページ)
- 駐車 (>215ページ)

ディスプレイメッセージの消去

▶ ステアリングの OK または 与 スイッチを押して、ディスプレイメッセージを 非表示にします。

ディスプレイメッセージが消えます。

マルチファンクションディスプレイには、重要度の高いメッセージが赤色で表示されます。一部の重要度の高いディスプレイメッセージは非表示にはできません。

これらのメッセージは、故障や異常の原因が解決するまでマルチファンクションディスプレイに常時表示されます。

メッセージメモリー

マルチファンクションディスプレイは特定のディスプレイメッセージをメッセージメモリーに保存します。ディスプレイメッセージを呼び出すことができます。

▶ ステアリングの 【◆】 または [▶] スイッチを押して、マルチファンクションディスプレイのメニューから メンテナンス を選択します。

メッセージがある場合は、ディスプレイに メッセージ 2 のように故障の件数が表示されます。

- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、メッセージ 2 を選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、ディスプレイメッセージをスクロールします。

安全システム

ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



現在 使用できません 取扱説明書を参照

ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)、ESP® (エ レクトロニック·スタビリティ·プログラム)、BAS (ブレー キアシスト)、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタート アシストが一時的に使用できない。

アダプティブブレーキライト、BAS プラス、CPA(衝突警 告システム) および PRE-SAFE® ブレーキも故障している。

メーターパネルの警告灯 [夏]、[磊]、[〇] も点灯している。

アテンションアシストは解除されている。

電圧が低下していることがある。



上記に挙げた機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機 能し続ける。従って、ブレーキを強く効かせた場合などに は車輪がロックするおそれがある。

ステアリング特性やブレーキ特性が著しく影響を受けるお それがある。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びること がある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® が車両を安定させること ができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

▶ 注意して運転してください。

ディスプレイメッセージが消えた場合は、上記の機能が 再度作動します。

ディスプレイメッセージが消えないとき:

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法





作動できません 取扱 説明書を参照

故障のため、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、 ヒルスタートアシストが使用できない。

アダプティブブレーキライト、BAS プラス、CPA(衝突警 告システム) および PRE-SAFE® ブレーキも故障している。 さらに、メーターパネルの「〇」、「震」、「傷」、「傷」、警告 灯も点灯している。

アテンションアシストは解除されている。



魚 警告

上記に挙げた機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機 能し続ける。従って、ブレーキを強く効かせた場合などに は車輪がロックするおそれがある。

ステアリング操作やブレーキ操作が著しく影響を受けるこ とがある。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることが ある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® が車両を安定させること ができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を 受けてください。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



作動できません、取扱 説明書を参照

故障のため、FSP®、BAS、PRF-SAFF®、ホールド機能、 ヒルスタートアシストが使用できない。

アダプティブブレーキライト、BAS プラス、CPA(衝突警 告システム) および PRE-SAFE® ブレーキも故障している。 さらに、メーターパネルの警告灯 (景) と (森) も点灯し

ている。

たとえば、自己診断が完了していないことがある。

アテンションアシストは解除されている。



魚 警告

上記に挙げた機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機 能し続ける。

緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることがある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® が車両を安定させること ができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法





作動できません、取扱 説明書を参照

故障のため、FBD (エレクトロニック・ブレーキパワー・ディ ストリビューション) ABS、ESP®、BAS、PRESAFE®、ホー ルド機能、ヒルスタートアシストが使用できない。

アダプティブブレーキライト、BAS プラス、CPA(衝突警 告システム) および PRE-SAFE® ブレーキも故障している。 さらに、メーターパネルの「氰」と「磊」、「〇」も点灯し、 警告音が鳴った。

▲ 警告

上記に挙げた機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機 能し続ける。従って、ブレーキを強く効かせた場合などに は前輪および後輪がロックするおそれがある。

ステアリング操作やブレーキ操作が著しく影響を受けるこ とがある。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることが ある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® が車両を安定させること ができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を 受けてください。



パーキングブレーキ 解除してください

パーキングブレーキを解除しないで走行している。警告音 も鳴った。

▶ パーキングブレーキを解除してください。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



すぐにブレーキを踏ん でください

ホールド機能が作動しているときに、故障が発生した。 または

ホールド機能を作動させて、以下を行なった。

- 運転席ドアを開いて、シートベルトを外した。
- エンジンを停止した

一定の間隔で警告音も鳴る。車両を施錠しようとすると、 警告音がより大きくなる。

エンジンを始動することができない。

- ▶ 交通状況に注意しながら、ただちにブレーキペダルを しっかり踏んで、ディスプレイメッセージが消えるまで 踏み続けます。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。エンジンを再始動することができます。



ブレーキ液レベル点 検してください

リザーブタンクのブレーキ液が不十分である。

さらに、メーターパネルの赤色の警告灯「⑩」も点灯し、 警告音が鳴った。



警告

ブレーキ性能が損なわれるおそれがある。

事故の危険性があります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。状況を問わず、走行し ないでください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。
- ▶ ブレーキ液を補給しないでください。このことによって 問題が解消されるわけではありません。



ブレーキパッド摩耗 点検してください

ブレーキパッド / ライニングの摩耗が限界に達している。

ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法 PRF-SAFF®の重要な機能に異常がある。エアバッグなど プレヤーフ の他の乗員保護装置はすべて機能している。 作動できません、取扱 ▶ ただちにメルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を 説明書を参照 受けてください。 プレヤーフ PRE-SAFE® ブレーキまたは CPA (衝突警告システム) の アダプティブブレーキアシストが一時的に作動できない。 機能が現在 制限され ています 取扱説明書 考えられる原因: を参照 激しい雨や雪により機能が損なわれている。 ラジエターグリルとバンパーのセンサーが汚れている。 周囲のテレビ・ラジオ放送局などの設備から発生してい。 る電磁波などの影響により、レーダーセンサーシステム が一時的に作動できない • AMG 車両: ESP® が解除された システムが作動温度範囲外にある。 バッテリー電圧が低すぎる ト記の原因が解消すると、ディスプレイメッセージが消える。 PRE-SAFE®ブレーキが再度作動可能になります。 ディスプレイメッセージが消えないとき: ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して停車してください。 ▶ 車両が動き出さないように固定してください(>217

▶ ラジエターグリルとバンパーのセンサーを清掃します

▶ AMG 車両: ESP® を設定してください(▷92 ページ)。

ページ)。

(▷412 ページ)。

▶ エンジンを再始動してください。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

プレセーフ

機能が現在 制限され ています 取扱説明書 を参照 故障のため、PRE-SAFE®ブレーキまたは CPA(衝突警告システム)のアダプティブブレーキアシストが使用できない。BAS プラスまたは車間距離警告も故障していることがある。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

SRS(乗員保護補助装置)が故障している。メーターパネ



SRS システム 故障

工場で点検

ルの警告灯 📝 も点灯している。

警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しなくなるおそれがある。

けがの危険性が高まります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

乗員保護補助装置に関するさらなる情報は、(▷51 ページ) をご覧ください。



フロント左 SRS システム故障 工場で点 検またはフロント右 SRS システム故障 工 場で点検 フロント左側またはフロント右側の SRS に異常がある。 メーターパネルの警告灯「繋」も点灯している。

⚠ 警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しなくなるおそれがある。

けがの危険性が高まります。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



リア左 SRS システム 故障 工場で点検また はリア右 SRS システ ム故障 T場で点検



エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しなくなるおそれがある。

けがの危険性が高まります。

リア左側またはリア右側の SRS に異常がある。メーターパネルの警告灯 ♪ も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



リア中央 SRS システム故障 工場で点検

魚 警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しなくなるおそれがある。

けがの危険性が高まります。

リア中央の SRS に異常がある。メーターパネルの警告灯 も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



左ウインドウバッグ 故障 工場で点検また は右ウインドウバッ グ 故障 T場で点検 左側または右側のウインドウバッグが故障している。 メーターパネルの警告灯「♪ も点灯している。

↑ 警告

左側または右側のウインドウバッグが不意に作動したり、 事故のときに作動しなくなるおそれがある。

けがの危険性が高まります。

ライト

♠LED に関するディスプレイメッセージ

すべての LED が故障した場合のみ、ディスプレイメッセージは表示されます。

ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

-<u>Ö</u>-

左コーナリングライ トまたは右コーナリ ングライト

左または右側のコーナリングライトが故障している。

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

-<u>Ö</u>-

左ロービームまたは 右ロービーム

左側または右側のロービームヘッドライトが故障している。

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

-<u>Ö</u>-

左リア ウインカーま たは右リア ウイン カー

リア左側またはリア右側の方向指示灯が故障している。

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

-<u>'</u>Ö;-

左フロント ウイン カーまたは右フロン トウインカー

フロント左側またはフロント右側の方向指示灯が故障し ている。

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

-<u>Ö</u>-

左ドアミラー ウイン カーまたは右ドアミ ラー ウインカー

左側または右側のドアミラーの方向指示灯が故障している。

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

-<u>Ö</u>-

ハイマウントブレー キライト

ハイマウントストップライトが故障している。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

-\D̂-

左テールライト / ブレーキライトまたは 右テールライト / ブレーキライト 左側または右側のテールライト / ブレーキライトが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

-<u>'</u>Ö;-

左八イビームまたは 右八イビーム 左または右側のハイビームヘッドライトが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

-Ф-

左ライセンスライト または右ライセンス ライト 左側または右側のライセンスライトが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

₩

リアフォグランプ

リアフォグライトが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

-\̈Ö.

左フロントパーキングライトまたは右フ ロントパーキングラ イト フロント左側またはフロント右側のパーキングライトが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

-\D\:

左バックライトまた は右バックライト 左側または右側のバックライトが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

<u>-Ò-</u>

左リアサイドマーカ または右リアサイド マーカ リア左側またはリア右側の車幅灯が故障している。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

-<u>`</u>Ö;-

左デイタイム ドライ ビンググライトまた は右デイタイム ドラ イビングライト 左側または右側のデイタイムドライビングライトが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

-<u>`</u>Ö;-

インテリジェントラ イト システム 作動で きません インテリジェントライトシステムが故障している。インテ リジェントライトシステムを除き、ライトは作動したまま になります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

-<u>Ö</u>-

故障 取扱説明書を参 照 車外ライトが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ф́-

オートライト 作動できません

ライトセンサーが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

-Φ.

ライトを 消してください

車両から離れるときに、ライトが点灯したままである。警告音も鳴っている。

▶ ライトスイッチを AUTO にまわします。

アケップ ティブハイビーム アシス トプラス 現在使用でき ません 取扱説明書参 照 アダプティブハイビームアシスト・プラスが解除され、一時的に作動しない。

考えられる原因:

- カメラ部分のフロントウインドウが汚れている
- 大雨や雪、霧により、視界が妨げられている
- ▶ フロントウインドウを清掃してください。

カメラが再度完全に作動可能であることをシステムが検知した場合は、アダプティブハイビーム アシストプラス 使用可能になりました というメッセージが表示されます。

アダプティブハイビームアシスト・プラスが再度作動可能 になります。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

アタ゛プ ティフ゛ハイヒ゛ - ム アシスト プ ラス使用できません アダプティブハイビームアシスト・プラスが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジン

ディスプレイメッセージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



冷却水を点検してく ださい取扱説明書を 参照 冷却水レベルが低すぎる。

- ▶ 冷却水補給時の注意事項に従って、冷却水を補給してください(▷402ページ)。
- ▶ 冷却水の減りかたが著しい場合は、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場で点検を受けてください。



ファンモーターが故障している。

- ▶ 冷却水温度が120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行することができます。
- ▶ そのときは、山道の走行や発進 / 停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷は避けてください。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



冷却水が減少停車し てエンジンを停止

冷却水の温度が高すぎる。

警告音も鳴った。



魚 警告

エンジンがオーバーヒートした状態では絶対に走行しない でください。エンジンがオーバーヒートした状態で走行す ると、エンジンルームに漏れたフルード類に引火するおそ れがある。

ボンネットを開いたときに発生する、オーバーヒートした エンジンからの蒸気が致命的な火傷の原因になるおそれが ある。

けがの危険性があります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながらただちに停車し、エンジ ンを停止してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ エンジンが冷えるまで待ってください。
- ▶ 雪やほこりなどにより、ラジエターへの送風が遮られ ていないか確認してください。
- ▶ ディスプレイメッセージが消え、冷却水温度が 120℃ 以下になるまではエンジンを再始動しないでください。

エンジンが損傷することがあります。

- ▶ エンジン冷却水温度計で冷却水温度を点検してくだ さい。
- ▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

通常の使用条件下で指定の冷却水レベルでは、冷却水温度 が 120℃に上がることがあります。

ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



バッテリーが充雷されていない。

警告音も鳴った。

考えられる原因:

- オルタネーターの故障
- Vベルトが切れている
- 電気装備の故障
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら車両をただちに停車し て、エンジンを停止してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ V ベルトが損傷していないか点検してください。

V ベルトが切れているとき

■ 走行しないでください。 エンジンがオーバーヒートす るおそれがあります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

V ベルトが損傷していないとき

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。



給油の際 エンジンオ イル量を 点検してく ださい

エンジンオイルレベルが下限まで減っている。

警告音も鳴った。

- ▶ 次回の給油時にはエンジンオイルレベルを点検してくだ さい (▷400ページ)。
- ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください(▷ 400ページ)。
- ▶ エンジンオイルの減りかたが著しい場合は、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場でエンジンの点検を受けてくだ さい。

エンジンオイルに関する情報は、メルヤデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



エンジンオイルを 1 リッター 補充してく ださい AMG 車両:エンジンオイルレベルが低すぎる。

- ▶ 次回の給油時にエンジンオイルレベルを点検してください(▷400ページ)。
- ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください(▷ 400ページ)。
- ▶ エンジンオイルの減りかたが著しい場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でエンジンの点検を受けてください。

エンジンオイルに関する情報は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。



給油してください

燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。



燃料タンク内に非常に少ししか燃料がない。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。



エアクリーナーエレ メントを交換してく ださい ディーゼルエンジン車両: エンジンエアフィルターが汚れ ているため、交換する必要がある。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。



フューエルフィル ターを 確認してくだ さい ディーゼルエンジン車両: 燃料フィルターに水が混入している。水を抜く必要がある。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



工場で AdBlue を 補 充してください 取扱 説明書を参照 AdBlue 8 の残量が減り、補充が必要なレベルになった。警告音も鳴った。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で AdBlue® を補充してください。



... km 以内に AdBlue を 補充してください AdBlue®の残量が、表示された距離分しか残っていない。 警告音も鳴った。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で AdBlue® を補充してください。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



Iンデン始動不可 工場で AdBlue を 補充してく ださい AdBlue®のタンクが空になっている。警告音も鳴った。エンジンを始動することができない

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。



AdBlue を確認 取扱説 明書を参照 AdBlue®システムが故障している。警告音も鳴った。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



..km 以内に エンジン始 動不可 AdBlue® システムが故障している。警告音も鳴った。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を 受けてください。



エンジン始動できません

AdBlue® システムが故障している。警告音も鳴った。エンジンを始動することができない。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

走行システム

ディスプレイメッセージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



アテンションアシス ト 休憩しませんか? 一定の基準に基づいてアテンションアシストが運転者の 疲労や注意力低下を検知し、注意を促している。警告音も 鳴った。

▶ 必要であれば、休憩を取ってください。

長距離運転時には、早い時期に休憩を取り、身体を十分に 休ませてください。



アテンションアシス ト 作動できません アテンションアシストが作動しない。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



選択された車高に車両が調整されている。

車両が あがります





車高があがります お 待ちください

停車時の車高が下がりすぎている。警告音も鳴った。

▶ 車高が上がるまで発進しないでください。 メッヤージが消えるまで待ってください。





停車してください 車 高が低すぎます

車高が低すぎる状態で発進した。

しばらくすると、設定された車高に AIR マティックサスペ ンションが車両を調整します。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ メッセージが消えるまで待ってから発進してください。

AIR マティックサスペンションに異常がある。警告音も 鳴った。

- ▶ ステアリングを大きくまわさないでください。ステアリ ングの動きが非常に大きい場合に、フロントフェンダー またはタイヤが損傷するおそれがあります。
- ▶ 擦れる音がしないか確認してください。
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、安全に車両を移動して 停車し、より高い車高を選択してください。

故障によっては、車高が上がることがあります。

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。





故障

AIR マティックサスペンションの機能が制限される。 車両 のハンドリング特性を損なうおそれがある。

ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

HOLD

オフ

ホールド機能が解除されている。車が構滑りしている。

警告音も鳴った。

▶ 再度ホールド機能を作動させてください(▷243ペー ジ)。

ホールド機能が解除されている。ブレーキペダルを強く 踏んだときに、作動条件が満たされていない。

警告音も鳴った。

▶ ホールド機能の作動条件を確認してください(▷243) ページ)。

キープアシスト現在 使用不可取扱説明書 参照

アクティブレーン アクティブレーンキーピングアシストが解除され、一時的 に作動しない。

考えられる原因:

- フロントウインドウのカメラ部分が汚れている
- 大雨や雪、霧などにより、視界が妨げられている。
- 車線がない道路を長時間走行している。
- 車線が汚れや雪などに覆われ、薄くなったり黒ずんだり している

上記の原因が解消すると、ディスプレイメッセージが消える。 アクティブレーンキーピングアシストが再度作動可能にな ります。

ディスプレイメッセージが消えないとき:

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ フロントウインドウを清掃してください。

アクティブ レーン キープアシスト 作動 できません

アクティブレーンキーピングアシストが故障している。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

アクティブ ブラインドスポット 現在使用できません 取扱説明書参照

アクティブブラインドスポットアシストが一時的に作動し ない。

考えられる原因:

- センサーが汚れている
- 激しい雨や雪により機能が損なわれている
- レーダーセンサーシステムが作動温度範囲外にある
- 周囲のテレビ・ラジオ放送局などの設備から発生している電磁波などの影響により、レーダーセンサーシステムが一時的に作動しない

ドアミラーの黄色の 🛕 表示灯も点灯する。

上記の原因が解消すると、ディスプレイメッセージが消え ます。

アクティブブライドスポットアシストは再度作動可能になります。

ディスプレイメッセージが消えないとき:

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を移動して、停車してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください (▷217 ページ)。
- ▶ センサーを清掃してください(▷412 ページ)。
- ▶ エンジンを再始動してください。

アクティブ ブライン ドスポット 作動でき ません

アクティブブラインドスポットアシストが故障している。 ドアミラーの黄色の ▲ 表示灯も点灯する。

ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

パーキングアシスト 中止

運転席ドアが開き、運転席側シートベルトが着用されてい ない。

▶ シートベルトを着用し運転席ドアを閉じた状態で、再度 駐車操作を行なってください。

ステアリングの介入動作が行なわれているときに不意にマ ルチファンクションステアリングに触れた。

▶ ステアリング介入動作中は、マルチファンクションステ アリングに触れないように注意してください。

車両が横滑りし始め、ESP®が作動した。

▶ この後で、アクティブパーキングアシストを再度使用し てください(▷255ページ)。

パーキングアシスト 作動できません

ステアリング操作や駐車操作を何度も行なった。

約10分経過すると、アクティブパーキングアシストの機 能が再び作動します(▷255ページ)。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。
- ▶ エンジンを停止し、再始動してください。

ディスプレイメッセージが消えないとき:

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

パークトロニックが故障している。

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

終了

パーキングアシスト
車両を駐車した。警告音も鳴った。 メッセージが自動的に消えます。

プラス オフ

ディストロニック・ ディストロニック・プラスが解除されている(▷230 ペー ジ)。

> 運転者によって解除されていない場合は、警告音も鳴り ます。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

プラス 再び使用でき ます

ディストロニック・ 一時的に使用できなくなった後、ディストロニック・プラ スが再び使用できる状態になった。ディストロニック・プ ラスを再び作動させることができる(▷230ページ)。

ディストロニック・ プラス 現在 使用でき ません、取扱説明書を 参照

ディストロニック・プラスが一時的に作動しない。

ディストロニック・プラスのステアリングアシストも一時 的に作動しない。

考えられる原因:

- 激しい雨や雪により機能が損なわれている。
- ラジエターグリルとバンパーのセンサーが汚れている
- 周囲のテレビ・ラジオ放送局などの設備から発生してい る電磁波などの影響により、レーダーセンサーシステム が一時的に作動しない
- システムが作動温度範囲外にある
- バッテリー電圧が低すぎる

警告音も鳴った。

上記の原因が解消すると、ディスプレイメッセージが消える。 ディストロニックが再び作動する。

ディスプレイメッセージが消えないとき:

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ ラジエターグリルとバンパーのセンサーを清掃します (▷412ページ)。
- ▶ エンジンを再始動してください。

ディスプレイメッセージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
ディストロニック・ プラス 作動できま せん	ディストロニック・プラスが故障している。 BAS プラス(ブレーキアシストプラス)と PRE-SAFE® ブレーキも故障している。 以下も故障していることがある。 BAS プラス(ブレーキアシストプラス) PRE-SAFE® ブレーキ ディストロニック・プラスのステアリングアシスト警告音も鳴った。 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく
	ださい。
ディストロニックフ゜ラス 制御 待機中	アクセルペダルを踏んだ。ディストロニック・プラスは車両の速度を制御しなくなっている。 ▶ アクセルペダルから足を放してください。
ディストロニック・ プラス km/h	ディストロニック・プラスの作動条件を満たしていない。 ▶ ディストロニック・プラスの作動条件を確認してくだ さい(▷230ページ)。
ディストロニック・ プラスと可変スピードリ ミッター 作動できません	ディストロニック・プラスと可変スピードリミッターが故障している。 そのため、ディストロニック・プラスのステアリングアシストが作動しない。 警告音も鳴った。

ださい。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく

ディスプレイメッセージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

DTR+: ステアリングアシスト現 在使用できません 取 扱説明書参照

ディストロニック・プラスのステアリングアシストが一時的に作動しない。

考えられる原因:

- フロントウインドウのカメラ部分が汚れている
- 大雨や雪、霧などにより、視界が妨げられている
- 車線がない道路を長時間走行している
- 車線が汚れや雪などに覆われ、薄くなったり黒ずんだりしている

上記の原因が解消すると、ディスプレイメッセージが消える。 ディストロニック・プラスのステアリングアシストは再度 作動可能になります。

ディスプレイメッセージが消えないとき:

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を移動して、停車してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください (▷217 ページ)。
- ▶ フロントウインドウを清掃してください。

DTR+: ステアリングアシスト 作動できません

ディストロニック・プラスのステアリングアシストが故障 している。

ただし、ディストロニック・プラス機能はまだ使用できる。 警告音も鳴った。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

クルーズコントロー ル と 可変スピードリ ミッター 作動できま せん

クルーズコントロールと可変スピードリミッターが故障している。

警告音も鳴った。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

制限速度

— km/h

踏み応えがあるところを越えるまでアクセルペダルを踏んでも(キックダウン)、可変スピードリミッターが作動しない。

ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

クルーズコントロー رال

---km/h

クルーズコントロールの作動条件を満たしていない。

たとえば、30 km/h 以下で速度を記憶させようとした。

- ▶ 設定可能な状況であれば、30 km/h 以上で走行し、ク ルーズコントロールを設定してください。
- ▶ クルーズコントロールの作動条件を確認してください (▷223ページ)。

タイヤ

ディスプレイメッセージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

タイヤ空気圧 空気圧点検後 タイヤ 空気圧

タイヤ空気圧警告システムがタイヤからの急激な空気の漏 れを検知した。

警告音も鳴った。

魚 警告

タイヤ空気圧が低すぎると、以下の危険が生じるおそれが ある。

- 負荷および車両速度が高まった場合は特に、タイヤが バーストすることがある。
- タイヤが過度に、また不均一に摩耗し、タイヤの駆動力 が著しく損なわれることがある。
- ステアリング操作やブレーキ操作などの走行特性が著し く損なわれることがある。

事故の危険性があります。

- ▶ 急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。そ のときは、交通状況に注意してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ タイヤを点検し、必要であれば、タイヤがパンクしたと きの指示に従ってください(▷421ページ)。
- ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であれば適正な空気圧に調 整してください。
- ▶ 適正なタイヤ空気圧に調整した後に、タイヤ空気圧警告 システムを再起動してください(▷448ページ)。

ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

タイヤ空気圧 警告システム

タイヤ空気圧警告システムによりディスプレイメッセージ が表示された後に、再始動されていない。

警告システム 再始動

- ▶ すべてのタイヤの空気圧を適正に調整してください。
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷ 448ページ)。

タイヤ空気圧 警告システム

人テム 作動できません タイヤ空気圧警告システムに異常がある。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

車両

ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ブレーキを踏んで P レンジからシフト

ブレーキペダルを踏まずに、トランスミッションのセレク ターレバーを **D、R、N** に動かそうとした。

▶ ブレーキペダルを踏んでください。

シフトホ° シ゛ションが P ではないため

トランスミッションがポジション \mathbf{R} 、 \mathbf{N} 、または \mathbf{D} のとき に運転席ドアを開いた。

車が動く恐れが あります

警告音も鳴った。

- ▶ トランスミッションをポジション P にシフトしてください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。

シフトチェンジせず工場で点検

故障のため、トランスミッションのポジションを変更する ことができない。

警告音も鳴った。

シフトポジション **D** が選択されている場合:

▶ トランスミッションをポジション D からシフトしない で、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行して ください。

シフトポジション \mathbf{R} 、 \mathbf{N} 、または \mathbf{P} が選択されている場合:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

停車中のみ

きます

車両が動いている。

- P レンジにシフト で ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。
 - ▶ トランスミッションをポジション P にシフトしてくだ さい。



セダン:トランクリッドが開いている。

▶ トランクリッドを閉じてください。



ステーションワゴン:テールゲートが開いている。



エンジンがかかっているときは、テールゲートが開いてい る場合に、排気ガスが車内に入るおそれがある。

中毒の危険性があります。

▶ テールゲートを閉じてください。

ボンネットが開いている。警告音も鳴った。





車両が動いているときは、開いたボンネットで視界が遮ら れることがある。

事故の危険性があります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ ボンネットを閉じてください。

障取扱説明書を参照

アクティブフード 故 故障、またはすでに作動したため、アクティブボンネット (歩行者保護システム)が作動しない。

> ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。



いずれかのドアが開いている。警告音も鳴った。

▶ すべてのドアを閉じてください。

ディスプレイメッセージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



左リア バックレス トロックされていま せんまたは右リア バックレスト ロック されていません 分割可倒式リアベンチシート装備のセダン:

左側または右側のリアバックレストがロックされていない。

警告音も鳴った。

▶ ロックされるまで、バックレストを後方に押してください。



パワーステアリング 故障 取扱説明書を参照

ステアリングのパワーアシストが故障している。

警告音も鳴った。

↑ 警告

ステアリング操作に大きな力を使用することが必要になる。 事故の危険性があります。

- ▶ 必要とされる大きな力を加えてステアリングを操作する ことができるかどうかを確認してください。
- ▶ **安全にステアリング操作ができる場合**:メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで注意しながら走行してください。
- ▶ 安全にステアリング操作ができない場合: 走行しないでください。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

圏外

車両がネットワークプロバイダーの送受信範囲外にある。

▶ マルチファンクションディスプレイに電話 待ち受けと表示されるまで待ってください。



ウォッシャー液を 補 充してください ウォッシャー液リザーブタンクのウォッシャー液レベルが 最低レベルまで下がっている。

▶ ウォッシャー液を補給してください(▷404 ページ)。

+-

ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



キーが違います

エンジンスイッチに別の車両のキーを差し込んでいる。

▶ 正しいキーを使用してください。



キーを交換してくだ

キーを交換する必要がある。

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。



さい

キーの電池を交換し てください

キーの電池が消耗している。

▶ 雷池を交換してください(▷107ページ)。



キーを認識できま せん(赤色のメッセー ジ)

キーが車内にない。

警告音も鳴った。

エンジンを停止すると、車の施錠やエンジン始動ができな くなる。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全 な場所に停車してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ キーを探してください。

電磁波などの影響により、エンジンがかかっているときに システムがキーを認識できない。

警告音も鳴った。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全 な場所に停車してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行ってくだ さい。

ディスプレイメッセージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



キーを認識できません (白色のメッセージ)

システムがキーを認識できない。

▶ キーレスゴースイッチ操作ができる位置にキーを移動してください。

それでもキーがシステムに認識されないとき:

▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行ってください。



キーが 車内にあります

施錠時にシステムが車内にキーがあると判断している。

▶ キーを車から遠ざけてください。



スタートボタンを外 し キーを入れてくだ さい キーが常時認識されない。

キーレスゴー機能が一時的に故障しているか異常がある。

警告音も鳴った。

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってく ださい。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ドアを閉めてから ロックしてください いずれかのドアが開いている。警告音も鳴った。

▶ すべてのドアを閉じてから、再度施錠操作を行ってください。

メーターパネルの警告灯および表示灯

安全性

シートベルト

L	=	\rightarrow	۱,	п
Γ	フ	ノ	J	L

4

フロントドアを閉じてエンジンを始動すると、赤色のシートベルト警告灯が点灯する。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください(▷62ページ)。
警告灯が消灯します。

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の安全な場所に収納してください。

警告灯が消灯します。

*

赤色のシートベルト 警告灯が点滅し、断 続的な警告音も鳴っ た。 運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。その状態で、約25 km/h以上の速度で走行している。または速度が一時的に約25 km/hを超えた。

▶ シートベルトを着用してください(▷62ページ)。
警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

助手席シートの上に荷物を置いている。 その状態で、約25 km/h以上の速度で走行している。または速度が一時的に約25 km/hを超えた。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の安全な場所に収納してください。

警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

安全システム

トラブル

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

(II)

エンジンがかかっ ているときに黄色の ブレーキ警告灯が点 灯する。

魚 警告

ブレーキシステムが故障しているため、ブレーキの作動に 影響を与えるおそれがある。

事故の危険性があります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイにメッセージが表示 されているときは、そのメッセージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

(I)

走行中に赤色のブ レーキ警告灯が点 灯する。警告音も鳴っ た。

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶ パーキングブレーキを解除します。

警告灯は消灯し、警告音も鳴り止みます。

(I)

エンジンがかかっ ているときに赤色の ブレーキシステム警 告灯が点灯する。警 告音も鳴った。



魚 警告

ブレーキのブースト機能が故障しているため、ブレーキの 作動に影響を与えるおそれがある。

事故の危険性があります。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全 な場所に停車してください。状況を問わず、走行しない でください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従っ てください。

(II)

エンジンがかかっ ているときに赤色の ブレーキシステム警 告灯が点灯する。警 告音も鳴った。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

リザーブタンクのブレーキ液が不十分である。

魚 警告

ブレーキの性能が損なわれるおそれがある。

事故の危険性があります。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全 な場所に停車してください。状況を問わず、走行しない でください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ 絶対にブレーキ液を補給しないでください。このことに よって問題が解消されるわけではありません。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場にご連絡ください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従っ てください。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

(ABS)

エンジンがかかってい るときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

故障のため、ABS (アンチロック・ブレーキング・システム) が解除されている。そのため、BAS(ブレーキアシスト)、 BAS プラス、CPA (衝突警告システム)、ESP® (エレク トロニック・スタビリティ・プログラム)、PRE-SAFE®、 PRE-SAFE® ブレーキ、ホールド機能、ヒルスタートアシ ストおよびアダプティブブレーキライトなども解除され ている。

アテンションアシストは解除されている。

魚 警告

上記に挙げた機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機 能し続ける。そのため、ブレーキを強く効かせた場合など には車輪がロックするおそれがある。

ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるお それがある。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びること がある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® が車両を安定させること ができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従っ てください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

ABS コントロールユニットが故障している場合は、ナビ ゲーションシステム、オートマチックトランスミッション など、他のシステムも作動しなくなることがある。

(ABS)

エンジンがかかっ ているときに黄色の ABS 警告灯が点灯す る。警告音も鳴った。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

故障のため FBD が使用できない。そのため、ABS、BAS、 BAS プラス、CPA (衝突警告システム)、FSP®、PRF-SAFF®、 PRE-SAFE® ブレーキ、ホールド機能、ヒルスタートアシ ストおよびアダプティブブレーキライトなども使用でき ない。

アテンションアシストは解除されている。

魚 警告

上記に挙げた機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機 能し続ける。そのため、ブレーキを強く効かせた場合など には前輪および後輪がロックするおそれがある。

ステアリング操作やブレーキ特性が大幅に損なわれるおそ れがある。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることが ある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® が車両を安定させること ができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従っ てください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

エンジンがかかっ ているときに赤色 のブレーキ警告灯、 黄色の ESP および ESP®解除警告灯、 黄色の ABS 警告灯 が点灯する。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

故障のため、ABS および FSP® は使用できない。そのた め、BAS、BAS プラス、CPA (衝突警告システム)、FBD、 PRF-SAFF®、PRF-SAFF® ブレーキ、ホールド機能、ヒル スタートアシストおよびアダプティブブレーキライトなど も使用できない。

アテンションアシストは解除されている。

魚 警告

上記に挙げた機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機 能し続ける。そのため、ブレーキを強く効かせた場合など には前輪および後輪がロックするおそれがある。

ステアリング操作やブレーキ特性が大幅に損なわれるおそ れがある。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることが ある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® が車両を安定させること ができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従っ てください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を受けてく ださい。

走行中に黄色の ESP® 警告灯が点滅する。

車が横滑りをするおそれがあるか、少なくとも1つの車輪 が空転し始めているため、FSP® やトラクションコントロー ルが作動している。

クルーズコントロールやディストロニック・プラスが解除 される。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込ま ないでください。
- ▶ 走行中は緩やかに加速してください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESP® を解除しないでください。 例外については(▷89ページ)をご覧ください。

- Sie

エンジンがかかっ ているときに黄色の ESP® 解除警告灯が点 灯する。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

FSP® が解除されている。

魚 警告

ESP® が解除されている場合は、ESP® は車両を安定させる ことはできない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ 再度 ESP® を設定してください。 例外については(▷89ページ)をご覧ください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。

ESP® が設定できない場合:

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で ESP® の点検を 受けてください。

SPORT

AMG 車両のみ:

エンジンがかかっ ているときに黄色の スポーツハンドリン グモード警告灯が点 灯する。

スポーツハンドリングモードになっている。

警告

スポーツハンドリングモードがオンになっている場合、 ESP® は車両を安定させることができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

▶ スポーツハンドリングモードに切り替えるときは、"ス ポーツハンドリングモードの設定 / 解除 " の項目に記載 されている条件に必ず従ってください(▶92ページ)。

P OFF

エンジンがかかっ ているときに黄色の ESP® 警告灯と黄色の ESP® 解除警告灯が点 灯する。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

故障のため、FSP®、BAS、BAS プラス、CPA (衝突警告 システム)、PRF-SAFF®、PRF-SAFF® ブレーキ、ホールド 機能、ヒルスタートアシストおよびアダプティブブレーキ ライトが使用できない。

アテンションアシストは解除されている。

魚 警告

上記に挙げた機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機 能し続ける。

緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることがある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® は車両を安定させること ができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

SRS(乗員保護補助装置)に故障がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従っ てください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

?;

エンジンがかかってい るときに赤色の SRS 警告灯が点灯する。



エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動した り、事故のときに作動しなくなるおそれがある。

けがの危険性が高まります。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で SRS の点検を 受けてください。

乗員保護補助装置に関するさらなる情報は、(▷51ページ) をご覧ください。

エンジン

トラブル

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

エンジンがかかっ ているときに黄色の エンジン警告灯が点 灯する。 以下のシステムが故障している可能性がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- 排気システム
- イグニッションシステム(ガソリンエンジン車)
- フューエルシステム

排出ガス中の成分が基準値を超えたため、エンジンがエマージェンシーモードになっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディーゼルエンジン搭載車両:燃料タンクが空になっている。

▶ 燃料の補給後、エンジン始動操作を3~4回繰り返してください。

黄色のエンジン警告灯が消灯すると、エマージェンシー モードが解除されます。車の点検を受ける必要はありま せん。

エンジンがかかっているときに黄色の燃料残量警告灯が点灯する。

燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

~f

エンジンがかかっているときに赤色の冷却水警告灯が点灯する。エンジン冷却水温度計の指針が下限にある。

冷却水温度計の温度センサーが故障している。

冷却水温度を確認することができない。 冷却水の温度が 高すぎる場合は、エンジンが損傷するおそれがある。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに停車 し、エンジンを停止してください。 状況を問わず、走 行しないでください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

トラブル - J. リザーブタンクの冷却水量がかなり不足している。 エンジンがかかっ ているときに赤色の 冷却水警告灯が点がある。 灯する。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

冷却水量が正常なときは、ラジエターへの送風が遮られ ているか、ラジエターの冷却ファンが故障しているおそれ

冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されてい ない。

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従っ てください。
- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに停車 し、エンジンを停止してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ 車から降り、エンジンが冷えるまで車から安全な距離を 確保してください。
- ▶ 冷却水の点検・補給時の注意事項(▷402ページ)に従っ て、冷却水量を点検の上、冷却水を補給してください。
- ▶ 冷却水の減りかたが著しい場合は、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場でエンジン冷却システムの点検を受け てください。
- ▶ 雪やほこりなどにより、ラジエターへの送風が遮られ ていないか確認してください。
- ▶ 冷却水温度が約120℃以下に下がるまではエンジンを 再び始動しないでください。エンジンを損傷するおそれ があります。
- ▶ 最寄りのメルヤデス・ベンツ指定サービス丁場で点検を 受けてください。
- ▶ 川道の走行などでエンジンに大きな負荷をかけたり、発 進/停止を繰り返したりしないでください。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

- E

エンジンがかかってい るときに赤色の冷却水 警告灯が点灯する。 警告音も鳴った。

冷却水温度が約 120℃を超えている。ラジエターへの送風 が遮られているか、冷却水量がかなり不足している可能性 がある。

魚 警告

エンジンが十分に冷却されないため、エンジンが損傷する おそれがある。

エンジンが過熱した状態では絶対に走行しないでくだ

エンジンが過熱した状態で走行すると、エンジンルームに 漏れたフルード類に引火するおそれがあります。

ボンネットを開いただけで、過熱したエンジンからの蒸気 で重度の火傷をするおそれがあります。

けがの危険性があります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従っ てください。
- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに停車 し、エンジンを停止してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷217 ページ)。
- ▶ 車から降り、エンジンが冷えるまで車から安全な距離を 確保してください。
- ▶ 冷却水の点検・補給時の注意事項(▷402ページ) に従っ て、冷却水量を点検の上、冷却水を補給してください。
- ▶ 冷却水の減りかたが著しい場合は、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場でエンジン冷却システムの点検を受け てください。
- ▶ 雪やほこりなどにより、ラジエターへの送風が遮られ ていないか確認してください。
- ▶ 冷却水温度が約 120℃以下のときは、最寄りのメルセ デス・ベンツ指定サービス工場まで走行することができ ます。
- ▶ 山道の走行などでエンジンに大きな負荷をかけたり、発 進 / 停止を繰り返したりしないでください。

走行システム

た に			
トラブル	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法		
全 走行中に赤色の車間距 離警告灯が点灯する。	設定された速度に対し、先行車との車間距離が近すぎる。 ▶ 車間距離を広げてください。		
直走行中に赤色の車間距離警告灯が点灯する。警告音も鳴った。	進行方向にいる車両または静止している障害物に急速に接近している。 ▶ ただちにブレーキをかける準備をしてください。 ▶ 交通状況に注意して運転してください。ブレーキ操作や危険回避操作が必要となることがあります。 PRE-SAFE® ブレーキについてのさらなる情報は(▷94ページ)をご覧ください。 CPA(衝突警告システム)の距離警告機能についてのさらなる情報は(▷86ページ)をご覧ください。		

役に立つ情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	350
全体的な注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	350
重要な安全上の注意事項	350
著作権の情報	350
機能の制限	351
COMAND システムの操作システム	351
COMAND オンラインとインターネ	
機能	358

役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

() メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷28ページ)。

全体的な注意事項

本章では、COMANDシステムの基本操作が記載されています。詳細はデジタル版取扱説明書をご覧ください。

重要な安全上の注意事項

魚 警告

ンディスプレイや COMAND システムの操作を行なうと、交通状況に対する注意が払われなくなります。また車両のコントロールを失うおそれがあります。事故の危険性があります。交通状況が安全なときにのみ、マルチファンクションディスプレイや COMAND システムを操作するようにしてください。安全が確保されない場合は、必ず安全な場所に停車してから操作してください。

走行中に車両のマルチファンクショ

COMAND システムを操作するときは、 関連する法規に従ってください。 COMAND システムは例えば以下のこと を考慮せずに目的地までのルートを検索 します。

- 信号
- 一時停止および優先標識
- 駐車または停車の規制
- 道路の道幅の狭さ
- その他の道路や交通ルール、規則

COMAND システムは地図上のデータが 実際の状況と違う場合には、適切でない 走行案内をすることがあります。例えば、 ルートが変更されたり、または一方通行 の方向が変わったときです。

このため、走行中は、道路や交通ルール、 規則を常に遵守してください。COMAND システムの走行案内よりも道路や交通 ルール、規則を常に優先してください。

わずか 50km/h の速度でも、車両は 1 秒あたり 14m の距離を進むことを念頭 においてください。

著作権の情報

全体的な注意事項

車両やその電子部品で使用されている フリーのオープンソースソフトウェア のライセンスの情報を以下のウェブ サイトで見つけることができます:

http://www.mercedes-benz.com/opensource

機能の制限

安全のために、車両走行中は COMAND システムのいくつかの機能が制限されたり、利用できないことがあります。このことは、例えば、メニュー項目が選択できなかったり、COMAND システムにこの結果に対するメッセージが表示されることで、ご確認いただけます。

- COMAND オンラインとインターネット機能
- デジタル版取扱説明書

以下のようにして基本機能を呼び出すことができます。

- 対応する機能スイッチを使用して
- COMAND ディスプレイの基本機能 バーを使用して

COMAND システムの操作システム

概要



- ① COMAND ディスプレイ (▷352 ページ)
- ② シングル DVD ドライブ付き COMAND コントロールパネル
- ③ COMAND コントローラー (▷356ページ)

COMAND システムを使用して以下の基本機能が操作できます。

- ナビゲーションシステム
- オーディオ機能
- 電話機能
- ビデオ機能
- システムの設定

COMAND ディスプレイ

ディスプレイの概要



ラジオの表示例

1	ステータスバー	時刻および電話機能の現在の状況を表示 します。
2	オーディオメニューの呼び出し	選択されている基本機能(ここではオーディオ)が白色で強調されています。三角はこの基本機能に選択可能なサブメニューがあることを示します。
3	基本機能バー	基本機能バーから希望する基本機能を呼び出すことができます。 選択されている基本機能は白色で強調されます。
4	表示 / 選択ウインドウ	作動している基本機能・モード(ここではオーディオ機能のラジオモード)の内容を表示します。
5	ラジオメニューバー	作動している基本機能・モード(ここではオーディオ機能のラジオモード)の他の機能を表示します。

メニュー概要

ナビ	オーディオ	電話	TV/映像	システム	●アイコン
地図表示切替	ラジオ	電話	テレビ	設 定 メニューを呼び出す	デジタル
表示形式	ディスク	アドレス帳	DVD ビデオ		COMAND オンライン ターネッび 出す
VICS 表示	メモリ <i>ー</i> カード		外部入力		
地図アイコン 表示	ミ ュ ー ジックレ ジスター				
設定	USB メモ リー				
案内中止/案内再開	メディア インター フェース				
コンパス	Bluetooth オーディオ				
	外部入力				


設定メニューの概要

設定	日時	シート	画面オフ
画面設定	☑ 自動時刻 設定のオン / オフを切り替 える	運転席/助手席の設定を変更する	
音声認識設定	手動時刻設定		
リアビューカメラまたは 360° カメラ	時刻 / 日付形 式の設定		

設定	日時	シート	画面オフ
言語 / Language			
フェイバリットボタン			
☑ Bluetooth ON			
データインポート / エクスポート			
リセット			

1 メニュー項目の 360° カメラ が表示されている場合は、システムから 画面 OFF を呼び出すことができます。

COMAND コントロールパネル

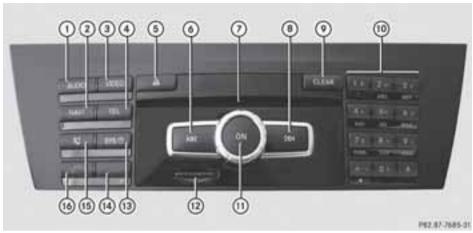

	機能	ページ
1	最後に選択されていた オーディオモード (例: ラジオモード) に切り替 える	
2	ナビゲーションモードに切 り替える 設定メニューを表示する	
3	最後に選択されていたビ デオモード (例:テレビ モード) に切り替える	
4	電 話 基 本 メ ニ ュ ー (Bluetooth® イ ン タ ー フェースによる電話機能) を呼び出す アドレス帳を呼び出す	
5	挿入 / 排出スイッチ	
6	放送局サーチ機能を使用して放送局を設定する 早戻し 前のトラックを選択する	

機能 ページ

- ⑦ ディスクスロット
 - CD/DVD を挿入する
 - CD/DVD を排出する
- 放送局サーチ機能を使用して放送局を設定する 早送り 次のトラックを選択する
- ⑨ クリアスイッチ
 - 文字を削除する
 - 項目を削除する

	機能	ページ
10	(成能) テンキー ・放送局プリセットによって放送局を選択する ・手動で放送局を登録する ・携帯電話を認証する ・電話番号の入力 ・文字入力 ・メモリーから天気予報	<i>x</i> — <i>y</i>
	の場所を選択する # 再生されている現在のトラックを表示する # 文字バーのあるリスト:文字の設定を切り替える # 選択リストとしてのリスト:文字の設定 (カタカナ/アルファベット)を切り替える * 周波数を手動で入力して放送局を選択する * トラックを選択する	
11)	COMAND システムのオン / オフの切り替え 音量の調整	
12	SDメモリーカードス ロット	
(13)	設定メニューを呼び出す	
14)	通話を拒否する 通話を終える	

保留中の通話を拒否する

	機能	ページ
15)	ミュート	
	ハンズフリーマイクのオ ン / オフを切り替える	
	ナビゲーションの音声案 内を停止する	
16	通話を受ける	
	番号をダイヤルする	
	リダイヤル	
	保留中の通話を受ける	

COMAND コントローラー

概要




① COMAND コントローラー

COMAND コントローラーを使用して COMAND ディスプレイのメニュー項目 を選択できます。

以下のことができます。

- メニューまたはリストの呼び出し
- メニューまたはリスト内のスクロール
- メニューまたはリストの終了

操作

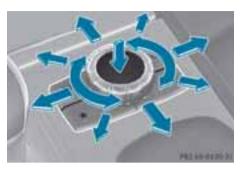

例: COMAND コントローラーを操作する

COMAND コントローラーは以下のようなことができます。

- 軽く押す、または押して保持する 🔊
- 時計回り、または反時計回りにまわす (◎)
- 左右にスライドする ←◎→
- 前後にスライドする ↑○ ↓
- 斜めにスライドする この

操作の例

説明では、操作の順番は以下のような記載になります。

- ► AUDIO スイッチを押します。 最後に選択されていたオーディオソー スがオンになります。
- ▶ COMAND コントローラーをスライド して *◎、オーディオ を選択し、押し て ® 確定します。


オーディオメニューが表示されます。

▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、ミュージックレジスター のよ うに他のオーディオソースを選択し、 押して ⑧ 確定します。

ミュージックレジスターがオンになり ます。

COMAND コントローラーのスイッチ

概要

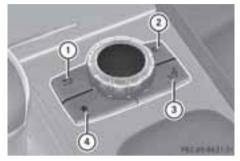

- ① リターンスイッチ(▷357ページ)
- ② クリアスイッチ (▷358 ページ)
- ③ シート機能スイッチ
- ④ お気に入りスイッチ
- ↑AMG 車両: COMAND コントローラーにはスイッチ ① と ② のみがあります。

リターンスイッチ

■ スイッチを使用してメニューを終了したり、現在の操作モードの基本画面を呼び出すことができます。

▶ メニューを終了する: ≦コ スイッチ を軽く押します。

COMAND システムは現在の操作モードのなかで、一つ上のメニュー階層に切り替わります。

▶ 基本画面を呼び出す: ^(±) スイッチ を押して保持します。

COMAND システムは現在の操作モードの基本表示に切り替わります。

クリアスイッチ

- 個々の文字を削除する: スイッチを軽く押します。
- ▶ 入力全体を削除する: スイッチを押して保持します。

シート機能のスイッチ

② スイッチを使用して、シートの調整機能を呼び出すことができます。

お気に入りスイッチ

★スイッチにあらかじめ機能を設定し、 スイッチを押して呼び出すことができ ます。

COMAND オンラインとインター ネット機能

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- インターネットアクセスデータの選択/設定
- COMAND オンラインとインター ネット
- Google™ ローカル検索
- 目的地 / ルートのダウンロード
- 天気表示
- インターネット

全体的な注意事項

アクセスの条件

↑ 警告

走行中に車両のマルチファンクションディスプレイや COMAND システムの操作を行なうと、交通状況に対する注意が払われなくなります。また車のコントロールを失うおそれがあります。事故の危険性があります。

交通状況が安全なときにのみ、マルチファンクションディスプレイやCOMANDシステムを操作するようにしてください。安全が確保されない場合は、必ず安全な場所に停車してから操作してください。

COMAND システムを操作するときは、 関連する法規に従ってください。

オンライン機能とインターネットアクセスは、Bluetooth® インターフェースを介して利用することができます。

機能を使用するには、以下の条件が必要 です。

- 携帯電話が DUN Bluetooth®プロファイル(Dial-Up Networking:ダイヤルアップネットワーク)をサポートしていて、Bluetooth®経由でCOMANDシステムに接続されている。DUN Bluetooth®プロファイルは携帯電話のインターネットへのダイヤルアップ接続を確立させることができます。
- 携帯電話でデータ通信が可能である。
- 接続されている携帯電話用の携帯電話 ネットワークプロバイダーのアクセス データが、COMANDシステムで設定 されている(▷360ページ)。

- ① 接続されている携帯電話が PAN Bluetooth® プロファイル (パーソナルエリアネットワーク) をサポートしている場合は、自動設定機能を使用できます(▷363ページ)。
- ・ 携帯電話によっては、DUN Bluetooth®プロファイルをオンにしなければならないものもあります(携帯電話の取扱説明書をご覧ください)。
- 前携帯電話の中には同時に2つのBluetooth®プロファイルのみをサポートするものがあります(例:Bluetooth®電話機能のハンズフリープロファイルおよびオーディオストリーミングのBluetooth®オーディオプロファイル)。さらにインターネット接続を確立させたときは、Bluetooth®オーディオ経由での再生が停止することがあります。
- ・ 不適切なアクセスデータを使用する と、追加の費用が発生することがあり ます。これは、契約と違う項目や、他の 契約 / データパッケージの項目を使用 したときに発生します。
- 利用規約は、COMAND システムが初めて使用されたとき、およびそれ以降年に1度表示されます。車両が停止しているときにのみ、利用規約を読んで同意してください。

インターネットデータ オプションを選択し、データをインポート / エクスポートしたときは、携帯電話のネットワークプロバイダーのパスワードは保存されません。

インターネットに再度接続するときは、以下のように進めます。

- ▶ ステップ 1:携帯電話のネットワーク プロバイダーを削除します。
- ▶ ステップ 2:携帯電話のネットワーク プロバイダーを再度選択する(オプション1)か、手動で設定します(オプション2)。

車両が走行している間の接続障害

以下の場合は、接続が切断されることが あります。

- 特定の地域において、携帯電話のネットワーク範囲が不十分なとき
- 携帯電話の送信 / 受信エリア(携帯電 話の基地局)を他に移動して空いてい るチャンネルがないとき
- 使用可能なネットワークに適していない SIM カードを使用しているとき

機能の制限

以下の状況のときは、携帯電話を使用できなかったり、携帯電話を使用できなくなったり、使用できるようになるまでに待たなければならないことがあります。

- 携帯電話の電源が入っていないとき
- COMAND システムの "Bluetooth®" 機 能がオフになっているとき
- 携帯電話の "Bluetooth®" 機能がオフ になっているとき
- 携帯電話が携帯電話のネットワークに ログインしていないとき
- 携帯電話ネットワークと携帯電話がと もに、電話とインターネット接続の同 時使用が認められていないとき

ローミング

ローミングで COMAND システムのインターネットおよびオンライン機能を使用しているときは、追加の費用が発生することがあります。このときは、SIMカードがデータローミングをできるようにしなければなりません。携帯電話のネットワークプロバイダーがローミングの契約を結んでいない場合は、インターネット接続を確立できないことがあります。データローミングを避けたい場合は、携帯電話のデータローミングの機能を非作動にしてください。

アクセスデータの設定

概要

接続された携帯電話のインターネットアクセスデータは、携帯電話のネットワークプロバイダーから取得することができます。COMANDシステムでのインターネットアクセスデータに必要な設定は、以下に記載されています。

選択された / 手動で設定された携帯電話のネットワークプロバイダーは、選択 / 設定されたときに接続されている携帯電話のみで有効です。再接続されたときは携帯電話のネットワークプロバイダーは自動的に設定されます。

□ーミングにより、COMAND オンラインとインターネット機能を使用すると、追加料金が発生することがあります。

i 車両が停止しているときにアクセスデータを設定してください。交通状況から注意がそれて、事故の原因になったり、お客様や他の方がけがをするおそれがあります。

インターネットアクセスデータの選択 / 設定

携帯電話のネットワークプロバイダーの リストを呼び出す

▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、基本機能バーで ● アイコンを 選択し、押して ⑤ 確定します。



カルーセルビュー (マルチウインドウ) が表示されます。

▶ COMAND コントローラーをスライド してから ↓◎、まわして 【◎】、設定 を選択し、押して ⑧ 確定します。



携帯電話を初めて COMAND システムに接続するときは、あらかじめ選択されている携帯電話のネットワークプロバイダーはありません。プロバイダーに選択されていませんというメッセージが続きます。

携帯電話が接続されていて、携帯電話のネットワークプロバイダーが選択されている場合は、携帯電話のネットワークの名称がプロバイダー: の後に表示されます。

▶ COMAND コントローラーを押します ⑤。 携帯電話のネットワークプロバイダー のリストが表示されます。



ネットワークプロバイダーを追加する場合は、プロバイダー追加を選択します。

携帯電話のネットワークプロバイダーの アクセスデータを設定するためには、以 下のオプションがあります。

オプション 1:

携帯電話のネットワークプロバイダーの あらかじめ設定されたアクセスデータを 選択する(▷361ページ)。

オプション 2:


自動設定を選択する。このオプションは、接続されている携帯電話が Bluetooth® PAN(パーソナルエリアネットワーク)プロファイルをサポートしている場合にのみ、プロバイダーのリストに表示されます(▷363ページ)。

オプション3:

携帯電話のネットワークプロバイダー のアクセスデータを手動で設定する (▷363ページ)

オプション 1:携帯電話のネットワーク プロバイダーのアクセスデータの選択 プロバイダーの検索

▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、携帯電話のネットワークプロバ イダーのリストでプロバイダー追加を 選択し、押して ⑧ 確定します (▷360 ページ)。

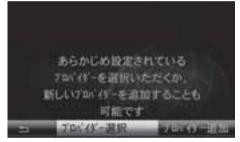

▶ プロバイダー選択を選択します。



使用可能な携帯電話のネットワークプロバイダーのリストが表示されます。

・ 携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータが接続している携帯電話で一度選択されると、携帯電話が接続されるたびに再び読み込まれます。

● 接続している携帯電話の SIM カードおよび関連するデータパッケージ (アクセス設定) を提供している携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータを設定してください。他のネットワークのアクセスデータは選択しないでください。

携帯電話のネットワークプロバイダーによっては、複数のアクセスデータを提供していることがあります。これは、使用しているデータパッケージなどによって異なります。



携帯電話のネットワークプロバイダーに 1 つのアクセス設定のみがある場合:

▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、携帯電話のネットワークプロ バイダーを選択し、押して ⑤ 確定し ます。

メニューが表示されます。

▶ あらかじめ設定されているアクセス データを確認する:編集 を選択し、⑤ で確定します。アクセスデータのリストが表示されます。

アクセスデータを確認します(▷363ページ)。

▶ 保存を選択し、押して ⑤ 確定します。 携帯電話のネットワークプロバイダー のリストが表示されます。プロバイ ダーのアクセスデータを受信します。 ▶ アクセスデータを編集する: "携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの手動設定"(▷363ページ)に記載されているように進めてください。

編集したアクセスデータを確定する と、携帯電話のネットワークプロバイ ダーのリストが表示され、選択したプロバイダーが表示されます。

携帯電話のネットワークプロバイダーに 複数のアクセス設定がある場合:



▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、適切なアクセス設定を選択し、 押して ⑧ 確定します。

メニューが表示されます。

▶ アクセス設定を確認する: 編集 を選択し、押して ® 確定します。

アクセスデータのリストが表示され ます。

アクセスデータを確認します(▷363 ページ)。

- ▶ 保存を選択し、押して®確定します。 携帯電話のネットワークプロバイダー のリストが表示されます。プロバイ ダーのアクセスデータを受信します。
- ▶ アクセスデータを編集する: "携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの手動設定"(▷363ページ)に記載されているように進めてください。

編集したアクセスデータを確定すると、携帯電話のネットワークプロバイダーのリストが表示され、選択したプロバイダーが表示されます。



選択したプロバイダーがある携帯電話のネット ワークプロバイダーのリスト

現在選択されているアクセス設定(項目の前の・で示されています)が接続されている携帯電話で使用されています。

オプション2:アクセスデータの自動設定



要件: Bluetooth® 経由で電話が COMANDシステムに接続されていて、 Bluetooth® PANプロファイルをサポートしていなければなりません。

オプション1:

電話がまだインターネットアクセスに設 定されていない場合 ▶ COMAND コントローラーをスライド してから ★◎、まわして 【◎】、基本機 能バーで ● アイコンを選択し、押し て ® 確定します。

自動設定が可能であることを知らせる メッセージが表示されます。

- ▶ はいを選択し、押して ® 確定します。
 オプション 2:
- ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、携帯電話のネットワークプロバ イダーのリストで 自動設定 を選択し、 押して ⑧ 確定します(▷360 ページ)。 携帯電話から設定データが転送され ます。設定が成功した場合は、ドット ・が 自動設定 の前に表示されます。

オプション 3: 携帯電話のネットワークプ ロバイダーのアクセスデータの手動設定

▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、携帯電話のネットワークプロバ イダーのリストでプロバイダー追加を 選択し、押して ⑧ 確定します (▷360 ページ)。

アクセスデータのリストを呼び出す



▶ プロバイダー追加を確定します。アクセスデータのリストが表示されます。標準的な名前 provider <x> が プロバイダ名:欄に自動的に入力されます。ここで項目を作成することができます。

アクセスデータの説明

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
入力欄	意味		
プロバイダ 名:	携帯電話のネット ワークプロバイダー のリストに表示され るプロバイダーの名 前。名前を自由に選 択できます。 標準的な項目は provider <x> です。</x>		
電話番号	接続を確立するためのアクセス番号 アクセス番号はプロバイダーによって異なります。 		
アクセスポイ ント:	APN アクセスポイントネーム (Access Point Name: アクセスポイント名) (i) ネットワークのアクセスポイントは入力されている必要はありません。		
PDP Type	アクセスポイントに 接続する際の設定 です。		

入力欄 意味 ユーザー ID: ユーザーIDは携帯 雷話のネットワーク プロバイダーから取 得することができ ます。 ⋒ すべての携帯電 話のネットワークプ ロバイダーで入力が 必要なわけではあり ません。 パスワードは携帯電 パスワード 話のネットワークプ ロバイダーから取 得することができ ます ↑ すべての携帯電 話のネットワークプ ロバイダーで入力が 必要なわけではあり ません。 ff パスワードは データをインポー ト/エクスポートす

ると失われます。

入力欄

意味

DNSアドレス:

DNS アドレス

(Domain Name Service: ドメインネームサービス) は自動的に決めるかできます。必要ができます。必要は情報は携帯電コロバイダーから取得することができます。

● ほとんどの携帯 電話のネットーはトワーはトーは 動機能をサポートニュ 動機がます。マン アルオプると、レスカする と、レスカするが は カカする必 ます。

DNS 1:

DNS サーバーのアドレスを手動で入力するための欄。アドレスは携帯電話のネットワークプロバイダーから取得する

接続の確立 / 終了

接続を確立する



接続の確立の条件は、"全体的な注意事項"(>358ページ)に記載されています。

▶ オプション 1: COMAND コントローラーをまわして (◎)、基本機能バーで アイコンを選択し、押して ® 確定します。

カルーセルビュー (マルチウインドウ) が表示されます。

- Mercedes-Benz Apps またはお 気に入りパネルが前面になるまで COMANDコントローラーをまわすか (◎)、スライドします ←◎→。
- ▶ オプション 2:ウェブアドレス(▷367 ページ)を入力します。
- ▶ どちらのオプションも、COMAND コントローラーを押します ®。



インターネットの接続が確立されます。



作動しているインターネット接続はマーク ① で識別されます。例は、メルセデス・ベンツアプリメニューを示しています。

▶ 接続を中止する:接続を確立している 間に、押して ⑤ 中止を確定します。

または

- ▶ COMAND システムまたはマルチファ ンクションステアリングの 🖎 ス イッチを押します。

接続を終了する

▶ COMAND システムまたはマルチファ ンクションステアリングの �� ス イッチを押します。

または

- ▶ カルーセルビュー(マルチウインドウ) の右下にあるハサミマークを選択して、押して ® 確定します。
- ・ 携帯電話でインターネット接続を中止すると、COMANDシステムは再接続しようとします。そのため、COMANDシステム、またはマルチファンクションステアリング経由で接続を常に閉じるようにしてください。

インターネットラジオ

全体的な注意事項

オーディオデータを効果的に送信するためには、良好なインターネット接続が必要です。

インターネットラジオを使用しているときは、比較的大きな量のデータが送信されることを念頭においてください。1秒当たり平均128kbitのデータ転送速度で、1時間当たり56MBのデータが転送されます。

データを受信している間は、放送局の データ転送速度が表示されます。

インターネットラジオの呼び出し



▶ COMAND コントローラーをスライド してから ★◎、まわして 【◎】、基本機 能バーで ● アイコンを選択し、押し て ® 確定します。

カルーセルビュー (マルチウインドウ) が表示されます。

▶ COMAND コントローラーをまわして【◎】、 インターネットラジブオ のパネルを前面にし、押して ⑧ 確定します。

インターネットラジオのメニューが表 示されます。

放送局検索

▶ インターネットラジオのメニューで検索を選択します。

検索条件のあるリストが表示され ます。

- ▶ 条件を選択し、押して ® 確定します。
- 前検索条件としての例として、ナビゲーションの目的地の近くにあるインターネットラジオの放送局を設定することができます。

放送局への接続

- ▶ 放送局を検索します。
- ▶ メニューでインターネットラジオ▶ (再生)を選択し、押して ® 確定します。

呼び出しが行なわれます。

データストリームが中断された場合は、 接続を再確立するための試みが自動的に 行なわれます。

接続の手動再確立

▶メニューでインターネットラジオ▶ (再生)を選択し、押して ® 確定します。

データ転送の終了

▶メニューでインターネットラジオ■ (停止)を選択し、押して ® 確定します。

または

▶ 例えば ディスク のような、他のオーディオソースに切り替えます。

ナビゲーションなどのオーディオソースでない基本機能に切り替えた場合は、データ接続はオンのままになります。設定した放送局を聴き続けることができます。

インターネット

表示制限

インターネットのページは走行中は表示 できません。

ウェブサイトを呼び出す

カルーセルビュー(マルチウインドウ) を呼び出す



▶ COMAND コントローラーをスライド してから ↑ ◎ 、まわして 【 ◎ 】 、基本機 能バーで ● アイコンを選択し、押し て ⑧ 確定します。

カルーセルビュー (マルチウインドウ) が表示されます。

ウェブアドレスを入力することができ ます。

ウェブアドレスの入力



文字バーまたはテンキーのどちらかを使用してウェブアドレスを入力できます。

- ▶ COMAND コントローラーをスライド してから ⑤ ↓ 、まわして 【◎】、 www を選択し、押して ⑥ 確定します。
 入力メニューが表示されます。
- ▶ 文字バーを使用して入力する: 入力行にウェブアドレスを入力します。

最初の文字を入力行に入力するとすみやかに、リストがその下に表示されます。入力した文字で始まるウェブアドレスと、すでに呼び出されたウェブアドレスがリストに表示されます。

初めて呼び出したときはリストは空欄です。

▶ ウェブアドレスを入力した後に、 COMAND コントローラーをスライド してから ◎ ↓、まわして 【◎】、 図 マークを選択し、押して ⑧ 確定し ます。

ウェブサイトが呼び出されます。

ウェブサイトを操作する

手順	動作
▶コントローラーをまわす【◎】。	リンク、文字欄 または選択リス トなどの選択可 能な項目が移動 し、強調され ます。
コントローラーを スライドする ▶左右 ←◎→ ▶前後 ★◎ ↓	ページのポイン ターを動かし ます。

▶コントローラー を押す ®。	メニューを呼び 出す、または選 択した項目を開 きます。
▶ ѕ押す	前のページを呼 び出します。
▶□ を押す	インターネット のブラウザー を、または複数 が開いていると きは 現在 のウ インドウを閉じ ます。

役に立つ情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	370
収納エリア	370
機能	387

役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

() メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷28ページ)。

収納エリア

積載のガイドライン

M 警告

荷物や重い荷物が固定されていない、または十分に固定されていないと、すべったり、放り出されて乗員にぶつかるおそれがあります。特にブレーキ操作時や急な進路変更時にけがをする可能性があります。

荷物は放り出されないように、必ず収納してください。走行前に、荷物や積載物などがすべったりひっくり返ったりしないように固定されていることを確認してください。

↑ 警告

エンジンは、一酸化炭素などの有毒な排気ガスを排出します。エンジンをかけた状態(特に車両が走行中)でトランクリッド / テールゲートが開いたままになっていると、排気ガスが車内に入る可能性があります。中毒を起こすおそれがあります。

トランクリッド / テールゲートを開く前に、必ずエンジンを停止してください。トランクリッド / テールゲートを開いたまま走行しないでください。

荷物の積み方は車両の走行安定性に大き く影響します。荷物を積むときは、以下 の点に注意してください。

- 荷物を運搬するときは、最大車両総重量および許容軸重(乗員を含む)を超えないようにしてください。
- 荷物はトランク / ラゲッジルームに積むことをお勧めします。
- 重い物はできるだけラゲッジルームの 前方の低い位置に積んでください。
- 荷物を車内に積むときは、シートの バックレストよりも高く積み上げない でください。
- トランクに荷物を積むときは、必ずリアシートまたはフロントシートのバックレストに接するように積んでください。シートバックレストがしっかりと固定されていることを確認してください。
- なるべく乗員のいない席の後方に荷物 を積み込んでください。
- 荷物固定用リングおよびラゲッジネットを荷物や積載物を運搬するために使用してください。

- 荷物の大きさと重さに適した荷物固定 用リングおよび固定具のみを使用して ください。
- ラゲッジルームに荷物を運び込むときは、ネットー体式ラゲッジルームカバーを必ず取り付けてください。
- 強度のある耐摩耗性の荷物固定用ストラップなどを使用して、荷物を確実に固定してください。鋭い角のある荷物は、角の部分にカバーをしてください。

収納スペース

重要な安全上の注意事項

警告

車内の荷物が適切に積載されていないと、荷物がずれたり投げ出されたりして乗員にぶつかるおそれがあります。特に急ブレーキや急な進路変更をすると、けがのおそれがあります。

- このような状況でも荷物が投げ出されないように積載してください。
- 収納物は必ず小物入れ、収納ネットまたはラゲッジネットからはみ出さないようにしてください。
- 走行中は、ロック可能な小物入れ は閉じてください。
- 重たいもの、硬いもの、とがっているもの、鋭利なもの、壊れやすいもの、大きなものは必ずトランク/ラゲッジルームに積載してください。

積載のガイドライン(▷370 ページ)を お守りください。

グローブボックス




- ▶ 開く:ハンドル ① を引き、グローブ ボックスのカバー ② を開きます。
- ▶ 閉じる:固定されるまで、グローブボックスのカバー②を起こします。



エマージェンシーキーでグローブボック スを施錠 / 解錠できます。

- ▶ 施錠する: エマージェンシーキーをキーシリンダーに差し込んで、時計回りに90°まわし、施錠位置 21 にします。
- ▶ 解錠する: エマージェンシーキーをキーシリンダーに差し込んで、反時計回りに90°まわし、解錠位置 1 にします。


アームレスト下の小物入れ

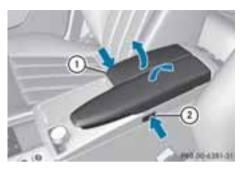

AMG 車両

▶ 開く: 左側のスイッチ②または右側のスイッチ①を押します。

小物入れが開きます。

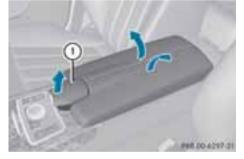

AMG 車両を除く全車種

- ▶ 開く:ハンドル ① を上に引きます。 アームレストが開きます。
- ↑ アームレスト内の小物入れには、USBポート、およびメディアインターフェースが装備されています。メディアインターフェースは、iPod® または MP3プレーヤーなどの携帯オーディオ機器用の汎用インターフェースです(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

フロントシート下の小物入れ

↑ 警告

小物入れの最大積載量を超えた場合は、カバーが収納物の飛び出しを防ぐことができない可能性があります。収納物が小物入れから飛び出し、乗員にぶつかる可能性があります。特に急ブレーキや急な進路変更をすると、けがのおそれがあります。


小物入れの最大積載量を決して超えないようにしてください。重い荷物はトランク / ラゲッジルームに固定して収納してください。

小物入れの最大積載量は 1.5kg です。



▶ 開く:ハンドル ① を引き上げ、カバー② を前方に引き出します。

後席の小物入れ

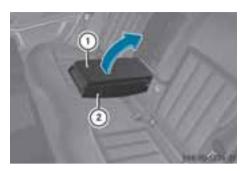

- ▶ 開く: アームレスト②を引き下げます。
- ▶ アームレストカバー ① を引き上げます。

収納ネット

収納ネットは、助手席足元およびトランク / ラゲッジルーム左側および右側にあります。

積載のガイドライン(▷370ページ)および収納スペースに関する安全上の注意 事項(▷371ページ)をお守りください。

スキーバッグ

スキーバッグを開き、スキーを積載する

警告

固定用ストラップと組み合わせたス キーバッグはスキー板以外の物を固 定することはできません。

以下のような場合は、たとえば急ブレーキまたは事故のときに車両乗員が衝撃を受けるおそれがあります。

- スキーバッグで他の重い物または 鋭利な形状の物を運搬する
- 固定用ストラップでスキーバッグ を固定していない

事故やけがの危険性があります。スキーバッグにはスキー板のみを収納してください。動き回らないようにスキーバッグを固定用ストラップで常に固定してください。



- ▶ リアシートのアームレストを引き出します。
- ▶ ロック解除ノブ②を同時に押し、カバー①を下に倒します。



- ▶ スキーバッグ ① を車内に引き、広げます。
- ▶ トランクリッドを開きます。




▶ ロック解除スイッチ ① を押し下げます。

カバーが下方に開きます。

▶ トランク内から、スキー板をスキー バッグに通します。




▶ スキーバッグの内部でスキーが確実に 固定されるまで、結んでいない端でストラップ ① を引いて締めます。

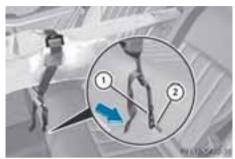

- ▶ フック ① を固定リング ② に固定します。
- ▶ ストラップを引いて締め付けます。

スキーを取り出し、スキーバッグを収 納する

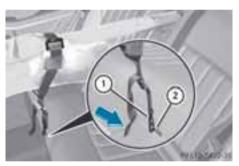

- ▶ 2 本のストラップを緩めます。
- ▶ フック ① を固定リング ② から外します。
- ▶ スキーバッグからスキー板を取り出します。
- ▶ トランク奥にあるカバーを閉じます。
- ▶ スキーバッグのしわを伸ばしてたたみます。
- ▶ スキーバッグをバックレストに収納します。

▶ カバーを閉じます。

スキーバッグを取り外す



清掃または乾燥させたい場合は、スキー バッグを取り外すことができます。

- ▶ トランクリッドを開きます。
- ▶ カバー①のロック解除スイッチを押し下げます。

カバーが開きます。

ます。

▶ ロック解除タブ②を引きます。
スキーバッグがフレーム③ ごと外れ

後席のスルーローディング



スルーローディングは、トランクから開きます。

- ▶ リアシートのアームレストを引き下げます。
- ▶ ロック解除スイッチ ① を押し下げます。

カバーが下方に開きます。

積載のガイドライン(▷370 ページ)を お守りください。

リアシートのスルーローディング (セ ダン)

重要な安全上の注意事項

魚 警告

リアベンチシート / リアシートと シートバックレストが固定されてい ない場合、急ブレーキまたは事故のと きに、前に倒れる可能性があります。

これにより、乗員はリアベンチシート/リアシートまたはシートバックレストによってシートベルトに押さえ込まれます。シートベルトは、充分な保護効果を発揮することができず、さらにけがをするおそれがあります。

トランクの荷物や重い荷物はシートバックレストで固定することはできません。

けがをする危険性が高まります。

走行前に、必ずシートバックレスト およびリアベンチシート / リアシー トが固定されていることを確認して ください。

積載のガイドライン(▷370 ページ)を お守りください。

左右リアシートのバックレストを別々に倒して、トランク容量を拡大することができます。

シートのバックレストを前方に倒す



- ▶ 必要であれば、運転席または助手席シートを前方に移動してください。
- ▶ トランクを開きます。

▶ 左右いずれかのリアシートバックレストのロック解除ハンドル ① を手前に引きます。

対応する側のリアシートバックレストのロックが解除されます。


後席のシートバックレストのヘッドレストが下がります。



- ▶ リアシートバックレスト② を前方に 倒します。
- ▶ 必要に応じて、運転席または助手席側のシートバックレストを移動します。

シートのバックレストを起こす

■ リアシートバックレストを起こすときは、シートベルトが挟まれていないことを確認してください。損傷するおそれがあります。

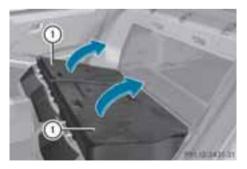

▶ 必要に応じて、運転席または助手席 シートを前方に移動します。 ▶ リアシートバックレスト ① を起こしてロックします。

リアシートバックレストが確実にロックされていないときは、メーターパネル内のマルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示され、警告音が鳴ります。

- ▶ 必要に応じて、ヘッドレストの高さを 調整します (▷137 ページ)。
- ▶ 必要に応じて、運転席または助手席側のシートバックレストを移動します。

リアシートの EASY-PACK スルーロー ディング(ステーションワゴン)

重要な安全上の注意事項

警告

リアシートのバックレストがロック されていない場合は、急ブレーキま たは事故のときに前に倒れる可能性 があります。

- これにより、リアシートのバック レストにより乗員が挟まれるおそ れがあります。シートベルトは、 充分な保護効果を発揮することが できず、さらにけがをするおそれ があります。
- ラゲッジルームの荷物や重い荷物は、バックレストで固定することはできません。


けがをする危険性が高まります。

走行前に、必ずバックレストがロック されていることを確認してください。 積載のガイドライン(▷370 ページ)を お守りください。

リアシートのバックレストを前方に倒す

■ リアシートバックレストを前方に倒すときは、シートクッションの上に荷物が置かれていないことを確認します。荷物やリアシートが損傷するおそれがあります。



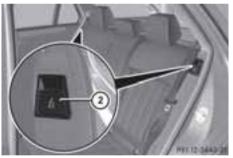

ラゲッジルーム容量を拡大するため、左右リアシートのバックレストは別々に倒すことができます。

ラゲッジルームカバーとネットを取り付けた状態で、バックレストを倒すことができます。

- ▶ 必要であれば、運転席または助手席 シートを前方に移動してください。
- ▶ ラゲッジルーム後部左右 ① または バックレスト左右端部付近 ② にある ロック解除ハンドルを引きます。
 - ロック解除ハンドルを引いた側のバックレストが前方に倒れます。
- ▶ 必要であれば、運転席または助手席側のシートバックレストを移動します。

リアシートのバックレストを起こす

■ リアシートバックレストを起こすときは、シートベルトが挟まれていないことを確認してください。損傷するおそれがあります。



- ▶ 必要に応じて、運転席または助手席 シートを前方に移動します。
- ▶ シートバックレスト①を起こして ロックします。
 - リアシートバックレストが確実にロックされていないときは、メーターパネル内のマルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示され、警告音が鳴ります。
- ▶ 必要であればヘッドレストを調整します(▷137ページ)。

▶ 必要に応じて、運転席または助手席側のシートバックレストを移動します。

荷物の固定

フック (セダン)



分割可倒式リアシート非装備車両には、 トランクルーム内に 6 個の荷物固定用 フックがあります。

荷物固定用リング

全体的な注意事項

荷物を固定するときは、以下の点に注意 してください。

- 積載のガイドライン(▷370ページ) をお守りください。
- 荷物固定用リングを使用して、荷物を 固定してください。
- 荷物固定用リングには均等に力がかかるようにしてください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは 軽い荷物のずれを防ぐためのもの です。これらを使用して荷物を固定し ないでください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や角に 当たらないようにしてください。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分にカ バーをしてください。

トランク / ラゲッジルーム



固定用リング ① (セダン)




固定用リング ① (ステーションワゴン)

バッグフック

警告

バッグフックは重い荷物やラゲッジ ルームの積載物を固定することはできません。荷物やラゲッジルームの 積載物が飛び出す可能性があり、ブレーキ操作や急な進路変更で乗員に ぶつかる可能性があります。けがの 危険性があります。

バッグフックには軽い荷物のみをかけてください。バッグフックに硬いもの、鋭利なもの、壊れやすい物をかけないでください。

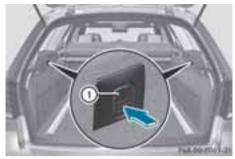

ステーションワゴン

▶ 引き出す: バッグフック ① の矢印部 分を押します。

バッグフック ① が引き出されます。

▶ 格納する:バッグフック ① を押して ロックします。

EASY-PACK ラゲッジルームカバー (ステーションワゴン)

重要な安全上の注意事項

警告

ラゲッジルームカバーは、重い荷物やラゲッジルームの積載物、重量物などを固定することはできません。固定されていない積載物が、急な進路変更やブレーキ操作または事故のときなどにぶつかる可能性があります。けがや致命的なけがをする危険性が高まります。

荷物は放り出されないように、必ず収納してください。ラゲッジルームカバーを使用していても、重い荷物やラゲッジルームの積載物、重量物などがすべったり、放り出されることを防ぐために、荷物固定用ストラップなどで固定してください。

■ 荷物を車内に積むときは、ラゲッジルーム内の荷物をサイドウインドウ下端より高く積み上げないでください。ラゲッジルームカバーの上に重い物を載せないでください。

ラゲッジルームカバーとセーフティネットは、ネットー体式ラゲッジルームカバーとして、ラゲッジルーム左右の固定部に取り付けられています。

テールゲートを開くと、ラゲッジルームカバーが自動で上がり、荷物を容易に収納できます。テールゲートを閉じると、ラゲッジルームカバーが自動で下がります。

ラゲッジルームカバーを使用しているときは、テールゲートが閉じてラゲッジカバーが下がるときに、動きを妨げる障害物がラゲッジルーム内にないようにします。障害物があるときは、ラゲッジルームカバーが再度上がります。

ラゲッジルームカバーの展開 / 収納



▶ 展開する: グリップハンドル ② でラ ゲッジルームカバー ① を後方に引き、 左右の固定部に掛けます。



► 収納する: ラゲッジルームカバー ① を左右のフックから外し、完全に収納 されるまで、グリップハンドル ② を 持ちながら収納します。

ネット一体式ラゲッジルームカバーの 取り付けと取り外し



ネットー体式ラゲッジルームカバーの取り付け/取り外しを行なう際は、シートバックレストを前方に倒して左側リアドアから作業を行ないます。


- ▶ セーフティネットとラゲッジルームカ バーが収納されていることを確認して ください。
- ▶ 取り外す: 左右リアシートのバックレストを倒します。
- ▶ スイッチ ② を押します。
- ▶ ネットー体式ラゲッジルームカバーの 左側を前方に動かした後、後方に引き、 左側の固定部 ① から外します。
- ▶ ネット一体式ラゲッジルームカバーを 右側の固定部 ③ から外します。
- ▶ 取り付ける:ネットー体式ラゲッジ ルームカバーを押し上げて右側の固定 部③に取り付けます。
- ▶ ネットー体式ラゲッジルームカバーを 左側の固定部 ① に押し込んで、ロッ クさせます。



▶ 赤色のロックステータスインジケーター ④ が見えないことを確認してください。インジケーターが見える場合は、ネットー体式ラゲッジルームカバーが確実にロックされていません。

リアシートバックレストへのネット一体 式ラゲッジルームカバーの取り付け

前方に倒したリアシートのバックレストにネットー体式ラゲッジルームカバーを取り付けた場合は、バックレストを起こさないでください。

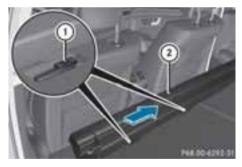

- ▶ 左右リアシートのバックレストを前方 に倒します(▷377ページ)。
- ▶ ネットー体式ラゲッジルームカバー② を2箇所のガイド① に差し込み、 停止するまで矢印の方向に押し上げます。

セーフティネット (ステーションワゴン)

重要な安全上の注意事項

M 警告

セーフティネットは、重い荷物やラ ゲッジルームの積載物、重量物など を固定することはできません。固定 されていない積載物が、急な進路変 更やブレーキ操作または事故のとき などにぶつかる可能性があります。 けがや致命的なけがをする危険性が 高まります。

荷物は放り出されないように、必ず 収納してください。セーフティネットを使用していても、荷物や重い荷 物がすべったり、放り出されること を防ぐために、荷物固定用ストラッ プなどで固定してください。


シートのバックレストの高さを超える小物を車両に積載する場合は、セーフティネットを使用することが特に重要になります。安全上の理由により、荷物を運搬するときは常にセーフティネットを使用してください。

ラゲッジルームを拡大しないときのセー フティネットの取り付け




▶ タブ ① でセーフティネットを引き上げ、固定部 ② に掛けます。

ラゲッジルームを拡大したときのセーフ ティネットの取り付け

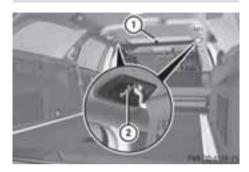

- ▶ セーフティネットがリアシートバック レスト(▷381ページ)に取り付けられていることを確認します。
- ▶ タブ ① でセーフティネットを引き上げ、固定部 ② に掛けます。

テールゲートのコートフック

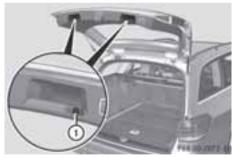

① コートフック

EASY-PACK コンビニエンスボックス (セダン)

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

積載面が上に動くときに、EASY-PACK コンビニエンスボックスのフ レームに手が挟まれるおそれがあり ます。けがの危険性があります。

積載面が上に動くときは、積載面の 作動範囲内に手を入れていないこと を確認してください。誰かが挟まれ た場合は、積載面の中央を下方に慎 重に押してください。

■ EASY-PACK コンビニエンスボックス を引き出すときは、ボックスのフレーム に物が触れていないことを確認してくだ さい。また、上からフレームが押されない ように注意してください。ボックスが損 傷するおそれがあります。

■ 鋭利な形状の物や先の尖った物、ま ___ たは壊れやすい物は、EASY-PACK コン ビニエンスボックスを損傷し、そして投 げ出されることがあります。けがの危険 性があります。

FASY-PACK コンビニエンスボックスで は、鋭利な形状の物や先の尖った物、ま たは壊れやすい物は運搬しないでくだ さい。これらの、または類似の物は常に、 EASY-PACK コンビニエンスボックスの 外側のトランクに収納し、固定してくだ さい。

I EASY-PACK コンビニエンスボック ___ スの最大積載量を超えた場合は、物が EASY-PACK コンビニエンスボックスか ら投げ出され、車内の乗員にぶつかるお それがあります。特に急ブレーキや急な 進路変更をすると、けがのおそれがあり ます。

常に FASY-PACK コンビニエンスボック スの最大積載量に従ってください。重い 物は常に、EASY-PACK コンビニエンス ボックスの外側のトランクに収納し、固 定してください。

EASY-PACK コンビニエンスボックスの 最大積載量は 10kg です。約 5kg 以上の 荷物では、トランクフロアマットに接す るまでボックスの底面を下方に動かし ます。そのようにして、ボックスの過荷 重を防ぎます。

様々な位置への高さ調整




- ▶ ハンドル ① で、矢印の方向に停止す るまでボックスを引き出します。
- ▶ 積載面を下げる: 積載面 ② が好みの 位置になり、ボックスが好みの大きさ になるまで、積載面②の中央部を矢 印の方向に手で押し下げます。
- ▶ 積載面を上げる: スイッチ ③ を押し ます。

ボックスの積載面② が自動的に上が ります。

▶ ボックスを収納する:停止するまでハンドル ① でボックスを押します。

取り外しと取り付け

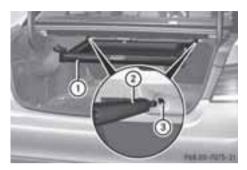


▶ 取り付ける:ボックス ① のリテーナー ② を取り付け穴 ③ に差し込みます。



- ▶ ボックス ① を持ち上げて、フック ⑤ を固定部 ④ にいっぱいまで差し込みます。
- ▶ 左側のノブ ⑥ を時計回りに、右側の ノブ ⑥ を反時計回りにそれぞれ 90° まわします。
- ▶ 取り外す: 左側の回転ノブ ⑥ を反時計回りに、右側の回転ノブ ⑥ を時計回りに 90° まわします。
- ▶ ボックス ① を下げ、手前に引いて固定部 ④ から外します。

トランクフロアボード下の収納スペース(セダン)

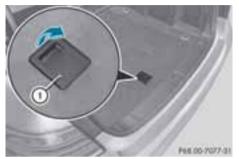

トランクフロアボード下の収納スペースには、タイヤフィットキット、車載工具などが収納されています。

▶ 開く:ハンドル ① を上に引きます。



► ハンドル ① をウェザーストリップ ② にかけます。

EASY-PACK フロアボード (ステー ションワゴン)

重要な安全上の注意事項

魚 警告

EASY-PACK フロアボードが開いてい るときに運転する場合は、障害物が 投げ出され、車両乗員にぶつかるお それがあります。特に急ブレーキや 急な進路変更をすると、けがの危険 性があります。

走行前に EASY-PACK フロアボード を常に閉じてください。

■ EASY-PACK フロアボードが完全に 開いているときは、無理な力を加えない でください。EASY-PACK フロアボード のヒンジが損傷するおそれがあります。

■B&O サウンドシステム装備車両: EASY-PACK フロアボードは取り外さ ないでください。アンプモジュールが EASY-PACK フロアボードの下側にねじ 止めされているため、EASY-PACK フロ アボードを取り外すと、ケーブル類また はアンプが損傷する原因となります。

フロアボードの開閉



インサートの下には、タイヤフィット キットまたは応急用スペアタイヤおよび 車載工具キットなどがあります。

- ▶ 開く:テールゲートを開きます。
- ▶ 凹凸部を押さえながら、ハンドル① を下方②に押します。

ハンドル ① が浮き上がります。



- ▶ ハンドル①でFASY-PACK フロアボー ド③を矢印の方向に引き、側面④の 好みの位置に固定します。
- ▶ 閉じる: EASY-PACK フロアボードを 固定部から外して後方に引きます。
- ▶ ロックされるまで、EASY-PACK フロ アボードを下方に押します。

フロアボードの取り付けと取り外し



- ▶ ネット一体式ラゲッジルームカバー (▷381ページ)を取り外します。
- ▶ 取り外す: FASY-PACK フロアボード ① を上図の位置に持ち上げます。

▶ 取り付ける: EASY-PACK フロアボード ① を上図の位置にして、音がして 固定されるまで押し込みます。

EASY-PACK テールゲートシルプロテクター(ステーションワゴン)

EASY-PACK テールゲートシルプロテクターが損傷する原因になります。



EASY-PACK テールゲートシルプロテクターは、EASY-PACK フロアボード下側にマグネットで取り付けられています。

荷物を積むときに衣服が汚れたり、塗装 面に傷がつくのを防止します。

- ► EASY-PACK フロアボードを開きます。 (▷385 ページ)
- ▶ タブ ② を使用して EASY-PACK テールゲートシルプロテクター ① をマグネットから外し、ローディングシルの上に置きます。
- ▶ EASY-PACK フロアボードを閉じます。

ルーフキャリア

重要な安全上の注意事項

魚 警告

ルーフに荷物を積むと、車両の重心位置が上がり、走行特性が変化します。 ルーフの最大積載量を越える場合、走行特性や、ステアリング操作、ブレーキ操作が大幅に損なわれるおそれがあります。事故の危険性があります。 運転スタイルを状況に合わせ、ルーフの最大積載量を決して超えないでください。

■ ルーフラックは、メルセデス・ベンツ車用に認定された推奨品の使用をお勧めします。推奨品以外の製品を取り付けると車両を損傷するおそれがあります。

ルーフラックに荷物を積むときは、走行中に車両を損傷しないように確実に固定してください。


ルーフラックを取り付けるときは、以下 の点を確認してください。

- スライディングルーフ / パノラミック スライディングルーフをチルトアップ したときに接触しないこと
- トランクリッド / テールゲートを開いたときに接触しないこと
- ルーフのアンテナがルーフラックに接触しないこと


最大積載量は 100kg です。

ルーフラックが正しく固定されていない、またはルーフの積載量が適切でない場合は、車両から脱落する場合があります。必ず、ルーフラックメーカーの装着説明書の指示に従ってください。

ルーフキャリアを取り付ける(セダン)

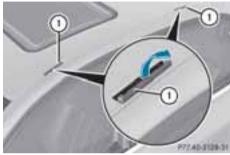

スチールルーフまたはスライディングルーフ装 備車両(イラスト)

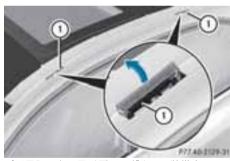

パノラミックスライディングルーフ装備車

- ▶ カバー ① を矢印の方向に注意して開きます。
- ▶ カバー ① を上方に起こします。
- ▶ ルーフラックはカバー ① の下のマウント部に装着します。
- ▶ ルーフラックの装着方法については、 製品に添付されている取扱説明書の指示に従ってください。

ルーフキャリアを取り付ける(ステー ションワゴン)

- ▶ ルーフラックをルーフレールに固定します。
- ▶ ルーフラックの装着方法については、 製品に添付されている取扱説明書の指示に従ってください。


機能

カップホルダー

重要な安全上の注意事項

■ カップホルダーのサイズに合ったフタ付きの容器をお使いください。飲み物がこぼれるおそれがあります。

フロントセンターコンソールのカップホ ルダー

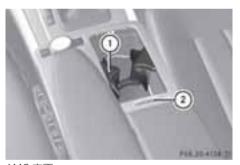

AMG 車両

- ① カップホルダー
- ② カバー
- ▶ 開く:カバー②を後方にスライドします。



DIRECT SELECT レバー装備車両

- ▶ 開く:ロックされるまでカバー③を 前方にスライドします。
- ▶ 取り外す (DIRECT SELECT レバー 装備車両): キャッチ② を前方にスラ イドし、カップホルダー① を引き出 します。
- ▶ 差し込む (DIRECT SELECT レバー装備車両): カップホルダー ① を差し込み、キャッチ ② を後方にスライドします。
- ▶ 閉じる: カバー ③ を前方に軽く押します。

カバー③が後方に動きます。

カップホルダーを取り外して清掃することができます。きれいなぬるま湯でのみ、 清掃してください。

フロントセンターコンソールのカップホルダーの取り付け/取り外し(AMG車両)



- ▶ 取り外す:適切な工具を使用して、ラグ③が見えるようになるまで助手席側の溝②を慎重にこじ開けます。
- ▶ カップホルダーを停止するまで上方に 少し引きます。
- ▶ 適切な工具を使用して、運転席側の溝 ①を慎重にこじ開けます。同時に、カッ プホルダーを停止するまで上方に軽く 引きます。
- ▶ 運転席側 ① および助手席側 ② の満を 交互にこじ開けます。そうするときは、 取り出されるまでカップホルダーを持 ち上げます。




- ▶ 取り付ける:カップホルダーの左右の 溝②を側面の突起③へ差し込みます。 カップホルダー ① の上部の角が前方 を向くようにカップホルダーを差し込みます。
- ▶ 助手席側が固定されるまでカップホルダーを下方に押します。

リアシートのアームレストのカップホル ダー


■ リアアームレストを倒しているときに、アームレストに腰をかける、体重を支えるなど無理な力を加えないでください。アームレストが損傷する原因になります。

■ リアシートのアームレストを格納する前にカップホルダーを閉じてください。カップホルダーが損傷するおそれがあります。

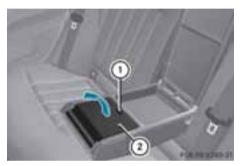

- ▶ リアシートのアームレストを引き出します。
- ▶ 開く: リアシートアームレストのカ バーを上げます。
- ▶ ロック解除ボタン ① を押します。 カップホルダー ② が前方に開きます。
- ▶ 必要であれば、リアシートアームレストのカバーを再度倒して戻します。
- ▶ 閉じる: リアシートアームレストの カバーを上げます。ロックされるまで カップホルダー②を戻します。

フロア格納式サードシートのカップホル ダー

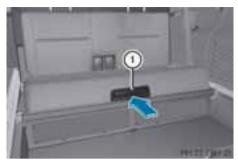

- ▶ 開く:カップホルダー ① の前側を押します。
 - カップホルダー ① のロックが解除されます。
- ▶ カップホルダー ① を止まるまで引き 出します。

ボトルホルダー

"収納スペース"(▷371 ページ)の"重要な安全上の注意事項"に従ってください。

警告

車内の荷物が適切に積載されていないと、荷物がずれたり投げ出されたりして乗員にぶつかるおそれがあります。特に急ブレーキや急な進路変更の際に、けがのおそれがあります。

- このような状況でも荷物が投げ出されないように積載してください。
- 収納物は必ず小物入れ、収納ネットまたはラゲッジネットからはみ 出さないようにしてください。

- 走行中は、ロック可能な小物入れを閉じてください。
- 以下のものは必ずトランク/ラ ゲッジルームに積載してください。
 - 重い物
 - 尖っている物
 - 鋭利な物
 - 壊れやすい物
 - 大きな物

↓ 収納されているボトルが車両のフロア上に接していることを確認してください。ボトルホルダーを損傷するおそれがあります。




- ▶ ストッパー ① を矢印の方向にスライドして、ボトルを固定できるスペースを作ります。
- ▶ボトルホルダーにボトルを収納します。

ボトルホルダーは $0.7~\ell \sim 1.5~\ell$ の容量 のボトルに適しています。

ボトルホルダーは、ボトルの転倒を防止するためのもので、ボトルを完全に固定することはできません。

サンバイザー

概要

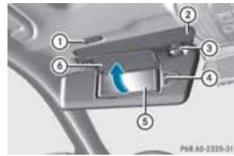


- ① ミラーライト
- ② 補助サンバイザー
- ③ フック
- ④ クリップ
- ⑤ バニティミラー
- ⑥ バニティミラーカバー

サンバイザーのバニティミラー

ミラーライト ① は、サンバイザーがフック ③ で固定されている状態で、ミラーカバー ⑥ が開いているときにのみ点灯します。

横方向からの眩しさを防ぐ

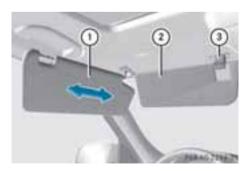


- ▶ サンバイザー ① を下げます。
- ▶ サンバイザー ① をフック ③ から外します。

- ▶ サンバイザー ① を横にまわします。
- ▼補助サンバイザー装備車両: サンバイザー ① を希望するように水平にスライドします。
- ▶ 補助サンバイザー ② をフロントウインドウに下げます。

リアサイドウインドウのブラインド

■ ブラインドを格納するときは、必ず 手で保持しながらゆっくり格納してくだ さい。タブから手を放して急激に格納す ると、ブラインドや格納機構が損傷する おそれがあります。

● リアサイドウインドウを開いた状態で走行しているときは、ブラインドを格納してください。高速道路などで走行速度が上がると、走行風によりブラインドがフックから外れて急激に格納されるおそれがあり危険です。また、ブラインドや格納機構が損傷する原因になります。そのため、高速で走行するときは、事前にリアサイドウインドウを閉じるか、ブラインドを格納してください。

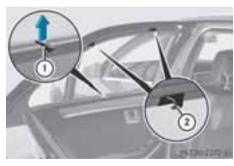

▶ 展開する: タブ ① を持ってブラインドを引き出し、ウインドウ上端にあるフック ② にかけます。

リアウインドウの電動ブラインド(セ ダン)

重要な安全上の注意事項

M 警告

電動ブラインドが展開または収納しているときに、身体の一部が電動ブラインドの動いている部分に挟まれるおそれがあります。けがの危険性があります。

展開または収納動作の間は、身体を電動ブラインドの動いている部分に近づけないようにしてください。挟まれた場合は、スイッチを軽く押してください。開閉動作が少し停止した後に、反対方向に展開または格納します。

■ 電動ブラインドがスムーズに動くことを確認してください。スムーズに動かない場合は、ブラインドや周辺の物が損傷するおそれがあります。

電動ブラインドの展開 / 格納



- ► イグニッション位置を 2 にします(▷ 190 ページ)。
- ▶ 展開または格納する: スイッチ ① を 軽く押します。

電動ブラインドが自動で展開または格納します。

▶ 停止する: スイッチ ① を再度軽く押します。

電動ブラインドが少し停止し、反対の 方向に作動します。

灰皿

前席の灰皿


▼ 灰皿の下の小物入れは耐熱性ではありません。火のついたタバコを灰皿に置くときは、灰皿が確実に固定されていることを確認してください。小物入れが損傷するおそれがあります。



- ▶ 開く:固定されるまでカバー ① を前方にスライドします。
- ▶ 灰皿を取り外す: 灰皿 ③ 両脇の凹凸 部をつまみ、矢印の方向 ② に引き上 げます。
- ► インサートを取り付ける: 固定される までインサート ③ をホルダーに押し 込みます。
- ▶ 閉じる: カバー ① を前方に軽く押します。

カバーが閉じます。

後席灰皿

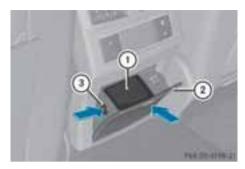

▶ 開く: カバー②の上部を軽く押します。

灰皿が開きます。

- ▶ インサートを取り外す: ロック解除ボタン③を押し、インサートを持ち上げて取り外します。
- ► インサートを取り付ける: 上方から インサート ① をホルダーに取り付け、 ロックされるまでホルダーに押し込み ます。

ライター

↑ 警告

ライターのヒーター部や熱くなっているホルダー部に触れると、火傷をするおそれがあります。

以下のとき、可燃性の素材が燃える可能性があります。

- 熱くなっているライターを落としたとき
- 子供などが熱くなっているライターを荷物の上に置いたとき

火災およびけがの危険性があります。

ライターは必ずノブの部分を持って ください。子供がライターを触らない ように常に気をつけてください。付 き添いのない状態で子供を車内に残 さないでください。



常に交通状況に注意してください。道路 および交通状況が許されているときにの み、ライターを使用してください。

- ► イグニッション位置を 2 にします (ト 190 ページ)。
- ▶ 開く:固定されるまでカバー ① を前 方にスライドします。
- ▶ ライター② を押し込みます。ヒーター部が熱せられると、ライター② は自動的に元の位置に戻ります。
- ▶ 閉じる:カバー ① を前方に軽く押します。

カバーが閉じます。

12V 電源ソケット


全体的な注意事項

▶ イグニッション位置を 1 にします (▷ 190 ページ)。

ソケットは最大電力 180W(15A)のアクセサリーに使用できます。アクセサリーには、ライトまたは携帯電話用充電器のようなアイテムが含まれます。

エンジンが停止しているときにソケット を長時間使用した場合は、バッテリーが 放電することがあります。

後席センターコンソール内の電源ソ ケット

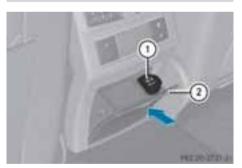


- ▶ カバー②の上部を少し押します。 カバーが開きます。
- ▶ ソケット ① のカバーを上げます。

フロアマット

↑ 警告

運転席足元に物がある場合は、ペダ ルの自由な動きを制限したり、また は踏んだペダルを妨げることがあり ます。車両の操作および走行安全性 に影響を与えます。事故の危険性が あります。

運転席足元に入り込まないように、す べての物を確実に収納してください。 ペダル周囲に常に十分な空間があり、 操作の妨げにならないように、フロ アマットはペダルから離して所定の 位置に確実に装着してください。確 実に装着されていないフロアマット を使用したり、フロアマットを重ね て置かないでください。

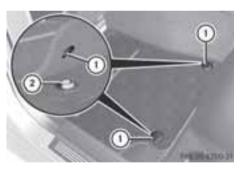

- ▶ シートを後方に動かします。
- ▶ 取り付ける: フロアマットを足元に敷 きます。
- ▶ 凹部 ① を凸部 ② に押し込みます。
- ▶ 取り外す: 凸部 ② からフロアマット を引いて外します。
- ▶ フロアマットを取り外します。

後付けした防眩フィルム

ウインドウの内側に遮光フィルムなど を貼り付けると、携帯電話やラジオな どの電波受信に影響を与えるおそれがあ ります。導電性フィルムや金属コーティ ングが施されたフィルムを貼り付けた場 合は、特に電波受信への影響が懸念され ます。遮光フィルムについて、詳しくは メルセデス・ベンツ指定サービス工場に お尋ねください。

役に立つ情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	396
エンジンルーム	396
点検整備······	405
手入れ	407

役に立つ情報

介 この取扱説明書は発行時点で利用可 能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、 オプション装備を記載しています。お客 様の車両には記載されている全ての機能 が装備されていないことがあることにご 留意ください。これは安全に関するシス テムや機能の場合もあります。

 メルセデス・ベンツ指定サービスエ 場で情報をご覧ください(▷28ページ)。

エンジンルーム

ボンネット

重要な安全上の注意事項

魚 警告

ボンネットのロックを解除すると、 走行中にボンネットが開いて視界の 妨げとなり危険です。事故の危険性 があります。

走行中にボンネットのロックを解除 しないでください。

↑ 警告

開閉を行なっているときは、ボンネッ トが急に下がる場合があります。ボ ンネットの動作範囲では、けがの危 険性があります。

ボンネットの動作範囲に誰もいない ことを確認して、ボンネットを開閉 してください。

魚 警告

エンジンがオーバーヒートしたとき にボンネットを開いたり、エンジン ルームから炎が発生した場合は、高 温のガスやその他のサービスプロダ クトに触れるおそれがあります。火 傷の危険性があります。

ボンネットを開く前に、オーバーヒー トレたエンジンを冷やしてください。 エンジンルームで火災が発生したと きは、ボンネットを閉じたままにし て、消防局に連絡してください。

魚 警告

エンジンルームには作動する構成部 品があります。ラジエターファンな どの特定の構成部品は、イグニッショ ンをオフにしても、動き続けるか、 自動的に作動を開始します。けがの 危険性があります。

エンジンルームで作業を行わなけれ ばならない場合は、以下に従ってく ださい:

- イグニッションをオフにしてくだ さい
- ファンの回転範囲などの可動範囲 は危険なので決して近づかないで ください
- 動いている部品に衣類が触れない ようにしてください

↑ 警告

イグニッションシステムおよび燃料 噴射システムは高電圧下で作動し ています。高雷圧を発生している構 成部品に接触すると、感電するおそ れがあります。けがの危険性があり ます。

イグニッションをオンにした場合は、 イグニッションシステムまたは燃料 噴射システムの構成部品に決して触 れないでください。

漁 警告

HYBRID 車両: 必ず "HYBRID" 補足版 をお読みください。危険を認識でき ないことがあります。

アクティブボンネット(歩行者保護)


作動原理

■ 一度作動したアクティブボンネット は、メルセデス・ベンツ指定サービスエ 場で修理してください。アクティブボン ネット機能は再度作動可能になり、歩 行者を補助的に保護できるようになり ます。

■ 持ち上がったボンネット後部を手で 押し下げないでください。ボンネットが 損傷するおそれがあります。

↑ アクティブボンネットは AMG 車両 以外のすべてのモデルで作動します。

アクティブボンネットは、特定の状況下 で歩行者のけがの危険性を軽減するシス テムです。アクティブボンネットが上が ることにより、エンジンなどのかたい構 成部品との間隔が広がります。

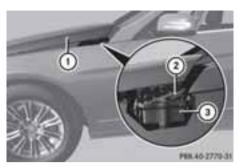

アクティブボンネット ① が作動した場 合は、後部が約50mm上がります。そ してカバー② が収納部③ にかぶさらな くなります。アクティブボンネットは火 薬によって作動します。


作動したアクティブボンネットはお客様 自身でリセットすることができます。

アクティブボンネットが作動した後でも 走行を続けることができますが、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場でリセッ ト作業を行なってください。ボンネット ロック解除レバーを引いた場合は、走行 前にボンネットのリセット作業を行なわ なければなりません。

リセット

魚 警告

エンジン、ラジエター、排気システムな どのエンジンルームの特定の構成部品 は、非常に高温になります。エンジンルー ムで作業を行なう場合、火傷の危険性が あります。できるだけエンジンを冷やし、 以下に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。

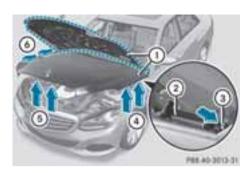

- ▶ ボンネットを開きます(▷398ページ)。
- ▶ 両手でボンネットの中央⑤ を持ち上げます。ボンネットリフターの両方のカバー② が動かなくなったときに、ボンネットは十分に開いています。カバーを押し戻したときに、手応えを感じます。
- ▶ ボンネット ① から手を放します。
- ▶ ボンネットリフターのカバー②が収納部③(矢印部)にかぶさっていることを確認します。
- ▶ カバー② が収納部にかぶさっている とき:ボンネット①(▷398ページ) を閉じます。

または

► ボンネットリフターのカバーが②が 収納部にかぶさっていないとき:最初 に左側④の、そして右側⑥のボン ネット①を持ち上げます。対応する ボンネットリフターのカバー②が動 かなくなるまで、ボンネット①を持 ち上げます。

ボンネットリフターのカバー ② が収納部 ③ (矢印部) にかぶさります。

★ ボンネット ① を閉じます(▷398 ページ)。

ボンネット① を閉じることができない場合、またはマルチファンクションディスプレイに る マークが表示される場合は、手順を繰り返します。

ボンネットが確実に閉じないときや、マルチファンクションディスプレイにをつって一クが表示されているときは、走行しないでください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

アクティブボンネット ① が作動した場合は、後部が約 50mm 上がります。

そしてカバー ② は収納部 ③ にかぶさらなくなります。アクティブボンネットは火薬によって作動します。

ボンネットを開く

魚 警告


エンジン、ラジエター、排気システムなどのエンジンルームの特定の構成部品は、非常に高温になります。 エンジンルームで作業を行なう場合、 火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。

↑ 警告

ボンネットを開いているとき、ワイパーを作動状態のままにしていると、作動したワイパーのリンケージでけがをするおそれがあります。けがの危険性があります。

ボンネットを開く前に、必ずワイパー を停止し、イグニッションをオフに してください。 □ ワイパーアームを起こしたままでボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが接触して、損傷するおそれがあります。

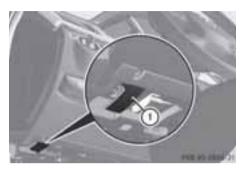

- ▶ フロントウインドウワイパーが停止していることを確認します。
- ▶ ボンネットロック解除レバー ① を引きます。

ボンネットのロックが解除されます。



▶ 隙間に手を入れ、ボンネット固定ハンドル②を引き上げながらボンネットを持ち上げます。

ボンネットを約 40cm 持ち上げると、ガス封入式の支柱によりボンネットは自動的に開き、開いたまま保持されます。

ボンネットを閉じる

- ▶ ボンネットを押し下げます。
- ▶ ボンネットが確実にロックされている ことを確認します。

ボンネットがわずかに持ち上がる場合は、確実にロックされていません。再度 開き、少し力を入れて閉じます。

ラジエター

ディーゼルエンジン搭載車両: ラジエターにカバーをしないでください。保温マットやインセクトプロテクションカバー、または類似の物を使用しないでください。車両診断システムに不正確な数値が表示されるおそれがあります。一部の数値は法的に必要な数値であり、常に正確である必要があります。

エンジンオイル

全体的な注意事項

■ エンジンオイルに添加剤などを使用しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。

■ エンジンオイルは使用している間に 汚れたり劣化するだけでなく、消費され 減少します。定期的にエンジンオイル量 を点検し、必要に応じて補給または交換 してください。

運転スタイルによって、車両は 1,000km 毎に 0.8 ℓ のオイルを消費します。新車のときや頻繁にエンジン回転数を上げて走行する場合は、オイル消費量はこれより増加します。

エンジンによって、エンジンオイルレベルゲージの取り付け位置が異なる場合があります。

エンジンオイルレベルを点検するときは、以下の点に注意してください。


- 車を水平な場所に停車している。
- エンジンが温まっている場合は、エンジンを停止してから約5分以上経過している。
- エンジンを短時間のみ始動した場合など、エンジンが通常の作動温度でない場合は、計測を実行するまでに約30分以上経過している。

オイルレベルゲージを使用してオイルレベルを点検する


魚 警告

エンジン、ラジエター、排気システムなどのエンジンルームの特定の構成部品は、非常に高温になります。 エンジンルームで作業を行なう場合、 火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。

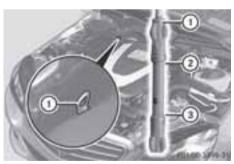

例: ガソリンエンジン装備車両

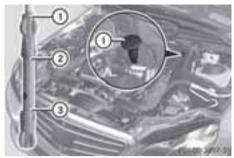

例:ディーゼルエンジン装備車両

- ▶ オイルレベルゲージ ① をオイルレベルゲージチューブから引き抜きます。
- ▶ オイルレベルゲージ ① を拭きます。
- ▶ オイルレベルゲージ ① をオイルレベルゲージチューブにいっぱいまでゆっくり差し込んで、再び引き抜きます。 レベルが MIN マーク ③ と MAX マーク ② の間にある場合は、オイルレベルは適正です。
- ▶ オイルレベルが MIN マーク ③、またはそれ以下まで下がっている場合は、エンジンオイルを 1.0 ℓ 補充してください。

エンジンオイルの補給

↑ 警告

エンジン、ラジエター、排気システムなどのエンジンルームの特定の構成部品は、非常に高温になります。 エンジンルームで作業を行なう場合、 火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるようにしてください。

魚 警告

エンジンオイルがエンジンルームの 熱くなっている構成部品に触れると、 発火する可能性があります。火災お よび火傷の危険性があります。

エンジンオイルが補給口の脇に飛散していないことを確認してください。 エンジンを冷やし、エンジンを始動する前に、エンジンオイルで汚れた構成部品を清掃してください。

♀ 環境保護に関する注意事項

エンジンオイルを補給するときは、こぼさないように注意してください。エンジンオイルが地面や排水溝に流れると、環境に悪影響を与えます。

■ 承認されているエンジンオイルとオイルフィルターのみを使用してください。メルセデス・ベンツの仕様に適合するためにテストされ、承認されたエンジンオイルとオイルフィルターのリストはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

以下により、エンジンまたは排気システムを損傷するおそれがあります。

- 承認されていないエンジンオイルやオイルフィルターの使用
- 交換期間を過ぎた後のエンジンオイル やオイルフィルターの交換
- エンジンオイル添加剤の使用

■ オイルを過剰に補給しないでください。エンジンオイルを過剰に補給すると、エンジンまたは触媒が損傷する可能性があります。余分なエンジンオイルは抜き取ってください。



例:エンジンオイルフィラーキャップ

- ▶ キャップ ① を反時計回りにまわして 取り外します。
- ► エンジンオイルを補給します。オイルレベルがオイルゲージの MIN マーク、またはそれ以下の場合は、エンジンオイルを 1.0 ℓ 補充してください。
- ▶ キャップ ① を補給口に合わせ、時計回りにまわして取り付けます。キャップが元の場所に固定されていることを確認します。
- ▶ オイルレベルゲージを使用してオイルレベルを再度点検します(▷400ページ)。

エンジンオイルについての詳しい情報 は、(▷488ページ) をご覧ください。

定期的なオイルの交換

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。メンテナンスインジケーター表示により、標準的な交換時期が示されます。ただし、交換時期は使用状況に左右されます。詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

冷却水

冷却水レベルの点検

魚 警告


エンジン、ラジエター、排気システ ムなどのエンジンルームの特定の構 成部品は、非常に高温になります。 エンジンルームで作業を行なう場合、 火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。

警告

エンジンが温まっている場合は特に、 エンジン冷却システムに圧力がか かっています。キャップを開くとき、 高温の冷却水が吹き出す可能性があ ります。火傷の危険性があります。

キャップを開く前に、エンジンを冷 ましてください。開くときは、手袋 と保護メガネを着用してください。 キャップをゆっくり半回転まわして、 余分な圧力を抜いてください。

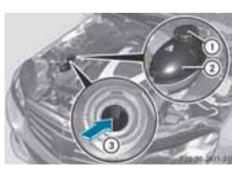

▶ 車両を水平な場所に停めます。

車両が水平な場所にあり、エンジンが 冷えているときにのみ冷却水レベルを 点検してください。

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ メーターパネルのエンジン冷却水温 度表示を確認します。冷却水温度は 70℃以下でなければなりません。
- ▶ イグニッション位置を **0** にします。
- ▶ キャップ ① を反時計回りにゆっくり 半回転まわして、余分な圧力を抜き ます。
- ▶ キャップ ① をさらに反時計回りにま わして取り外します。

水温が低いときに、冷却水レベルが補 給口のマーカーバー ③ の高さにあれ ば、リザーブタンク② 内に十分な冷 却水があります。

水温が温かいときに、冷却水レベル が補給口のマーカーバー ③ から約 1.5cm 以上にある場合は、リザーブタ ンク② 内に十分な冷却水があります。

▶ キャップ ① を合わせ、時計回りにいっ ぱいまでまわします。

冷却水についての詳しい情報は、(▷489 ページ)をご覧ください。

冷却水の補給

魚 警告


エンジン、ラジエター、排気システ ムなどのエンジンルームの特定の構 成部品は、非常に高温になります。 エンジンルームで作業を行なう場合、 火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。

魚 警告

不凍液がエンジンルームの熱くなっている構成部品に触れると、発火する可能性があります。火災および火傷の危険性があります。

不凍液を補給する前にエンジンを冷やしてください。不凍液の濃縮液が補給口の脇に飛散していないことを確認してください。エンジンを始動する前に、不凍液で汚れた構成部品を清掃してください。

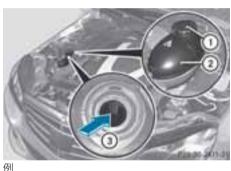

19

冷却水リザーバータンク ② 内のレベルが低すぎる場合は、水平な場所に停止し、エンジンが冷えているときに冷却水を補給してください。

- ▶ キャップ ① を反時計回りにゆっくり 半回転まわして、余分な圧力を抜き ます。
- ▶ キャップ ① をさらに反時計回りにま わして取り外します。
- ▶ 冷却水をマーカーバー ③ まで補給してください。使用状況(▷490ページ)に合わせた水道水と不凍液/腐食防止剤の濃度で使用します。

- ▶ キャップ ① を合わせ、時計回りにいっぱいまでまわします。
- ▶ エンジンを始動し、約5分後に再度停止して冷まします。
- ▶ 冷却水レベル (▷402 ページ) を点検 し、必要であれば補給します。

定期的な冷却水の交換

冷却水の品質は時間とともに劣化します。整備手帳の指示に従い、定期的に冷却水を交換してください。詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

エンジンのオーバーヒート

警告

エンジン、ラジエター、排気システムなどのエンジンルームの特定の構成部品は、非常に高温になります。 エンジンルームで作業を行なう場合、 火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。

警告

エンジンがオーバーヒートしたときにボンネットを開いたり、エンジンルームから炎が発生した場合は、高温のガスやその他のサービスプロダクトに触れるおそれがあります。火傷の危険性があります。

ボンネットを開く前に、オーバーヒートしたエンジンを冷やしてください。エンジンルームで火災が発生したときは、ボンネットを閉じたままにして、消防局に連絡してください。

警告

エンジンが温まっている場合は特に、 エンジン冷却システムに圧力がかかっています。キャップを開くとき、 高温の冷却水が吹き出す可能性があります。火傷の危険性があります。

キャップを開く前に、エンジンを冷ましてください。開くときは、手袋と保護メガネを着用してください。キャップをゆっくり半回転まわして、余分な圧力を抜きます。

オーバーヒートしたときは:

- 冷却水温度表示が 120℃以上になり ます。
- マルチファンクションディスプレイに 冷却水が減少停車してエンジンを停止 というメッセージが表示されます。
- エンジンがかかっているときに、メーターパネルに赤色の冷却水警告灯 <u>場</u>が表示されます。
- エンジンルームから蒸気が発生します。

他のサービスプロダクト

ウインドウウォッシャーシステムの補給

⚠ 警告

エンジン、ラジエター、排気システムなどのエンジンルームの特定の構成部品は、非常に高温になります。 エンジンルームで作業を行なう場合、 火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。

↑ 警告

ウインドウウォッシャー液の濃縮液 は高い可燃性です。熱いエンジン部 品または排気システムに触れると、発火することがあります。火災および火傷の危険性があります。

ウインドウウォッシャー液の濃縮液が補充口の脇に飛散していないことを確認してください。



- ▶ 開く: タブを持ってキャップ ① を引き上げます。
- ▶ 混合しておいたウォッシャー液を補給 します。
- ▶ 閉じる: キャップ ① を補給口に押し付けて、固定します。

ウォッシャー液量が 1 ℓ 以下に下がっている場合は、ウォッシャー液を補充するように促すメッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されます(▷333 ページ)。

ウインドウウォッシャー液 / 凍結防止液 についての詳細は(▷490 ページ)をご 覧ください。

ブレーキ液レベル

魚 警告

エンジン、ラジエター、排気システ ムなどのエンジンルームの特定の構 成部品は、非常に高温になります。 エンジンルームで作業を行なう場合、 火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。

■ ブレーキ液リザーバータンクのブ レーキ液レベルが MIN マークまたはそれ 以下まで低下しているときは、ただちに ブレーキシステムの漏れを点検してくだ さい。ブレーキパッド / ライニングの厚 みも点検してください。ただちにメルセ デス・ベンツ指定サービス工場で点検を 受けてください。

絶対にブレーキ液を補給しないでくだ さい。このことによって問題が解消され るわけではありません。



例

ブレーキ液レベルの点検は、必ず水平 な場所に停車した状態で行なってくだ さい。レベルがブレーキ液リザーバータ ンクの MIN マーク ② と MAX マーク ① の間にあれば、ブレーキ液レベルは適正 です。

点検整備

定期点検には以下のものがあります。

• 日常点検

点検時に異常を発見した場合は、でき るだけ早くメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で車両の点検を受けてく ださい。メルセデス・ベンツ指定サー ビス丁場をご利用いただくことをお勧 めします。日常点検に関する情報は、 別冊の整備手帳をご覧ください。

- 1年ごとの法定点検
- 2年ごとの法定点検

法定点検の次回期日を記したステッ カーは、フロントウインドウに貼付し てあります。

メンテナンスインジケーター

メンテナンスメッセージ

分割

かり

のり

のり</p 定点検の期日は考慮しません。

メンテナンスインジケーターは、次回の 点検期日を表示します。点検の種類と点 検時期に関する情報は、別冊の整備手帳 をご覧ください。

さらなる情報は、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場で入手できます。

おンテナンスインジケーターは、エン ジンオイル量に関するいかなる情報も表 示しません。エンジンオイル量に関する注 意事項に従ってください(▷399ページ)。

マルチファンクションディスプレイに以 下のようなメンテナンスメッセージが数 秒間表示されることがあります。

- 次のメンテナンス A あと... 日です
- メンテナンス A 期限が切れます
- メンテナンス A ... 日超過しました

車両の使用条件により、点検整備時期 より前に残りの時間や距離が表示され ます。

数字、または他の文字を伴うことがある 文字 A または B は、メンテナンスの種類 を表しています。A は小規模なメンテナ ンス、B は大規模なメンテナンスを示し ています。

詳細な情報は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

メンテナンスインジケーターは、バッテリーの接続を外している間の期日を考慮しません。

時期に左右されるメンテナンススケ ジュールは、以下のように管理してくだ さい。

▶ バッテリーの接続を外す前に、マルチファンクションディスプレイに表示されているメンテナンス予定期日をメモしてください。

または

▶ バッテリーを再度接続した後に、ディスプレイに表示されているメンテナンス予定期日からバッテリーの接続を外していた期間を引いてください。

メンテナンスメッセージを非表示にする

▶ ステアリングの OK または 🖆 ス イッチを押します。

メンテナンスメッセージを表示する

- ▶ イグニッションをオンにします。
- ▶ ステアリングの 【 または 】 ス イッチを押して、メンテナンスメニューを選 択します。

▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 サブメニューのメンテナンスを選択し、OK スイッチを押して確定します。

マルチファンクションディスプレイにメンテナンス予定期日が表示されます。

メンテナンスに関する情報

メンテナンスインジケーターのリセット

整備手帳に記載されているように点検作業を実施してください。さもなければ、 部品の摩耗が進んだり、損傷するおそれがあります。

点検作業の実施後、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場はメンテナンスインジ ケーターのリセットを行ないます。メン テナンス作業などに関する詳細はメルセ デス・ベンツ指定サービス工場にお問い 合わせください。

特別な点検が必要なとき

所定のメンテナンス間隔は、通常の状態で車両を使用した条件を元にしています。過酷な使用条件や、負荷のかかる以下のような状態で車両が使用されたときは、より頻繁にメンテナンス作業を行なう必要があります。

- 通常の市街地走行であっても頻繁に停止を繰り返すとき
- 主に短い距離を走行するとき
- 頻繁に山間地や路面の悪いところを走行するとき
- エンジンを長い時間アイドリングさせることが多いとき

上記または同様の使用条件下では、エアフィルター、エンジンオイルおよびオイルフィルターなどを短い周期で交換してください。車両に高い負荷がかかっているときには、タイヤはより短い周期で交換する必要があります。詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

AdBlue® サービスインジケーター

i BlueTEC 車両のみ: 排気ガス後処理 装置を正しく機能させるためには還元剤 AdBlue® とともに作動させなければなり ません。整備の一部として AdBlue® を 補充します。通常の作動状況では、最大 量まで補充した AdBlue® は、次の点検 整備予定期日までもちます。

車両の使用状況や使用場所によっては、AdBlue®の消費量が増え、次の点検整備時期が早まることがあります。

以下のような特定のディスプレイメッセージにより、AdBlue®を補充しなければならないことが示されることがあります。

工場で AdBlue を補充してください取扱 説明書を参照

…km 以内に AdBlue を補充してください 警告音も鳴ります。

AdBlue® がなくなると、エンジンを始動することができなくなります(\triangleright 322ページ)。

■AdBlue® タンクへの補充はメルセデス・ベンツ指定サービス工場でのみ行なってください。車両が損傷したり、汚損するおそれがあります。

AdBlue[®] に関する注意は(▷487ページ) をご覧ください。

BlueTEC 排気ガス後処理装置および AdBlue® に関するさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

手入れ

全体的な注意事項

♀ 環境保護に関する注意事項

空の容器や使用済みのクリーニングクロスは、環境に配慮した方法で廃棄してください。

- 乾いた布や目の粗い布、硬めの布など
- 研磨剤を含む洗剤
- 溶剤
- 溶剤を含む洗剤

強く擦らないでください。

指輪やスクレーパーなどのかたい物が、 塗装面やシールに触れないようにしてく ださい。塗装面やシールが損傷するおそ れがあります。

X

■特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、清掃したままで車両を長い間駐車しないでください。ホイールクリーナーが、ブレーキディスクやブレーキパッド/ライニングの錆を増加させる原因になるおそれがあります。このため、清掃した後は数分間走行してください。ブレーキ制動によりブレーキディスクやブレーキパッド/ライニングを加熱して乾燥させます。その後で駐車してください。

定期的な車の手入れにより、長い期間車 両の品質を保つことができます。

メルセデス・ベンツが推奨し、承認した 手入れ用品およびクリーナーを使用して ください。

洗車および塗装の清掃

自動洗車機

↑ 警告

自動洗車機で洗車した直後は、ブレー キの効きが悪くなることがあります。 事故の危険性があります。

車両を洗車した後は、完全にブレーキの性能が元に戻るまでは道路および交通状況に注意して慎重にブレーキ操作を行ってください。

■ ディストロニック・プラスまたはホールド機能が作動すると、特定の状況で車両に自動的にブレーキが効きます。車両の損傷を防ぐため、次のような状況ではディストロニック・プラスおよびホールド機能を解除してください:

- けん引されるとき
- 洗車時

Ⅰ 注意:

- サイドウインドウおよびパノラミック スライディングルーフが完全に閉じ ていること
- 送風が停止していること
- ワイパースイッチが停止の位置になっていること

車両を損傷するおそれがあります。

- けん引装置付きの洗車機では、以下の従ってシフトポジションを N にしてください。車両が損傷するおそれがあります。
 - ▶ キーレスゴー装備車両ではキーレスゴースイッチを使用せずに、エンジンスイッチにキーを差し込みます。
 - ► エンジンスイッチのキーを2の位置にまわし、シフトポジションをNにします。
 - ▶ キーをエンジンスイッチから抜か ないようにします。
- 洗車機の使用
- 高圧式スプレーガンの使用

キーが車両から少なくとも 2m 離れていることを確認してください。

最初から自動洗車機で洗車することができます。

ひどい汚れは、自動洗車機で洗車をする 前に洗ってください。

自動洗車機を使用した後は、ウインドウ やワイパーブレードのワックスを拭いて ください。残留物に起因する汚れを防ぎ、 ワイパーのノイズを低減します。

手洗い

- ▶ 熱いお湯は使用せず、直射日光の下で 洗車しないでください。
- ▶ 柔らかいスポンジを使用して清掃して ください。
- ▶ メルセデス・ベンツにより承認された カーシャンプーなどの中性洗剤を使用 してください。
- ▶ 低圧の水流で車両全体に水をかけてく ださい。
- ▶ 外気取り入れ口には直接水をかけない でください。
- ▶ スポンジをこまめにすすぎながら、十 分な量の水を使用します。
- ▶ 車両をきれいな水で洗い流した後、 セーム皮で全体を拭きます。
- ▶ 洗浄液が残っている状態で乾燥させ ないでください。

冬に車両を使用したときは、注意しなが ら道路の塩分堆積物のすべての跡をでき るだけ早く除去してください。

高圧洗浄機器

↑ 警告

円形ジェットノズル(粉塵グライン ダー)の水流は、タイヤまたはシャー シの部品に外見からは目に見えない 損傷を引き起こすおそれがあります。 このようにして損傷した部品は予期 せず故障するおそれがあります。事 故の危険性があります。

車両の清掃をするときに円形ジェッ トノズル付きの高圧洗浄機器を使用 しないでください。損傷したタイヤ またはシャーシの部品はすぐに交換 してください。

■ 車両と高圧洗浄機器のノズルの間に は、常に最低でも約30cm以上の距離を 空けてください。適正な距離については、 製品のメーカーにご確認ください。

車両を清掃するときは、高圧式洗浄機器 のノズルを円を描くように動かしてくだ さい。

以下のものには直接向けないでくだ さい。

- タイヤ
- ドアの隙間、ルーフの隙間、継ぎ目など
- 電気装備
- バッテリー
- コネクター
- ライト
- ・シール
- トリム部品
- 換気口

上記のものが損傷して、水漏れや故障に つながります。

■ ハンズフリーアクセス装備車両では、 キーがキーレスゴーの後方検知範囲内に ある場合は、例えば以下の状況ではトラ ンク / テールゲートが不意に開くおそれ があります。

- 洗車機の使用
- 高圧式スプレーガンの使用

キーが車両から少なくとも 2m 離れていることを確認してください。

塗装面の清掃

- ステッカー
- ・フィルム
- マグネット

塗装面が損傷するおそれがあります。

誤って傷を付けたり、誤った手入れにより錆などが発生したときは、補修が困難になる場合があります。このような場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。

- ▼ 可能であれば、不純物は強くこすらないようにしてただちに取り除いてください。
- ▶ 虫の死がいは、インセクトリムーバー をしみこませ、手入れを行なった範囲 を洗い流してください。
- ▶ 鳥のふんは、水をしみこませ、手入れを行なった範囲を洗い流してください。
- ▶ 冷却水、ブレーキ液、樹液、オイル、 燃料、グリースなどは、エーテルやラ イターオイルを染み込ませた布で軽く 拭いて、取り除いてください。
- ▶ タールの汚れは、タール除去剤を使用 して取り除いてください。

▶ ワックスは、シリコン除去剤を使用して取り除いてください。

マットペイントの手入れと取り扱い

- ↓ 以下により塗装に艶が出て、マット
 効果が減少することがあります。
- 不適切な素材での力強い研磨
- 洗車機の頻繁な使用
- 直射日光の下での洗車
- 塗装クリーナーや研磨・艶出し用品、ワックスのような光沢復活剤を使用しないでください。これらの製品は、高い艶がある表面のみに適したものです。これらの製品をマットペイント部分に使用すると、表面の著しい損傷(光沢のあるシミ部分)につながります。

塗装面の補修は、常にメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

車両がマットペイント仕様である場合は これらの注意に従ってください。適切で ない取り扱いにより塗装に損傷を与える ことを防ぐのに役立ちます。

これらの注意はマットペイント仕上げの 軽合金ホイールにも当てはまります。

車両部品の清掃

車輪の清掃

■ ホイールには酸性ホイールクリー ー ナーを絶対に使用しないでください。ホ イールボルトやブレーキ部品が損傷する おそれがあります。

■ 特にホイールクリーナーでホイール を清掃した後は、清掃したままで車両を 長い間駐車しないでください。ホイール クリーナーが、ブレーキディスクやブ レーキパッド / ライニングの錆を増加さ せる原因になるおそれがあります。この ため、清掃した後は数分間走行してくだ さい。ブレーキ制動によりブレーキディ スクやブレーキパッド / ライニングを加 熱して乾燥させます。その後で駐車して ください。

ウインドウの清掃

ワイパーを作動の位置のままにし ていると、ウインドウまたはワイパー ブレードの清掃中に、挟まれるおそ れがあります。けがの危険性があり ます。

ウインドウまたはワイパーブレード を清掃する前に、必ずワイパーを停 止し、イグニッションをオフにして ください。

■ ウインドウの内側を清掃する場合は、 乾いた布や、研磨剤、有機溶剤や有機溶 剤を含むクリーナーを使用しないでくだ さい。アイススクレーパーや指輪などの 硬質のものがウインドウの内側に触れ ないようにしてください。ウインドウを 損傷する危険性があります。

- フロントウインドウおよびリアウイ __ ンドウの排水口を定期的に清掃してくだ さい。特定の状況では、葉、花びら、花 粉などの堆積物により排水が行なわれな くなり、腐食による損傷や電子部品の損 傷につながるおそれがあります。
- ▶ 湿らせた布とメルセデス・ベンツが推 奨し、承認したクリーナーでウインド ウの内側と外側を清掃してください。

ワイパーブレードの清掃

↑ 警告

ワイパーを作動の位置のままにし ていると、ウインドウまたはワイパー ブレードの清掃中に、挟まれるおそ れがあります。けがの危険性があり ます。

ウインドウまたはワイパーブレード を清掃する前に、必ずワイパーを停 止し、イグニッションをオフにして ください。

- ワイパーブレードを持って引っ張ら ないでください。ワイパーブレードが損 傷するおそれがあります。
- ワイパーブレードを頻繁に清掃した り、強く擦ったりしないでください。グ ラファイトコーティングが指傷するおそ れがあります。ワイパーからノイズが発 牛する原因になります。
- ワイパーアームをウインドウガラス に当てないようにしてください。ウイ ンドウガラスに傷が付くおそれがあり ます。
- ▶ ワイパーアームをフロントウインドウ から起こします。
- ▶ 湿らせた布を使用して、注意してワイ パーブレードを清掃します。

▶ イグニッションをオンにする前に、ワイパーを元の位置に戻します。

車外ライトの清掃

■ プラスチック製レンズに適した洗剤やクリーニングクロスのみを使用してください。適切でない洗剤やクリーニングクロスは、車外ライトのプラスチック製レンズを傷つけたり、損傷するおそれがあります。

▶ 湿らせたクリーニングクロスやスポンジと、メルセデス純正シャンプーなどを使用して車外ライトのプラスチック製レンズを清掃してください。

ドアミラー方向指示灯

■ プラスチック製レンズに適した洗剤やクリーニングクロスのみを使用してください。適切でない洗剤やクリーニングクロスは、ドアミラー方向指示灯のプラスチック製レンズを傷つけたり、損傷するおそれがあります。

▶ 湿らせたクリーニングクロスやスポンジと、メルセデス純正シャンプーなどを使用してドアミラーユニットにあるドアミラー方向指示灯のプラスチック製レンズを清掃してください。

センサーの清掃

■ 高圧洗浄機器を使用してセンサーを 清掃するときは、高圧洗浄機器のノズル と車体の距離を約30cm以上離してくだ さい。適正な距離については、製品のメー カーにご確認ください。





▶ 走行システムのセンサー ① は、カーシャンプーを混ぜた水で汚れを落とし、柔らかい布で拭き取ってください。

パーキングアシストリアビューカメラの 清掃

■ 高圧洗浄機器を使用して、カメラの レンズやパーキングアシストリアビュー カメラの周囲を洗掃しないでください。



▶ パーキングアシストリアビューカメラを清掃する:清潔な水に浸した柔らかい布でカメラレンズ①を拭き取ってください。

360°カメラの清掃

■ 高圧洗浄機器を使用し、カメラのレンズや360°カメラの周囲を清掃しないでください。



▶ 360° カメラを清掃する:清潔な水に 浸した柔らかい布でカメラレンズ① を拭き取ってください。

マフラーの清掃

路面の小石や腐食性の環境物質などが混ざった不純物が、マフラーの表面に発生する錆の原因になることがあります。特に、冬の間や洗車後などは、定期的に清掃することにより、マフラーの元来の輝きを取り戻すことができます。

▶ メルセデス・ベンツによりテストされ、 承認されたケア製品でマフラーを清掃 してください。

車内の手入れ

ディスプレイの清掃

- アルコールやシンナー、ガソリン
- 研磨剤を含む洗剤
- 市販の家庭用洗剤

これらを使用すると、ディスプレイ表面のコーティングを傷付けるおそれがあります。ディスプレイ表面を強くこすらないでください。ディスプレイが損傷して修理できなくなるおそれがあります。

- ▶ 清掃する前に、ディスプレイがオフに なっていて、冷めていることを確認し ます。
- ▶ 市販のマイクロファイバークロスと TFT 液晶ディスプレイクリーナーを使 用して、ディスプレイ表面を清掃し ます。
- ▶ 乾いたマイクロファイバークロスを使用してディスプレイ表面を拭きます。

プラスチックトリムの清掃

⚠ 警告

手入れおよび清掃の際に、溶剤を含む洗剤を使用すると、ダッシュボードの表面がもろくなります。エアバッグが作動するときに、プラスチック部品が損傷するおそれがあります。 けがの危険性があります。

ダッシュボードの手入れおよび清掃の際は、溶剤を含む洗剤を使用しないでください。

■ プラスチックの表面には、以下のも **シート表皮の清掃** のを貼り付けないでください。

- ステッカー
- ・フィルム
- 芳香ボトルや類似のもの

プラスチックを指傷するおそれがあり ます。

- 化粧品、殺虫剤、日焼け止めなどが 樹脂製トリムに付着しないようにしてく ださい。表面の光沢や質感が損なわれる おそれがあります。
- ▶ 湿らせたマイクロファイバークロスな どの柔らかい布で樹脂製トリムを拭き ます。
- ▶ 汚れがひどいとき:メルヤデス・ベン ツにより推奨され、承認されたカーケ ア用品および清掃用品を使用してくだ さい。表面が一時的に変色することが あります。表面が再度乾くまでお待ち ください。

ステアリングおよびセレクターレバーの 清掃

▶ 湿らせた布、またはメルセデスベンツ によって推奨され承認された手入れ用 品を使用して全体を拭いてください。

ウッドトリムおよびトリムの部品の清掃

- タール除去剤、ホイールクリーナー、 光沢剤、ワックスなどの有機溶剤を絶対 に使用しないでください。トリム表面を 傷つけるおそれがあります。
- ▶ ウッドトリムやトリム部品は、湿らせ たマイクロファイバークロスなどの柔 らかい布で拭いてください。
- **▶ 汚れがひどいとき**:メルセデス・ベン ツにより推奨され、承認されたカーケ ア用品および清掃用品を使用してくだ さい。

全体的な注意事項

■ 純正本革、人工皮革またはアルカン ━ タラ ® の表皮の清掃には、マイクロファ イバークロスを使用しないでください。 頻繁に使用すると、表皮を損傷するおそ れがあります。

♠ シートの外観と快適性をいつまでも 保つには、定期的な手入れが大切です。

本革シート表皮

革は自然の素材です。

以下のような自然の特長を持ってい ます。

- 凹凸のある組織
- 成長痕および傷跡
- 微妙な色の違い

これらは皮革の特長であり、製品の欠陥 ではありません。

- 革本来の特性を保つには、以下の日 常の手入れに従ってください。
- 純正本革の表皮は、湿らせた布で注意 して清掃し、その後に乾いた布で表皮 を拭きます。
- 革が濡れないように注意してくだ さい。硬化やひび割れにつながります。
- メルセデス・ベンツがテストし、承認 したレザーケア用品のみを使用して ください。詳細はメルセデス・ベンツ 指定サービス工場にお問い合わせくだ さい。

そのほかの素材のシート表皮

■ 清掃するときは、以下のことに注意 してください。

- 人工皮革の表皮は、1%の洗剤(洗濯 液など)を含む溶液で湿らせた布で清 掃します。
- 布の表皮は、1%の洗剤(洗濯液など)を含む溶液で湿らせたマイクロファイバークロスで清掃します。注意深く汚れを落とし、シート全体をまんべんなく拭き取り、拭き跡が残らないようにします。その後、シートを乾燥させます。清掃の効果は、汚れの種類およびどの程度の期間汚れていたかによります。
- アルカンタラ®の表皮は、湿らせた 布で清掃します。目に見える線が残ら ないように、シート全体をまんべんな く拭きます。

シートベルトの清掃

警告

シートベルトは漂白や染色によって 劣化する可能性があります。その結 果、シートベルトが事故のときに損 傷したり、機能しなくなる可能性が あります。これにより、けがまたは 致命的なけがの危険性が高まります。 シートベルトを漂白したり、染色し ないでください。

- ♪ シートベルトの手入れには、化学洗剤を使用しないでください。約80℃以上の温度や直射日光に当てて乾燥させないでください。
- ▶ ぬるま湯と中性洗剤を使用します。

ルーフライニングとカーペットの清掃

- ▶ ルーフライニング: 非常に汚れている 場合は、柔らかいブラシ、またはドラ イシャンプーを使用します。
- ▶ カーペット: メルセデス・ベンツによって推奨および承認されてるカーペット や布用のクリーナーを使用します。

役に立つ情報····································	418
車載品の収納場所	418
パンク	421
バッテリー	426
ジャンプスタート	431
けん引およびけん引始動	434
ヒューズ	438

役に立つ情報

- **(**) メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷28ページ)。

車載品の収納場所

非常信号用具

車内には懐中電灯が装備されています。 運転席ドアまたは助手席ドアのいずれか の小物入れに収納されています。

- 新品の懐中電灯には電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙片が挟まれています。初めて使用する前に、紙片を取り除いてください。

停止表示板

停止表示板の取り外し




- ▶ セダン:トランクリッドを開きます。
- ▶ 停止表示板ホルダー ① のクリップを 矢印の方向に下に押し、停止表示板ホ ルダーを開いて停止表示板を取り外し ます。



- ▶ ステーションワゴン: テールゲートを 開きます。
- ▶ 右側のサイドトリムパネルを開きます。
- ▶ 停止表示板 ① を取り出します。

停止表示板の組み立て

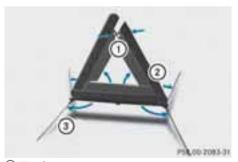

- ① フック
- ② 反射板
- ③ スタンド
- ▶ 脚部 ③ を引き出します。
- ▶ 側方の反射板②を引き上げて三角 形を作り、上部のフック①で固定します。

救急セット



セダン: 救急セットは、トランク内右側 の小物入れにあります。

- ▶ トランクリッドを開きます。
- ▶ 収納ネットを下にスライドします。
- ▶ 小物入れのカバーを開きます。
- ▶ 固定ストラップ ① を外します。
- ▶ 救急セット②を取り出します。



収納ネット内の救急セット



サイドトリムパネル内の救急セット

ステーションワゴン:車両の装備によって、救急セットは収納ネット内、またはサイドトリムパネル内にあります。

- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ 救急セットがサイドトリムパネル内に 収納されている場合は、右側のサイド トリムパネルを開きます。
- ▶ 救急セット ① を取り出します。

車載工具


全体的な注意事項

車載工具はトランクフロアボード/ラゲッジルームフロアボード下の収納スペースにあります。

車載工具には、以下のものなどが含まれることがあります。

- 輪止め
- ヒューズ配置表
- ・ジャッキ
- ガイドボルト
- 一組の手袋
- ホイールレンチ
- けん引フック
- ※車種や仕様により、車載工具の内容は異なり ます。

タイヤフィット装備車両

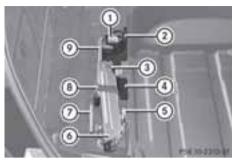

- 例:左側収納スペースの車載工具
- ① タイヤフィットのボトル
- ② 輪止め
- ③ ジャッキ、手袋
- ④ 電動エアポンプ
- ⑤ けん引フック
- ⑥ ジャッキ
- ⑦ ガイドボルト
- ⑧ ヒューズ配置表
- ⑨ ホイールレンチ

※車種や仕様により、車載工具の内容は異なり ます。


- ▶ トランクリッド / テールゲートを開きます。
- ▶ トランクフロアボード (▷384 ページ) または EASY-PACK フロアボード (▷ 385 ページ)を上方に開きます。

スペアタイヤ / 応急用ミニスペアタイヤ 装備車両



- ① 車載工具トレイ
- ② 収納トレイ
- ③ スペアタイヤ / 応急用ミニスペアタイヤ※車種や仕様により、車載工具の内容は異なります。
- ▶ トランクリッド / テールゲートを開きます。
- ▶ トランクフロアボード(▷384ページ) または EASY-PACK フロアボード(▷ 385ページ)を上方に開きます。

コラプシブル応急用スペアタイヤ装備車両

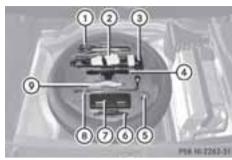

- ① けん引フック
- ② 手袋
- ③ ジャッキ
- 4 輪止め
- ⑤ ガイドボルト
- ⑥ 不具合がある車輪用のシート
- ⑦ 電動エアポンプ
- ⑧ ホイールレンチ
- ⑨ ヒューズ配置表
- ※車種や仕様により、車載工具の内容は異なり ます。
- ▶ トランクリッド / テールゲートを開きます。
- ▶ トランクフロアボード(▷384ページ) または EASY-PACK フロアボード(▷ 385ページ)を上方に開きます。

パンク

車両の準備

車両によって、以下の装備があります。

 MOExtended タイヤ (ランフラット タイヤ) (▷422ページ)

MOExtended タイヤ装備車両の場合、車両の準備作業は必要ありません。

- タイヤフィット (▷423ページ)
- 応急用スペアタイヤ(▷476ページ)
 車輪の交換/装着に関する情報は(▷450ページ)をご覧ください。
- ▶ 走行中にタイヤがパンクしたときは、 交通の妨げにならず、地面がかたくて 滑らない水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷216ページ)。
- ▶ なるべく前輪を直進位置にしてください。
- ► AIR マティックサスペンション装備車 両:標準の車高が選択されていること を確認します (▷247 ページ)。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ キーレスゴーを使用していないとき: エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ キーレスゴーを使用しているとき: 運転席ドアを開きます。

車両の電気装備が、キーを抜いたこと と同様の、**0** の状態になります。

- ▶ キーレスゴーを使用しているとき:
 エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外します。
- ▶ 乗員全員を車両から降ろします。その とき、彼らが危険にさらされていない ことを確認してください。

- ▶ 車輪交換をするときは、危険な範囲に 誰もいないことを確認してください。 作業者以外は、安全な場所に避難して ください。
- ▶ 運転者も車両から降ります。降車時は 周囲の交通状況に注意してください。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ 適切に離れた距離に停止表示板を置きます(▷418ページ)。法規に従ってください。

MOExtended タイヤ(ランフラット タイヤ)

全体的な注意事項

MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)により、1 本または複数のタイヤの空気圧がすべて損失しても、車両の走行を続けることができます。影響を受けたタイヤには明らかに目に見える損傷があるとは限りません。

タイヤウォールの MOExtended マーク で MOExtended タイヤを識別できます。 このマークはタイヤサイズ表示などの横 に表示されています。

MOExtended タイヤは、タイヤ空気圧警告システムが作動しているときにのみ使用することができます。

マルチファンクションディスプレイに空 気圧に関する警告メッセージが表示され た場合:

ディスプレイメッセージの指示に従ってください(▷330、331ページ)。

- タイヤに損傷があるかを確認してください。
- 走行を続ける場合は、以下の注意事項 に従ってください。

最大走行可能距離は、車両にいっぱいまで積載している場合は約30km、それ以外の場合は約80kmです。

走行可能距離は、積載状況に加えて、以下により異なります。

- 走行谏度
- 道路状況
- 外気温度

MOExtended タイヤで走行可能な距離は、厳しい走行状況では短くなったり、穏やかな運転スタイルでは長くなることがあります。

走行可能距離は、タイヤ空気圧警告システムの警告メッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されたときが 起点になります。

最高速度が約 80km/h を超えないように してください。

- 1 本または4本全てのタイヤを交換するときは、必ず以下のみを使用してください。
- 車両に指定されたタイヤサイズ
- "MOExtended" マーク付きのタイヤ

タイヤがパンクし、MOExtended タイヤと交換できない場合は、一時的な措置として標準タイヤを使用してください。必ず適正なサイズと適正な種類(サマータイヤまたはウィンタータイヤ)を使用してください。

(i) MOExtended タイヤ装備車両には、タイヤフィットを標準装備していません。ウィンタータイヤなど、ランフラット特性を持たないタイヤを装着するときは、タイヤフィットを追加で装備することをお勧めします。タイヤフィットはメルセデス・ベンツ指定サービス工場でお買い求めください。

重要な安全上の注意事項

魚 警告

MOExtended タイヤから空気が抜けた状態で走行する場合は、コーナリングや急加速、ブレーキ時などに走行特性が低下します。事故の危険性があります。

規定の最高速度を超えないでください。急激なステアリング操作、運転操作、障害物(縁石、穴、オフロード)を超える運転を避けてください。これは特に荷物積載時にあてはまります。


以下の場合は、走行を中止してください。

- 大きな異音が聞こえるとき
- 車両に振動が発生しているとき
- 煙やタイヤの焦げる臭いが発生しているとき
- ESP® が作動し続けるとき
- タイヤのサイドウォールに裂け目があるとき

MOExtended タイヤから空気が抜けた状態で走行したあとは、さらに使用できるかを確認するためにホイールリムをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検してください。不具合のあるタイヤは新品と交換してください。


タイヤフィット

タイヤフィットの使用

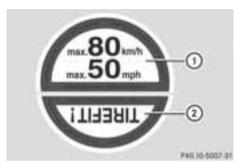


2 つの部分に分けられたタイヤフィットステッカー

- ▶ タイヤに刺さったクギやネジなどは取り除かないでください。
- ▶ トランクフロアボード / ラゲッジルームフロアボード下の収納スペースからタイヤフィットのボトル、付属のステッカーおよび電動エアポンプを取り出します(▷420ページ)。
- ▶ ステッカーの ① 部分を運転者の視界 内に貼ります。
- ▶ ステッカーの②部分を不具合のある タイヤのホイールのバルブ付近に貼ります。

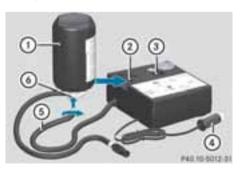

▶ ケーブル付き電源プラグ ④ とホース⑤ をハウジングから取り出します。

- ▶ ホース ⑤ をタイヤフィットのボトル ① のフランジ ⑥ にしっかり取り付けます。
- ▶ フランジ ⑥ を下にして、タイヤフィットのボトル ① を電動エアポンプの凹部 ② にはめます。

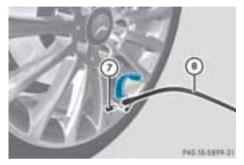

- ▶ パンクしたタイヤのバルブ ⑦ から キャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース®をパンクしたタイヤのバルブ®に締め込みます。
- ▶ 電源プラグ ④ を車両の 12V 電源ソケットに差し込みます。12V 電源ソケットの注意事項に従ってください(▷393 ページ)。
- ► イグニッション位置を1または2に します(▷190ページ)。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ ③ を Iの位置にします。電動エアポンプが 作動し始めます。応急用スペアタイヤ に空気が送り込まれます。
- ① 最初に、タイヤにタイヤフィットが送り込まれます。空気圧が一時的に約500kPa(5bar/73psi)まで上がることがあります。

この間は、電動エアポンプを停止しないでください。

▶ 電動エアポンプを約5分間作動させます。その後にタイヤは約180kPa (1.8bar/26psi) 以上の空気圧になっていなければなりません。

約5分後に、空気圧が180kPa (1.8bar/26psi) に達している場合は、"タイヤ空気圧が十分なとき"(▷425ページ) をご覧ください。

約5分後に、空気圧が180kPa(1.8bar/26psi)に達していない場合は、"タイヤ空気圧が不十分なとき"(▷424ページ)をご覧ください。

① タイヤフィットが漏れ出た場合は、そのまま乾燥させてください。フィルム状になり、剥がすことができます。衣類にタイヤフィットが付着した場合は、できるだけ早くクリーニングしてください。

タイヤ空気圧が不十分なとき

約5分後に空気圧が約180kPa (1.8bar/26psi) に達していない場合。

- ▶ 電動エアポンプを停止します。
- ▶ パンクしたタイヤのバルブからホース を外します。
- ▶ ごく低速で約 10m 前進または後退します。
- ▶ 再度、タイヤに空気を注入します。約5分後までにタイヤ空気圧が180kPa (1.8bar/26psi)以上にならなければなりません。

↑ 警告

規定の時間までに、十分なタイヤ空 気圧に達していない場合は、タイヤ が著しく損傷しており、タイヤフィッ トによるタイヤ修理はできません。 損傷したタイヤや著しく低下したタイヤ空気圧により、車両のブレーキや走行特性が著しく損なわれることがあります。事故の危険性があります。 それ以上走行を続けないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

タイヤ空気圧が十分なとき

警告

タイヤフィットで一時的に修理した タイヤは車両操縦性が損なわれ、高 速走行には適していません。事故の 危険性があります。

そのため、状況に応じて運転スタイルを合わせ、慎重に走行してください。 タイヤフィットで修理したタイヤで 走行する場合は、規定された最高速 度を超過しないでください。

● 使用後は、ホースから余分なタイヤフィットが漏れ出ることがあります。タイヤフィットが付着すると、シミの原因になります。

そのため、ホースはタイヤフィットが収納されていた袋に収納してください。

♀ 環境保護に関する注意事項

使用済みのタイヤフィットのボトル を廃棄処分する場合は、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場にご依頼く ださい。 約5分後に、タイヤ空気圧が180kPa (1.8bar/26psi) に達している場合:

- ▶ 電動エアポンプを停止します。
- ▶ パンクしたタイヤのバルブからホース を外します。
- ▶ タイヤフィットのボトル、電動エアポンプおよび停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに発進します。

タイヤフィットで修理されたタイヤの 最高速度は約80km/hです。ステッカーの上部は運転者が容易に視認でき る位置に貼り付けてください。

▶ 約10分間走行した後で車両を停止し、 電動エアポンプを取り付けてタイヤ空 気圧を点検してください。この時、タ イヤ空気圧は130kPa(1.3bar/19psi) 以上でなければなりません。


警告

短時間の走行後に規定タイヤ空気圧 に達していない場合は、タイヤが著し く損傷しています。この場合は、タ イヤフィットでタイヤを修理するこ とができません。タイヤの損傷およ びタイヤ空気圧が低すぎることによ り、車両のブレーキ操作や操縦性が 著しく損なわれるおそれがあります。 事故発生の危険性があります。

それ以上走行を続けずに、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

▶ タイヤ空気圧が 130kPa (1.3bar/19psi) 以上の場合は、規定のタイヤ空気圧に修正します。数値は燃料給油口フラップ裏側のタイヤ空気圧ラベルをご覧ください。

▶ タイヤ空気圧を上げる:電動エアポンプを作動させます。

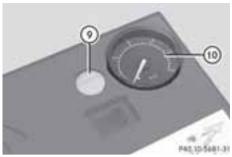

- ▶ タイヤ空気圧を下げる:空気圧ゲージ⑩ の横にある空気圧調整スイッチ ⑨を押します。
- ▶ タイヤ空気圧が適切になったら、タイヤのバルブからホースを外します。
- ▶ タイヤのバルブにバルブキャップを締め付けます。
- ▶ タイヤフィットのボトルを電動エアポンプから取り外します。ホースはタイヤフィットのボトルに留まったままになります。
- ▶ タイヤフィットのボトル、電動エアポンプおよび停止表示板を収納します。
- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行し、そこでタイヤを交換してください。
- ▶ できるだけ早くメルセデス・ベンツ指 定サービス工場でタイヤフィットのボ トルをお買い求めください。
- ▶ タイヤフィットのボトルは4年ごと にメルセデス・ベンツ指定サービス工 場でお買い求めください。

バッテリー

重要な安全上の注意事項

取り外し、または取り付けなどのバッテリーの作業は、専門的な知識および専用工具の使用が必要です。そのため、バッテリーに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

↑ 警告

バッテリーに不適切な作業を行なうと、ショートなどにつながり、車両の電子部品を損傷します。これにより、ライトシステム、ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)または ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)のような安全に関連したシステムの機能の制限につながるおそれがあります。車両の操作安全性が制限されるおそれがあります。

例えば、以下のときに車両のコント ロールを失うおそれがあります。

- ブレーキ時
- 急なステアリング操作時、および/または車両速度が道路の状態に合っていないとき

事故の危険性があります。

ショート、または似たようなトラブルが発生した場合は、すぐにメルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。それ以上走行しないでください。バッテリーに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

ABS および ESP® に関するさらなる情報 は、(▷83 ページ) および (▷89 ページ) をご覧ください。

⚠ 警告

身体に静電気が帯電していると、火 花が発生してバッテリーから発生する高可燃性のガスに引火することが あります。爆発の危険性があります。 バッテリーを取り扱う前に、車体に 触れて身体の静電気を放電させてく ださい。

ジャンプスタートを行なっているときは、可燃性の高い混合ガスが発生します。 お客様にも、そしてバッテリーにも静電気が帯電していないことを常に確認して ください。静電気の帯電は以下のときな

バッテリーを充電している間、および

- 合成繊維製の衣服を着用することにより
- 衣服とシートの間の摩擦により
- カーペットまたは他の化学製品の上で バッテリーを押す、または引いたとき
- バッテリーを布で拭いたとき

警告

どに発生します。

充電中はバッテリーから水素ガスが 発生します。バッテリーのショート や火花の発生により、水素ガスに引 火するおそれがあります。爆発の危 険性があります。

- バッテリーのプラス端子が車両部 品と接触していないことを確認し てください。
- 金属製の工具などをバッテリーの 上に置かないでください。
- バッテリーを接続するとき、また は接続を外すときは、記載された 手順に従うことが重要です。

- ジャンプスタートを行なうときは、 同じ極のバッテリー端子を接続していることを確認してください。
- ブースターケーブルを接続するとき、または接続を外すときは、記載された手順に従うことが特に重要です。
- エンジン作動中は、決してバッテ リー端子を接続したり、接続を外 さないでください。

▲ 警告

バッテリー液は腐食性があります。火傷をするおそれがあります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。バッテリーから発生するガスを吸い込まないでください。バッテリーをのぞき込まないでください。バッテリーは子供の手が届かない場所に保管してください。バッテリー液が付着したときはただちに水洗いし、医師の診察を受けてください。

→ 環境保護に関する注意事項



電池には環境汚染物質が含まれています。電池を家庭 用ゴミとして廃棄すること は法律で禁じられています。 使用済みの電池は個別に回 収し、環境に適合するリサ イクル方法で処分してくだ さい。



電池は環境に配慮した方法で廃棄してください。使用済みの電池は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお持ちいただくか、スイッチ電池専用の回収箱に廃棄してください。

■ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を定期的に受けてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

■ バッテリーに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。例外的な状況で、どうしてもお客様自身でバッテリーの接続を外す必要がある場合は、以下に従ってください。

- エンジンを停止して、キーを抜きます。 キーレスゴーを使用している場合は、 メーターパネルのすべての表示灯が消 灯していて、イグニッション位置が 0 になっていることを確認します。オル タネーターのような電子部品を損傷す るおそれがあります。
- まずマイナス端子を外して、次にプラス端子を外します。端子を入れ替えないでください。車両の電子部品を損傷するおそれがあります。
- バッテリーの接続を外した後、トランスミッションはポジションPでロックされます。車両は走り出さないように固定されます。車両を動かすことができなくなります。

走行するときは、バッテリーおよびプラス端子のカバーをしっかり取り付けてください。

バッテリーを取り扱うときは、安全上の 注意事項および防護措置を守ってくだ さい。



警告



バッテリーを取り扱うときは、火気や裸火、タバコは禁止です。火花の発生は避けてください。



バッテリー液は腐食性があります。皮膚、眼または衣服への付着を防いでください。

手袋やエプロン、マスクな ど、適切な保護衣を着用し てください。

清潔な水で、ただちに飛散した酸を洗い流してください。 必要であれば、医師の診察を受けてください。



保護眼鏡を着用してください



子供を近付けないでください。



取扱説明書の指示に従って ください

HYBRID 車両: "HYBRID" 補足版をお読みください。高電圧によるものなどの危険を認識できないことがあります。

安全上の理由のため、メルセデス・ベンツは、お客様のメルセデス・ベンツ車のためにテストされ、承認されたバッテリーのみを使用することを推奨します。これらのバッテリーは衝撃保護性能に優れており、事故などでバッテリーが損傷した際に乗員が酸で火傷をする危険性を低減します。

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分に充電されていることが必要です。

車両のバッテリーは他のバッテリーと同様に、使用しないと徐々に放電する可能性があります。そのような場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの接続を外す作業を依頼してください。メルセデス・ベンツにより推奨されたバッテリー充電器でバッテリーを充電することもできます。詳しい情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

主に車両を短距離の走行で使用している場合や、車両を長期間使用しない場合は、より頻繁にバッテリーの充電状態を点検してください。車両を長期間駐車したままにする場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- 計 駐車するとき、電気装備を必要としない場合は、キーを抜いてください。エンジンスイッチにキーを差したままのときは、車両はわずかな電力を消費しているため、これによりバッテリーの放電を防ぎます。
- 1 バッテリーが放電した場合など、電力供給が中断した場合は、以下のことを行なってください。
- ミラーを一度展開することによる、ドアミラーの自動展開/格納機能のリセット(▷147ページ)。

バッテリーの充電

<u></u> 警告

バッテリーの充電やジャンプスタートを行なうときは、可燃性のガスが バッテリーから発生することがあり ます。爆発の危険性があります。

バッテリーを取り扱うときは、特に火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。バッテリーの充電やジャンプスタートを行なうときは、十分な換気を確保してください。バッテリーをのぞき込まないでください。

魚 警告

バッテリー液は腐食性があります。火傷をするおそれがあります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。バッテリーから発生するガスを吸い込まないでください。バッテリーをのぞき込まないでください。バッテリーは子供の手が届かない場所に保管してください。バッテリー液が付着したときはただちに水洗いし、医師の診察を受けてください。

警告

放電したバッテリーは、気温が氷点下になると凍結するおそれがあります。 ジャンプスタートやバッテリーの充電を行なうときは、バッテリーからガスが発生することがあります。爆発の危険性があります。

バッテリーの充電やジャンプスタートを行なう前に、凍結したバッテリーを解凍してください。

■ 必ず最大充電電圧が 14.8V のバッテ リー充電器を使用してください。

■ バッテリーを充電する場合は、必ず ジャンプスタート用端子を使用してくだ さい。

ジャンプスタート用端子は、エンジン ルーム内(▷433ページ)にあります。

- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ ジャンプスタートで救援用バッテリー を接続するときと同じ順序で、バッテ リー充電器をプラス端子とアース端子 に接続してください(▷433ページ)。

低温時に、表示灯/警告灯が点灯しない 場合は、放電したバッテリーが凍結し ている可能性があります。このような場 合は、バッテリーを充電することも車両 をジャンプスタートすることもできない ことがあります。凍結したバッテリーの 寿命は短くなることがあります。特に低 温時の始動性能が損なわれることがあ ります。メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場でバッテリーの点検を受けてくだ さい。

車両に装着したままのバッテリーを充 電するときは、メルヤデス・ベンツによ り承認されたバッテリー充電器のみを使 **北** 用してください。メルセデス・ベンツ車 両用に特別に適合され、メルヤデス・ベ ンツによりテストおよび承認されたバッ テリー充電器はアクセサリーとして入手 できます。この充電器は、車両に装着さ れたままでのバッテリーの充電が許可さ れています。詳しくは、メルヤデス・ベ ンツ指定サービス工場におたずねくだ さい。バッテリーを充電する前に、バッ テリー充電器の取扱説明書をお読みくだ さい。

ジャンプスタート

ジャンプスタートには、エンジンルーム内のプラス端子とアース端子で構成されてい るジャンプスタート用端子のみを使用してください。



↑ 警告

バッテリー液は腐食性があります。火傷をするおそれがあります。

皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。バッテリーから発生する ガスを吸い込まないでください。バッテリーをのぞき込まないでください。バッ テリーは子供の手が届かない場所に保管してください。バッテリー液が付着した ときはただちに水洗いし、医師の診察を受けてください。



バッテリーの充電やジャンプスタートを行なうときは、可燃性のガスがバッテリー から発生することがあります。爆発の危険性があります。

バッテリーを取り扱うときは、特に火気や裸火、火花、タバコなどを近付けない でください。バッテリーの充電やジャンプスタートを行なうときは、十分な換気 を確保してください。バッテリーをのぞき込まないでください。

魚 警告

充電中はバッテリーから水素ガスが発生します。バッテリーのショートや火花の 発生により、水素ガスに引火するおそれがあります。爆発の危険性があります。

- バッテリーのプラス端子が車両部品と接触していないことを確認してくだ さい。
- 金属製の工具などをバッテリーの上に置かないでください。
- バッテリーを接続するとき、または接続を外すときは、記載された手順に従う ことが重要です。
- ジャンプスタートを行なうときは、同じ極のバッテリー端子を接続しているこ とを確認してください。
- ブースターケーブルを接続するとき、または接続を外すときは、記載された手 順に従うことが特に重要です。
- エンジン作動中は、決してバッテリー端子を接続したり、または接続を外さない でください。

↑ 警告

放電したバッテリーは、気温が氷点下になると凍結するおそれがあります。ジャンプスタートやバッテリーの充電を行なうときは、バッテリーからガスが発生することがあります。爆発の危険性があります。

バッテリーの充電やジャンプスタートを行なう前に、凍結したバッテリーを解凍してください。

Ⅲ ガソリンエンジン車両:繰り返しての、および長時間にわたるエンジン始動は避けてください。未燃焼燃料によって触媒コンバーターを損傷するおそれがあります。

HYBRID 車両: "HYBRID" 補足版をお読みください。高電圧によるものなどの危険を認識できないことがあります。

車両の始動のために急速充電機器を使用しないでください。


車両のバッテリーが放電したときは、ブースターケーブルを使用して他車や他のバッテリーからエンジンをジャンプスタートすることができます。以下の点に注意してください。

- 手の届きにくい位置にバッテリーが装着されている車両もあります。他車のバッテリーに手が届かないときは、他のバッテリーまたはジャンプスタート機器を使用して、車両をジャンプスタートしてください。
- ガソリンエンジン車両: エンジンおよび排気システムが冷えているときにのみ、 ジャンプスタートを行なってください。
- バッテリーが凍結している場合は、ジャンプスタートはできません。まずバッテリーを解凍してください。
- ジャンプスタートは、公称電圧 12V のバッテリーで行なってください。
- 十分な容量と太さのある絶縁されたブースターケーブルを使用してください。
- バッテリーが完全に放電している場合は、ケーブルを接続してすぐにエンジン始動を試みるのでなく、数分置いてから始動操作を行なってください。これにより、放電したバッテリーが若干充電されます。
- 自車と救援車が接触していないことを確認します。

以下のことを確認してください。

- ブースターケーブルが損傷していない。
- ブースターケーブルをバッテリーに接続している間に、端子の絶縁されていない 部分が他の金属部品と接触していない。
- エンジンがかかっているときに、ブースターケーブルが V ベルトプーリーやファンなどの部品に接触しない。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。

- ▶ トランスミッションをポジションPにシフトします。
- ▶ リアデフォッガー、ライトなどすべての電気装備を停止します。
- ▶ ボンネットを開きます。
- ⑥は他の車両のバッテリー、またはジャンプスタート用機器を示しています。

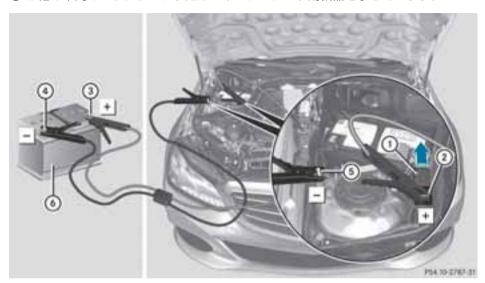

- ▶ プラス端子②のカバー①を矢印の方向に動かして開きます。
- ▶ ブースターケーブルを使用して、車両のプラス端子 ② を救援用バッテリー ⑥ の プラス端子 ③ に接続します。常にまず自車のプラス端子 ② から始めます。
- ▶ 救援車両のエンジンを始動し、アイドリング状態にします。
- ▶ 救援用バッテリー ⑥ に最初にブースターケーブルを接続するようにして、ブース ターケーブルを使用して救援用バッテリー ⑥ のマイナス端子 ④ を自車のアース 端子⑤に接続します。
- ▶ エンジンを始動してください。
- ▶ ブースターケーブルを外す前に、エンジンを数分間作動させてください。
- ▶ 最初にブースターケーブルをアース端子 ⑤ とマイナス端子 ④ から、次にプラス 端子②とプラス端子③から取り外します。その際は、いずれも自車の端子から 開始してください。
- ▶ ブースターケーブルを取り外した後に、プラス端子②のカバー①を閉じます。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を受けてください。
- ジャンプスタートは、正常な操作状態とはみなされていません。

けん引およびけん引始動

重要な安全上の注意事項

魚 警告

以下の場合は、安全性に関連する機能が制限されるか、または使用できなくなります。

- エンジンが作動しない
- ブレーキシステムまたはパワース テアリングに不具合がある
- 電圧供給または車両の電気システムに不具合がある

車両をけん引する場合は、ステアリング操作、またはブレーキ操作により大きな力が必要になることがあります。事故の危険性があります。

そのような場合は、けん引バーを使用してください。けん引する前に、ステアリングが自由に動くことを確認してください。

↑ 警告

自車の許容総重量より重い車両を けん引またはけん引始動しようとす ると、以下にようになるおそれがあ ります。

- けん引フックが外れる。
- トレーラーを連結した車両が横 転する。

事故の危険性があります。

他車をけん引またはけん引始動する ときは、自車の許容総重量より軽い 車両でなければなりません。

■ ディストロニック・プラスまたはホールド機能が作動すると、特定の状況で車両に自動的にブレーキが効きます。車両の損傷を防ぐため、次のような状況ではディストロニック・プラスおよびホールド機能を解除してください:

- けん引されるとき
- 洗車時
- ↓ けん引ロープやロッドは、けん引フック以外にはかけないでください。車体が 損傷するおそれがあります。

- ロープは、両車とも同じ側につないでください。
- けん引ロープの長さは 5m 以内である必要があります。その中間に白い布(30x30cm)を付けて、けん引中であることが周囲から明確にわかるようにしてください。
- 走行中は、けん引する車両のブレーキ ライトに注意してください。常に車間 距離を維持しつつ、ロープをたるませ ないように走行してください。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンは 使用しないでください。車体に傷が付くおそれがあります。

↓ スタックした車両を救出する場合は、 けん引フックを使用しないでください。 クレーンを使用して救出してください。 ↓ けん引やけん引始動を行なうときは、 ゆっくり発進し、車両に過大な力をかけないでください。車両が損傷するおそれがあります。

■ けん引するときは、運転席ドアまたは助手席ドアを開いたときにシフトポジションが P にならないように、以下の手順を行なってください。万一、走行中にシフトポジションが P になると、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

- ▶ キーレスゴー装備車両ではキーレスゴースイッチを使用せずに、エンジンスイッチにキーを差し込みます。
- ► エンジンスイッチのキーを2の位置にまわし、シフトポジションをNにします。
- ▶ キーをエンジンスイッチから抜か ないようにします。

■ 車両は最長で約 50km までけん引できます。けん引する際の速度は、30km/hを超えないようにしてください。

距離が約 50km を超える場合は、必ず車両全体をリフトアップして、車両運搬車を利用してください。

HYBRID 車両: "HYBRID" 補足版をお読みください。高電圧によるものなどの危険を認識できないことがあります。

けん引やけん引始動を行なうときは、関連する法規に従ってください。けん引はできるだけ避け、車両を搬送してください。

トランスミッションが損傷している場合は、運搬車両またはトレーラーで運搬してください。

車両をけん引するときは、オートマチックトランスミッションはポジション **N** になければなりません。

バッテリーが接続されていて、十分に充電されていることを確認してください。 以下のようになります。

- エンジンスイッチのキーを2の位置に まわすことができない
- トランスミッションをポジション **N** にシフトできない

車両をけん引する前に、けん引防止機能を解除してください(▷98ページ)。

非常点滅灯を作動させてけん引しているときに、進行方向変更の合図を行なうときは通常通りにコンビネーションスイッチを使用してください。このときは、希望の方向の方向指示灯のみが点滅します。コンビネーションスイッチを元に戻すと、非常点滅灯が再度点滅し始めます。

けん引フックの取り付け/取り外し

警告

マフラーは非常に熱くなることがあります。リアのカバーを取り外すときに火傷の危険性があります。

マフラーには触れないでください。リアのカバーを取り外すときは特に注意してください。





けん引フックカバー (例:セダン)

けん引フックの取り付け部は、フロントおよびリアバンパーのカバー内部にあります。

- ▶ 車載工具 (▷419 ページ) からけん引 フックを取り出します。
- ▶ カバー ① のマークを矢印の方向に押します。
- ▶ カバー ① を開口部から取り外します。
- ▶ 内部のネジ穴にけん引フックをねじ込み、時計回りに止まるまで締め込みます。

けん引フックの取り外し

- ▶ けん引フックを緩めて取り外します。
- ▶ カバー ① をバンパーに取り付け、固定するまで押し込みます。
- ▶ けん引フックを車載工具に収納します。

リアアクスルを上げて車両をけん引する

リアアクスルを上げて車両をけん引するときは、安全指示に従うことが重要です(>434ページ)。

■ リアアクスルを上げてけん引を行なうときは、必ずイグニッションをオフにしてください。ESP®の介入によりブレーキが損傷するおそれがあります。

4MATIC 非装備車両のみ

- ▶ 非常点滅灯スイッチを押します(▷ 157ページ)。
- ► エンジンスイッチのキーを 0 の位置 にまわして、エンジンスイッチから キーを抜きます。
- ▶ 車両から離れるときは、キーを閉じ込めないよう注意してください。

両アクスルを接地させて車両をけん 引する

車両をけん引するときは、安全に関する 指示に従うことが重要です(▷434ページ)。

イグニッション位置によっては運転席または助手席ドアを開いたとき、またはエンジンスイッチからキーを取り外したときは、オートマチックトランスミッションが自動的にポジション P にシフトされます。

車両をけん引するときに、オートマチックトランスミッションをポジション N のままにするためには、以下に従わなければなりません。

- ▼エンジンスイッチのキーを2の位置にします。キーレスゴー装備車両では、 キーレスゴースイッチの代わりにキー を使用します(▷190ページ)。
- ▶ ブレーキペダルを踏んで保持します。
- ▶ オートマチックトランスミッションを ポジションを N にシフトします。
- ▶ ブレーキペダルを放します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ 非常点滅灯を作動させます(▷157 ページ)。
- ► エンジンスイッチのキーを2の位置 にしたままにします。

車両を運搬する

■ 車両を固定するときは、固定具をアクスルやステアリング構成部品などにかけずに、ホイールにのみかけてください。 車体を損傷するおそれがあります。

けん引フックは、車両を運搬する目的で トレーラーや車両運搬車に車両を引き上 げるときにも使用できます。

- ▶ エンジンスイッチのキーを2の位置 にまわします。
- ▶ オートマチックトランスミッションを ポジション N にシフトします。

車両を積載したら、以下を行なってくだ さい。

- ▶ 車両が動き出すのを防止するため、 パーキングブレーキを効かせてくだ さい。
- ▶ オートマチックトランスミッションを ポジション P にシフトします。

- ► エンジンスイッチのキーを 0 の位置 にまわして、エンジンスイッチから キーを抜きます。
- ▶ 車両を固定します。

4MATIC 装備車両に関する注意事項

■ 4MATIC 装備車両は、フロントまた はリアアクスルを持ち上げてけん引し ないでください。トランスミッションが 損傷するおそれがあります。

車両のトランスミッションが損傷したり、フロントまたはリアアクスルが損傷した場合は、運搬車両またはトレーラーで運搬してください。

電気装備が損傷しているとき

バッテリーに不具合がある場合は、オートマチックトランスミッションはポジションPでロックされます。オートマチックトランスミッションをポジションNにシフトするためには、ジャンプスタート時と同じ方法で車両の電気装備に電力を供給しなければなりません(▷431ページ)。

運搬車両またはトレーラーで車両を運搬 してください。

けん引始動(エンジン緊急始動)

! けん引始動は行なわないでください。 トランスミッションが損傷するおそれが あります。

" ジャンプスタート " に関する情報は(▷ 431 ページ)にあります。

ヒューズ

重要な安全上の注意事項

↑ 警告

切れたヒューズを使用したり、ブリッ ジしたり、またはより高いアンペア 数のヒューズと交換すると、ケーブ ルに過負荷がかかります。火災の原 因になります。事故やけがの危険性 があります。

切れたヒューズは、必ず正しいアン ペア数の指定された新品のヒューズ と交換してください。

■ ヒューズは必ずメルセデス・ベンツ 車に適合し、該当する電気装備の規定容 量を満たすものを使用してください。適 切でないヒューズを使用すると、構成部 品や電気装備を損傷するおそれがあり ます。

車両のヒューズは、異常のある回路への 接続を遮断する働きをします。ヒューズ が切れると、回路上のすべての構成部品 とそれらの機能が作動しなくなります。

切れたヒューズを交換するときは、ヒュー ズの色と数字で確認し、必ず同じ定格の ヒューズと交換してください。ヒューズ の定格は、ヒューズ配置表に記載されてい ます。

新しいヒューズに交換してもすぐに切れ る場合は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で原因究明および修理を行なっ てください。

ヒューズを交換する前に

重要な安全上の注意事項に従ってくだ さい (▷438 ページ)。

- ▶ 車両が動き出さないように固定してく ださい (▷216ページ)。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ エンジンスイッチのキーを 0 の位置 にまわして、取り外します(▷190ペー ジ)。

または

▶ キーレスゴー装備車両では、イグニッ ションがオフであることを確認します (▷191ページ)。メーターパネル内 のすべての表示灯が消灯します。

ヒューズは、以下のヒューズボックス内 にあります。

- エンジンルーム内運転席側のヒューズ ボックス
- 進行方向に見たときのトランク / ラゲッ ジルーム内右側のヒューズボックス

ヒューズ配置表は、トランク / ラゲッジ ルームフロアボード下の車載工具内にあ ります (▷419 ページ)。

エンジンルーム内のヒューズボックス

重要な安全上の注意事項に従ってくだ さい (⊳438ページ)。

魚 警告


ボンネットを開いているとき、ワイ パーを作動位置のままにしていると、 ワイパーリンケージでけがをするお それがあります。けがの危険性があ ります。

ボンネットを開く前に、必ずワイパー を停止し、イグニッション位置を0 にしてください。

♪ カバーを開く際に、ヒューズボックス内部に水が浸入しないように注意してください。

■ カバーを閉じる時は、ヒューズボックスに確実に固定されていることを確認してください。ヒューズボックスの中に水分や異物が入ると、ヒューズの機能に障害が発生するおそれがあります。

- ▶ フロントワイパーが停止していること を確認します。
- ▶ ボンネットを開きます。

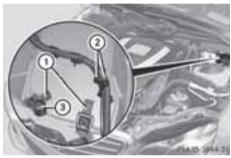

- ▶ 乾いた布を使用して、ヒューズボックスに付着している水分を拭き取ります。
- ▶ 開く: 左ハンドル車両ではホース② をガイドから取り出します。
- ▶ ホース②を接続部分③の前方に寄せます(左ハンドル車両のみ)。
- ▶ 固定クリップ ① を外します。

- ▶ ヒューズボックスのカバーを前方に取り外します。
- ▶ 閉じる: ラバーシールがカバーの正 しい位置にあることを確認してくだ さい。
- ▶ カバーをヒューズボックス後部の挿入 部に差し込みます。
- ▶ カバーを下ろし、クリップ ① で固定 します。
- ▶ ホース ② をガイドに固定します。
- ▶ ボンネットを閉じます。

トランク内のヒューズボックス

重要な安全上の注意事項に従ってくだ さい(▷438ページ)。

♪ カバーを開く際に、ヒューズボックス内部に水が侵入しないように注意してください。

▶ トランクリッドを開きます。




- ▶ 開く:平らな物を使用して、右側カバー ① の上部を引き出します。
- ▶ カバー ① を矢印の方向に下方に開きます。

ラゲッジルーム内のヒューズボックス

♪ カバーを開く際に、ヒューズボックス内部に水が浸入しないように注意してください。

■ カバーを閉じる時は、ヒューズボックスに確実に固定していることを確認してください。ヒューズボックスの中に水分や異物が入ると、ヒューズの機能に障害が発生するおそれがあります。

▶ テールゲートを開きます。

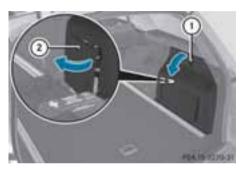

- ▶ 開く: カバーのハンドル ① を引きます。
- ▶ カバーを下方に開きます。
- ▶ トリム ② を前方に開きます。

	役に立つ情報	442
重要な安全上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		442
	使用	443
	冬季の使用	445
	タイヤ空気圧	447
	車輪の交換	450
	ホイールとタイヤの組み合わせ	457
	応急用スペアタイヤ	476

役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

() メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷28ページ)。

重要な安全上の注意事項

魚 警告

誤ったサイズのホイールやタイヤを使用すると、ブレーキまたはサスペンションの部品を損傷することがあります。事故の危険性があります。

純正部品の仕様に適合するホイール やタイヤと必ず交換してください。 ホイールを交換する場合、正しく取 り付けるために以下を確認してくだ さい。

- 型式
- タイプ

タイヤを交換する場合、正しく取り付けるために以下を確認してください。

- 型式
- メーカー
- タイプ

魚 警告

パンクは車両の走行、ステアリング、ブレーキの特性を著しく損なうことがあります。事故の危険性があります。 ランフラット特性のないタイヤは以下に従ってください。

- パンクしたタイヤで走行しないでください。
- ただちにパンクしたタイヤを応急 用スペアタイヤまたはスペアタイ ヤと交換するか、メルセデス・ベ ンツ指定サービス工場にご連絡く ださい。

ランフラットタイヤは、MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)に関す る情報と警告注意に注意してくだ さい。

メルセデス・ベンツにより車両への使用が承認されていないアクセサリーを装着したり、アクセサリーが正しく使用されていないと、操作安全性を損なうおそれがあります。

承認されていないアクセサリーを購入し、ご使用になる前に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で以下をご確認ください。

- 適合性
- 合法性
- 推奨品

車両のホイールとタイヤのサイズおよび 種類に関する情報は"ホイールとタイヤ の組み合わせ"(▷457ページ)に記載 されています。 車両のタイヤ空気圧に関する情報は、以 下にあります。

- 燃料給油口フラップにあるタイヤ空気 圧ラベル (▷448ページ)。
- "タイヤ空気圧"の項目(▷447ペー ジ)。

ブレーキシステムおよびホイールの改造 は許可されていません。ホイールスペー サーブラケットまたはブレーキダスト シールドの使用は許可されていません。 このような改造を行なった場合は、不具 合が生じても保証の適用外になります。

 ホイールおよびタイヤについてのさ らなる情報は、メルヤデス・ベンツ指定 サービス工場で入手できます。

使用

走行に関する情報

車両に重い荷物を積んでいるときは、タ イヤ空気圧を点検し、必要に応じて調整 してください。

走行中は、振動、騒音、および片側に寄 るなどの、通常ではないハンドリング特 性に注意してください。このような症状 の原因には、タイヤやホイールの損傷が 考えられます。タイヤに異常を感じた ら、速度を落として慎重に運転してくだ さい。すみやかに安全な場所に停車して、 タイヤとホイールに損傷がないか点検し てください。

タイヤが損傷すると、車両操縦性が損な われる原因になります。損傷が何も認め られない場合、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場でタイヤおよびホイールの 点検を受けてください。

車両を駐車するときは、タイヤが縁石ま たは他の障害物によって変形していない ことを確認してください。また、縁石や 路面の段差などを乗り越える必要がある 場合は、速度を落とし、縁石や段差に対 してタイヤをできるだけ直角にして乗り 越えてください。タイヤ、特にサイド ウォールが損傷するおそれがあります。

ホイールとタイヤの定期点検

↑ 警告

タイヤが損傷すると、タイヤ空気圧 が低下する原因になります。その結 果として、車両のコントロールを失 うおそれがあります。事故発生の危 険性があります。タイヤに損傷がない か定期的に点検を行ない、損傷した タイヤはただちに新品と交換してく ださい。

ホイールとタイヤの定期点検は、少なく とも月に1度、またオフロードや不整 路の走行後にも行ない、タイヤに損傷が ないか確認してください。ホイールが損 傷すると、タイヤ空気圧が低下する原因 になります。特に、以下のような損傷に ご注意ください。

- タイヤの傷
- 刺し傷などの穴
- タイヤの裂け目
- タイヤの突起
- ホイールの変形や腐食

タイヤのトレッドの深さやタイヤの幅全体にわたるトレッドの状態を定期的に点検してください。必要であれば、タイヤ表面の内側を点検するために、前輪をいっぱいまでまわしてください。

ほこりや水分の侵入を防ぎバルブを保護するため、すべてのホイールにバルブキャップを必ず装着してください。純正品または承認された製品以外のバルブキャップをバルブに装着しないでください。純正品以外のバルブキャップまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムなどのシステムを装着しないでください。

長距離走行の前は特に、定期的にすべてのタイヤの空気圧を点検してください。必要であれば、タイヤ空気圧を調整してください(▷447ページ)。

応急用スペアタイヤに関する注意事項に 従ってください(▷476ページ)。タイヤ の耐用年数は、以下を含むさまざまな要 因に左右されます。

- 走行スタイル
- タイヤ空気圧
- 走行距離

タイヤトレッドに関する重要な安全上 の注意事項

| 警告

タイヤのトレッドが不十分であると、タイヤのグリップが低下します。このようなタイヤは水を排出することができなくなり、濡れた路面で、特に走行状況に適していない速度で走行すると、ハイドロプレーニング現象が生じる危険性が高くなります。事故発生の危険性があります。

タイヤ空気圧が高すぎたり低すぎたりすると、トレッド面の位置によって偏摩耗が生じることがあります。タイヤの定期点検を行なうときは、タイヤの溝の深さだけでなく、タイヤの内側の摩耗状態も点検してください。

タイヤの溝の深さの最小値:

- サマータイヤ:3mm
- ウィンタータイヤ:4mm

安全維持のために、タイヤの溝の深 さが法律で定められた最小値に達す る前に、該当するタイヤを新品と交 換してください。

タイヤの選択、装着および交換

タイヤとホイールは、4輪とも同一種 類、同一銘柄のものを装着してくだ さい。

例外:パンクした場合は、違う種類、違う銘柄の使用が認められています。 "MOExtended タイヤ(ランフラット タイヤ)"(▷422ページ)の項目に 注意してください。

適正なサイズのタイヤをホイールに装 着してください。

- 新しいタイヤでは最初の約 100km は 控えめな速度で走行してください。こ の距離を走行後にのみ、最高の性能に 達します。
- タイヤトレッド部の残り溝が不足した タイヤで走行しないでください。濡れ た路面ではタイヤのグリップが著しく 低下します(ハイドロプレーニング現 象)。
- 摩耗の程度に関わらず、6年以上経過したタイヤは新品と交換してください。

応急用スペアタイヤに関する注意事項に 従ってください(▷476ページ)。

MOExtended タイヤ(ランフラット タイヤ)

MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)は、1 本または複数のタイヤの空気 圧がすべて損失しても、車両の走行を続けることができます。

ランフラットタイヤは、作動しているタイヤ空気圧警告システムと必ず組み合わせ、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で専用の点検を受けたタイヤのみを使用してください。

パンクしたタイヤで走行するときの注意 事項は (▷422ページ) をご覧ください。

↑MO Extended タイヤ装備車両は、タイヤフィットを標準装備していません。ウィンタータイヤなど、ランフラット特性を持たないタイヤを装着するときは、タイヤフィットを追加で装備することをお勧めします。タイヤフィットはメルセデス・ベンツ指定サービス工場でお求めください。

冬季の使用

全体的な注意事項

冬になる前にメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で車両の寒冷時対応を実施 してください。

"車輪の交換"(▷450 ページ) に記載されている注意事項を守ってください。

サマータイヤでの走行

約7℃以下の温度では、サマータイヤは弾力性を失い、接地性と制動力が低下します。車両のタイヤをウィンタータイヤと交換します。寒冷時にサマータイヤを装着したまま走行すると、タイヤ側面に亀裂が生じ、破損する原因になります。このようなタイヤの損傷は、保証の対象外になります。

M+S タイヤ

魚 警告

ウィンタータイヤの溝の深さが約4mm以下になったときは、冬季用のタイヤとして不適切になり、十分な接地性を確保できなくなります。事故につながるおそれがあります。

ウィンタータイヤの溝の深さが約4mm以下になったときは、必ず新品と交換してください。

温度が約 7℃以下の場合は、ウィンタータイヤまたはオールシーズンタイヤを使用してください。どちらの種類のタイヤにも M+S マークが付いています。

ABS および ESP® などの走行安全システムが冬季に適切に機能できるようにするのは、これらのタイヤだけです。これらのタイヤは、特に雪道走行用に開発されています。

走行安全性を確保するため、ウィンタータイヤは、指定されたサイズで4輪とも同じ銘柄のものを装着してください。

装着されたウィンタータイヤの指定された許容最高速度を常に守って走行してください。

ウィンタータイヤの装着時は、以下の手順に従ってください。

- ▶ タイヤ空気圧を点検します(▷447 ページ)。
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷449ページ)。

応急用スペアタイヤでの走行についての 詳しい情報は、(▷476 ページ) をご覧く ださい。

スノーチェーン

警告

スノーチェーンが前輪に装着されている場合は、車体またはシャーシの部品に引き込まれることがあります。これにより、車両またはタイヤが損傷するおそれがあります。事故の危険性があります。

危険な状態を避けるために

- スノーチェーンを前輪に装着しないでください。
- スノーチェーンは必ずペアで後輪 に装着してください。

■ スチールホイール装備車両:スチールホイールにスノーチェーンを装着する場合は、まず各車輪のホイールキャップを確実に取り外してください。ホイールキャップが損傷する原因になります。

安全な走行のため、スノーチェーンはメルセデス・ベンツ指定品、または同等の 品質基準を満たしたものを使用してくだ さい。

スノーチェーンを装着するときは、以下 の点に注意してください。

- スノーチェーンはすべてのホイールと タイヤの組み合わせに装着できるわけ ではありません。許容されるホイール とタイヤの組み合わせをご覧ください (▷457ページ)。
- 路面が完全に冠雪しているときは、 必ずスノーチェーンを使用してください。冠雪していない路面を走行しようとするときは、できるだけ早くスノーチェーンを取り外してください。
- 法令でスノーチェーンの使用が制限 されている地域があります。スノー チェーンを取り付けようとする場合 は、法令に従ってください。
- 最大許容速度の約50km/hを超えない ようにしてください。
- AIR マティックサスペンション装備車両の場合、スノーチェーン装着時は車高を上げる必要があります(▶247ページ)。

① スノーチェーン装着中は、ESP® を解除したほうが走行しやすい場合があります(▷91、92ページ)。車輪の空転を制御し、駆動力を向上させることができます。

応急用スペアタイヤでの走行についての 詳しい情報は、(▷476 ページ) をご覧く ださい。

タイヤ空気圧

タイヤ空気圧規定値

魚 警告

タイヤ空気圧が不足または過剰な場 合、以下の危険があります。

- 荷重が大きく車両速度が高い場合 は特に、タイヤが破裂するおそれ がある。
- タイヤが過度に、また不均一に摩 耗し、それによってタイヤの駆動 力が損なわれるおそれがある。
- ステアリング操作やブレーキ操作 などの車両操縦性が大幅に損なわ れるおそれがある。

事故の危険性があります。

指定のタイヤ空気圧に従い、以下のと きにはスペアタイヤを含むすべての タイヤの空気圧を点検してください。

- 走行を開始する前の毎日
- 荷重が変化したとき
- 長距離走行を開始する前
- オフロード走行のように使用状況 が変わったとき

必要であれば、適正なタイヤ空気圧 に調整してください。

↑ 警告

適切でないアクセサリーをバルブに 取り付けると、バルブに過負荷がか かって誤作動し、タイヤ空気圧が不 足する原因となります。設計上、夕 イヤ空気圧モニターシステムを後装 着すると、バルブが開いたままにな り、タイヤ空気圧が不足するおそれ もあります。事故発生の危険性があ ります。

標準仕様のバルブキャップまたはメ ルセデス・ベンツ純正の車両専用バ ルブキャップのみをバルブに取り付 けてください。

魚 警告

タイヤ空気圧が何度も低下する場合 は、ホイール、バルブまたはタイヤが 損傷している可能性があります。タ イヤ空気圧が不十分であると、タイ ヤが破裂するおそれがあります。事 故発生の危険性があります。

- タイヤに異物がないか点検します。
- ホイールやバルブからの空気漏れ がないか点検します。

損傷を修理できない場合は、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場にお 問い合わせください。

Φ 環境保護に関する注意事項

少なくとも2週間に1度、タイヤ空 気圧の点検を行なってください。

燃料給油口フラップ裏側には、走行状況 に応じた空気圧が記載されたタイヤ空気 圧ラベルが貼られています。

応急用スペアタイヤのタイヤ空気圧は(▷ 480 ページ)をご覧ください。

燃料給油口フラップの裏側の表には、さまざまな乗員数および積載量でのタイヤ空気圧が記載されていることがあります。実際の座席数は異なる場合があります。詳しくは、車両の登録書類を参照してください。

タイヤサイズの指定がない場合、タイヤ 空気圧ラベルに記載されているタイヤ空 気圧は車両に承認されているすべてのタ イヤに適用されます。



タイヤのサイズに応じて空気圧を調整する場合は、以下の空気圧に関する情報は、そのタイヤサイズのみに有効となります。

タイヤ空気圧を点検するためには、適切な空気圧ゲージを使用してください。タイヤの外観を点検しても空気圧を正しく 判断することはできません。

タイヤ空気圧の調整は、できるだけタイヤが冷えているときに行なってください。

以下のときは、タイヤの温度が低い状態 です。

• 車両に直射日光が当たらない状態で最 低約3時間駐車している

および

• 約 1.6km 以上車両が走行していない

外気温度、走行速度およびタイヤの荷重によって、タイヤの温度およびタイヤ空気圧は10℃ごとに約10kPa(0.1bar/1.5psi)ずつ変化します。温まっているタイヤの空気圧を点検するときは、このことを考慮に入れてください。そのときの使用条件に対して非常に低いときにのみ、タイヤ空気圧を修正してください。

空気圧が適正でないタイヤで走行する と、以下のような状態になります。

- タイヤの寿命が短くなります。
- タイヤが損傷を受けやすくなります。
- 車両操縦性や走行安全性に悪影響を与 えます(例:ハイドロプレーニング現 象)。

ただし、高負荷時の空気圧に調整することもできます。これらは空気圧許容値であり、車両の走行安全性に悪影響を与えることはありません。

タイヤ空気圧警告システム

全体的な注意事項

タイヤ空気圧警告システムは、走行中に 4 輪すべてのホイール回転速度を検知することによりタイヤ空気圧をモニターします。システムは、タイヤ空気圧の著しい低下を検知することができます。タイヤ空気圧の低下にともないホイールの回転速度が変化すると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

マルチファンクションディスプレイの炒 対以メニューに表示されるメッセージタ イヤ空気圧 警告システム オン OK スイッ チで再始動によってタイヤ空気圧警告を 認識することができます。メッセージ 表示に関する情報は、"タイヤ空気圧警 告システムを再起動する"の項目にあり ます。

重要な安全上の注意事項

タイヤ空気圧警告システムは、適切でないタイヤ空気圧の設定には警告を行ないません。タイヤ空気圧に関する注意事項に従ってください(▷447ページ)。

タイヤ空気圧警告システムは、タイヤ空 気圧点検を定期的に行なうものではあり ません。タイヤ空気圧警告システムは、 複数のタイヤから同量の空気が漏れた場 合などは検知できません。

タイヤ空気圧警告システムは、タイヤに 異物が刺さった場合など急激に空気圧が 低下した場合は、警告を行なうことがで きません。空気圧が突然低下した場合、 ブレーキを慎重に効かせて車両を停止し ます。急激なステアリング操作をしない ようにしてください。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の状況では正常に作動しなくなったり、反応が遅れることがあります。

- スノーチェーンを装着しているとき
- 積雪路や凍結路を走行しているとき
- 砂地や砂利道を走行しているとき
- スポーティな走行をしているとき(高速コーナリング、急加速など)。
- 大型または超重量級のトレーラーを けん引しているとき
- 重い荷物を車内やルーフに積載しているとき

タイヤ空気圧警告システムを再起動する

以下のような作業を行なったときは、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- タイヤやホイールを交換したとき
- 新しいタイヤやホイールを装着した とき
- ▶ 再起動する前に、4本すべてのタイヤ空気圧が使用状況に対応していて、適正に設定されていることを確認してください。推奨タイヤ空気圧は燃料給油口フラップのタイヤ空気圧表にあります。

タイヤ空気圧警告システムは、適切な タイヤ空気圧に設定したときのみ信 頼性のある警告を行なうことができ ます。適切でないタイヤ空気圧に設定 されている場合は、これらの適切で ない値がモニターされます。

- ▶ タイヤ空気圧に関する注意事項に従ってください(▷447ページ)。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ステアリングの 【◆】または 【▶】 ス イッチを押して、メンテナンスメニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの ▲ または ▼ を 押して、タイヤ空気圧メニューを選択 します。
- ▶ OK スイッチを押します。

マルチファンクションディスプレイに タイヤ空気圧 警告システム オン OK スイッチで再始動というメッセージが表示されます。

再起動を確定するには、以下の操作を行 なってください。

- ▶ OK スイッチを押します。
 - マルチファンクションディスプレイにタイヤ空気圧 正常ですか?というメッセージが表示されます。
- ▲ または ▼ スイッチを押して、 はいを選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。

マルチファンクションディスプレイに タイヤ空気圧 警告システム 再始動し ましたというメッセージが表示されます。

再起動をキャンセルするには、以下の操作を行なってください。

▶ コ スイッチを押します。

または

- ▶ タイヤ空気圧 正常ですか?という メッセージが表示されたときに、 ▲ または ▼ スイッチを押して、キャ ンセルを選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。

車輪の交換

パンク

タイヤがパンクしたときの対処方法に 関する情報は、"万一のとき"の章に記載 されています(▷421 ページ)。

タイヤがパンクしたときに MOExtended タイヤで走行する際の情報は、"万一のとき"の章をご覧ください(▷422ページ)。

応急用スペアタイヤ装備車両:タイヤが パンクした場合は、"車輪の取り付け"(▷ 451 ページ) の記載にしたがって応急用 スペアタイヤを装着してください。

車輪のローテーション

♪ 警告

ホイールまたはタイヤのサイズが異なる場合に、フロントとリアの車輪を入れ替えると、走行特性が著しく損なわれることがあります。車輪のブレーキまたはサスペンションの部品も損傷することがあります。事故の危険性があります。

ホイールとタイヤが同じサイズの場合にのみ、フロントとリアの車輪を入れ替えてください。

異なるサイズのフロントとリアの車輪を入れ替えると、一般使用許可が無効になることがあります。"車輪の取り付け"(ト451ページ)の説明および安全上の注意事項に従ってください。

タイヤは、走行状況によって前輪と後輪で摩耗具合に差が生じ、偏摩耗を起こします。これを防止するため、タイヤが摩耗し始めたら早めにタイヤローテーションを行なってください。一般的に、前輪はショルダー部の摩耗が起こりやすく、後輪ではセンター部の摩耗が起こりやすい傾向があります。

前後同じサイズの車輪を持つ車両は、タイヤの摩耗具合に応じて約5、000~10、000km ごとに車輪を入れ替えることができます。回転方向が維持されていることを確認します。

タイヤを入れ替えるときは、ホイールの 接触面とブレーキディスクを十分に清掃 してください。空気圧を点検し、必要で あればタイヤ空気圧警告システムを再起 動します。

回転方向

タイヤの回転方向が指定されているタイヤは、例えばハイドロプレーニング現象のおそれがある状況などで補助的な効果を発揮します。回転方向が指定されているタイヤは、指定された回転方向になるように装着することで性能を十分発揮できます。

タイヤのサイドウォールにある矢印は、 正しい回転方向を示しています。

車輪の保管

タイヤは、乾燥した冷暗所に保管してください。また、タイヤにオイルやグリース、ガソリン、軽油などが付着しないように保護してください。

車輪の清掃

魚 警告

円形ジェットノズル(粉塵グラインダー)の水流は、タイヤまたはシャーシの部品に外見からは目に見えない損傷を引き起こすおそれがあります。このようにして損傷した部品は予期せず故障するおそれがあります。事故の危険性があります。

車両の清掃をするときに円形ジェットノズル付きの高圧式洗浄機器を使用しないでください。損傷したタイヤまたはシャーシの部品はすぐに交換してください。

車輪の取り付け

車両の準備

- ▶ 固くて、滑らない水平な地面に車両を 停車します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ 前輪を直進位置にします。
- ► トランスミッションをポジション P にシフトしてください。
- ▶ AIR マティックサスペンション装備車両:標準の車高が選択されていることを確認してください(▷247ページ)。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ キーレスゴーを使用していないと き: エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ キーレスゴーを使用しているとき:運 転席ドアを開きます。

車両の電気装備が、キーを抜いたとき と同様の、**0** の状態になります。


- ▶ キーレスゴーを使用しているとき: エンジンスイッチからキーレスゴース イッチを取り外します。
- ▶ 車載工具を車両から取り出します(▷ 419 ページ)。

車載工具には、以下のものなどが含まれることがあります。

- 輪止め
- ヒューズ配置表
- ジャッキ
- ガイドボルト
- 一組の手袋
- ホイールレンチ
- けん引フック

車種や仕様により、車載工具の内容は異 なります。

車両が動き出さないように固定する

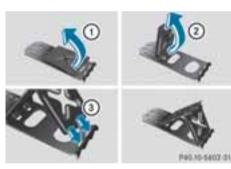

輪止めを使用して、車両が動き出さない ように固定します。

- ▶両側のプレートを上方に起こします①。
- ▶ 下側のプレートを引き出します ②。
- ▶ 下側のプレートの凸部をベースプレートの開口部に差し込みます③。



水平な地面で車両に輪止めをする(例:セダン)

▶ 水平な場所で車両に輪止めをする:交換するタイヤの対角線上にあるタイヤの前後に、輪止めまたは適切な物を挟みます。



緩い下り坂で車両に輪止めをする (例:セダン)

► 緩い下り坂で車両に輪止めをする:前輪と後輪の前方に輪止めまたは適切な物を挟みます。

車両のジャッキアップ

魚 警告

車両の適切なジャッキポイントに正 しくジャッキを設置しないと、車両 をジャッキアップした時にジャッキ が倒れるおそれがあります。負傷す るおそれがあります。

必ず車両の適切なジャッキポイン トにジャッキを設置してください。 ジャッキの底面は車両のジャッキポ イントの真下に来るように設置して ください。

車両をジャッキアップするときは、以下 に従ってください。

- 車両をジャッキアップするときは、メ ルセデス・ベンツによりテストされ、 承認された車両専用ジャッキのみを使 用してください。ジャッキを正しく使 用しないと、車両をジャッキアップし ている間に倒れることがあります。
- ジャッキは、この車両の車輪交換で一 時的に車両をジャッキアップするため だけに設計されています。車両の下回 りのメンテナンス作業を行なう目的に は適していません。
- 上り坂や下り坂での車輪交換は行なわ ないでください。
- 車両をジャッキアップする前にパーキ ングブレーキを効かせて輪止めをし、 車両が動き出さないように固定してく ださい。車両をジャッキアップしてい る間は絶対にパーキングブレーキを解 除しないでください。

- ジャッキは、固く平らで滑らない地面 の上に設置してください。柔らかい地 面の上では、大型の耐荷重マットを使 用してください。滑りやすい地面の上 では、ラバーマットなどの滑り止め マットを敷いてください。
- ジャッキの下に木片などを置いて ジャッキアップしないでください。高 さ制限により本来の耐荷重性能を得ら れない可能性があります。
- タイヤ下面と地面との間の距離が3cm を超えていないことを確認してくだ さい。
- ジャッキアップした車両の下には、絶 対に身体を入れないでください。
- 車両をジャッキアップしているとき は、絶対にエンジンを始動しないでく ださい。
- 車両をジャッキアップしているとき は、絶対にドアやトランクリッド/ テールゲートを開閉しないでくだ さい。
- 車両をジャッキアップしているとき は、車両に人が乗っていないことを確 認してください。


ハブキャップ装備車両:ホイールボルトはハブキャップに覆われています。ホイールボルトを緩める前に、まずハブキャップを取り外さなければなりません。



- ▶ 取り外す:ハブキャップ ① を反時計回りにまわして、取り外します。
- ▶ 取り付ける:ハブキャップ ① を位置に合わせ、固定された音が聞こえるまでハブキャップを時計回りにまわします。
- ▶ ハブキャップ ① が正しく取り付けられていることを確認してください。



▶ ホイールレンチ② を使用して、交換する車輪のホイールボルトを約1回転緩めます。この時点では、ホイールボルトを完全に緩めません。

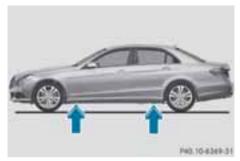

ジャッキポイント(例:セダン)


ジャッキポイントは、前輪のすぐ後ろと、後輪のすぐ前にあります (矢印部分)。

ジャッキポイントカバー装備車両:車両には、サイドスカートのジャッキポイント横に車体を保護するためのカバーが装着されています。




カバー、フロント

▶ **ジャッキポイントカバー装備車両**:カ バー ③ を上方に引き上げます。

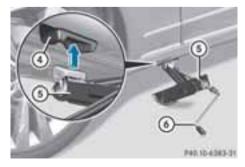

▶ ジャッキ ⑤ をジャッキポイント ④ の位置に合わせます。

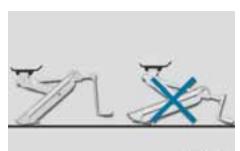

P40 10-5216-21

左側:適切なジャッキ位置 右側:不適切なジャッキ位置

- ▶ ジャッキの底面がジャッキポイントの 真下にくるように設置してください。
- ▶ クランク ⑥ を時計回りにまわして、 ジャッキ ⑤ がジャッキポイント ④ に 確実にはまり、ジャッキの底面が地面 に水平に接地していることを確認し ます。
- ▶ タイヤが地面から最大 3cm 上がるまで、クランク ⑥ をまわします。

車輪の取り外し

■AMG カーボンセラミックブレーキ装備車両:車輪の脱着の際に、ホイールリムがセラミック製ブレーキディスクに当たると、ブレーキディスクが損傷するおそれがあり、必ず大人2人で注意して作業を行ってください。必要に応じて、ガイドボルトを2本使用してください。

■ 砂などの異物が付着しないように注意してください。ホイールボルトを取り付ける際に、ボルトやハブのネジ山が損傷するおそれがあります。



- ▶ 上側のホイールボルトを1本外します。
- ▶ ホイールボルトの代わりにガイドボルト ① を取り付けます。
- ▶ 残りのホイールボルトを完全に外します。
- ▶ 車輪を取り外します。

新しい車輪の取り付け

M 警告

オイルやグリースが付着した、または損傷したホイールボルト/ハブのネジ山は、ホイールボルトが緩む原因になります。その結果、走行中にホイールが緩むおそれがあります。 事故の危険性があります。

ホイールボルト / ハブのネジ山には、絶対にオイルやグリースを塗布しないでください。ネジ山が損傷している場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。それ以上は走行を続けないでください。

↑ 警告

車両をジャッキアップしている時にホイールボルトを締め付けると、 ジャッキが倒れることがあります。 けがの危険性があります。

車両が接地している場合にのみ、ホイールボルトを締め付けてください。

"車輪の交換"(▷450ページ)にある指示や安全上の注意事項に常に注意を払ってください。ホイールボルトは、必ずホイールと車両に適合した製品を使用してください。安全のため、ホイールボルトは純正品または承認されている製品を使用することをお勧めします。

■AMG カーボンセラミックブレーキ装備車両:車輪の脱着の際に、ホイールリムがセラミック製ブレーキディスクに当たると、ブレーキディスクが損傷するおそれがあり、必ず大人2人で注意して作業を行ってください。必要に応じて、ガイドボルトを2本使用してください。



車輪の取り付け(例:応急用スペアタイヤ装備 車両)。

- ▶ ホイールおよびハブの接合面の汚れを 拭き取ります。
- ▶ 装着する車輪をガイドボルトにスライドさせて押し込みます。

- ▶ ホイールボルトを取り付けて、指の力で締めます。
- ▶ ガイドボルトを取り外します。
- ▶ 最後のホイールボルトを取り付けて、 指の力で締めます。
- ▶ **コラプシブル応急用スペアタイヤ装備 車両**: コラプシブル応急用スペアタイヤに空気を入れます (▷478 ページ)。 その後でのみ、車両を下げてください。


車両のジャッキダウン

⚠ 警告

ホイールボルトが規定の締め付けトルクで締め付けられていないと、ホイールが緩むおそれがあります。事故の危険性があります。

タイヤを交換した後は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で締め付けトルクの点検を受けてください。

■ コラプシブル応急用スペアタイヤ装備車両:車高を下げる前に電動エアポンプを使用してコラプシブル応急用スペアタイヤに空気を入れてください。ホイールリムを損傷するおそれがあります。

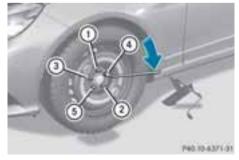

ホイールボルトの締め付け(例:応急用スペアタイヤ装備車両)。

- ▶ 車両が再度接地するまで、ジャッキハンドルを反時計回りにまわします。
- ▶ ジャッキを横に置きます。
- ▶ 示されている対角パターンの順番(① ~⑤)で、ホイールボルトを均一に 締めます。規定の締め付けトルクは 130Nmです。
- ▶ ジャッキをまわして元の状態に戻します。
- ▶ ジャッキや他の車載工具をトランク / ラゲッジルームに再度収納します。
- ▶ ジャッキポイントカバー装備車両: サイドスカートにカバーを取り付けます。
- ▶ 新しく取り付けたタイヤの空気圧を点検し、必要な場合は調整します。規定のタイヤ空気圧に従ってください(▷ 447ページ)。

ホイールとタイヤの組み合わせ

全体的な注意事項

■ 安全に走行するため、タイヤとホイールは必ず純正品および承認されている製品を使用してください。

それらのタイヤは、ABS や ESP® などの 走行安全システムに適応しており、以下 のマークが付いています。

- MO=Mercedes-Benz Original
- MOE=Mercedes-Benz Original Extended (ランフラットタイヤ)。
- MO1=Mercedes-Benz Original (特定の AMG タイヤ)。

MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)は、純正品および承認されたホイールのみに装着できます。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイール、アクセサリーを使用しないでください。車両操縦性や騒音、排出物、燃料消費などに悪影響を与えるおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールが車体やサスペンションに接触するおそれがあり、タイヤや車両の損傷につながるおそれがあります。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイール、アクセサリーを装着した場合は、損傷が生じても保証の対象外になります。

タイヤやホイール、および指定された組 み合わせなどについての詳細は、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場にお尋ね ください。

■ 再生タイヤは、以前の使用状況を確認することが難しいため、使用をお勧めできません。再生タイヤを装着した場合、安全性の保証はできなくなります。中古タイヤは、過去の使用状況が確認できない場合は装着しないでください。

■ 大径ホイール: 悪路での乗り心地や 走行快適性および安定性が低下します。 さらに路面の障害物を乗り越える際にホ イールやタイヤが損傷する危険性が高く なります。

以下のタイヤー覧表にある略号

BA:前後の車輪

● FA:前輪

• RA:後輪

さまざまな使用条件での規定タイヤ空気 圧の表は、車両の燃料給油口フラップの 内側にあります。タイヤ空気圧に関して のさらなる情報は(▷447ページ)をご 覧ください。定期的に、かつタイヤが冷 えているときのみにタイヤ空気圧を点検 してください。 タイヤおよびホイールは、以下の点を確認して正しく装着してください。

- 左右には必ず同サイズのタイヤを装着 してください。
- サマータイヤ、ウィンタータイヤ、 MOExtended タイヤ (ランフラット タイヤ) など、異なる種類のタイヤを 同時に装着しないでください。

MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)装備車両には、出荷時はタイヤフィットキットは装備されていません。ウィンタータイヤなど、ランフラット特性を持たないタイヤを装着するときは、タイヤフィットを追加で装備することをお勧めします。タイヤフィットはメルセデス・ベンツ指定サービス工場でお買い求めください。

タイヤ

E250

サマータイヤ

R16

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 225/55R16 95W ²	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 99W XL ³	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 99Y XL ³	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 95W ²	BA: 8.0Jx16 H2 ET46
BA: 225/55R16 99W XL ³	BA: 8.0Jx16 H2 ET46
BA: 225/55R16 99Y XL ³	BA: 8.0Jx16 H2 ET46

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45R17 95W ²	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL ³	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL MOExtended ⁴	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 95W ²	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL ³	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL MOExtended ⁴	BA: 8.5Jx17 H2 ET48

- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 4 MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)はタイヤ空気圧警告システムが作動しているときの み使用することができます。

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/40R18 97Y XL ³	BA: 8.5Jx18 H2 ET48
FA: 245/40R18 97Y XL RA: 265/35R18 97Y XL ⁵	FA: 8.5Jx18 H2 ET48 RA: 9.0Jx18 H2 ET54

ウィンタータイヤ

R16

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 225/55R16 95H M+S 🛕 ²	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 99H XL M+S 🛦 ³	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 95H M+S 🛦 ²	BA: 8.0Jx16 H2 ET46
BA: 225/55R16 99H XL M+S 🛦 ³	BA: 8.0Jx16 H2 ET46

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45R17 95H M+S 🙆 ²	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S 🙆 ³	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S 🕭 MOExtended ⁴	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 95H M+S 🙆 ²	BA: 8.5Jx17 H2 ET48

- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 4 MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)はタイヤ空気圧警告システムが作動しているときの み使用することができます。
- 5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項に従ってください。

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45R17 99H XL M+S 🕭 ³	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S & MOExtended ⁴	BA: 8.5Jx17 H2 ET48

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/40R18 97H XL M+S 🛦	BA: 8.5Jx18 H2 ET48

E300

サマータイヤ

R16

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 225/55R16 95W ²	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 99W XL ³	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 99Y XL ³	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 95W ²	BA: 8.0Jx16 H2 ET46
BA: 225/55R16 99W XL ³	BA: 8.0Jx16 H2 ET46
BA: 225/55R16 99Y XL ³	BA: 8.0Jx16 H2 ET46

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45R17 95W ²	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL ³	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL MOExtended ⁴	BA: 8.0Jx17 H2 ET48

- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 4 MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)はタイヤ空気圧警告システムが作動しているときの み使用することができます。

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45R17 95W ²	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL ³	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL MOExtended ⁴	BA: 8.5Jx17 H2 ET48

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/40R18 97Y XL ³	BA: 8.5Jx18 H2 ET48
FA: 245/40R18 97Y XL RA: 265/35R18 97Y XL ⁵	FA: 8.5Jx18 H2 ET48 RA: 9.0Jx18 H2 ET54

R19

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 245/35R19 93Y XL ^{6、7、8} RA: 275/30R19 96Y XL ^{5、6、7、8}	FA: 8.5Jx19 H2 ET48 RA: 9.5Jx19 H2 ET48

ウィンタータイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 225/55R16 95H M+S 🙆 ²	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 99H XL M+S <u>A</u> ³	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5

- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 4 MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)はタイヤ空気圧警告システムが作動しているときの み使用することができます。
- 5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項に従ってください。
- 6 AIR マティックサスペンション (コード 489)、DIRECT CONTROL サスペンション (コード 677) またはスポーツパッケージ (コード 950) との組み合わせのみ。
- 7 フロア格納式サードシート(コード844)(ステーションワゴン)との組み合わせを除く。
- 8 "ホイールとタイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある大型ホイールの注意事項に従ってください。

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 225/55R16 95H M+S 🙆 ²	BA: 8.0Jx16 H2 ET46
BA: 225/55R16 99H XL M+S 🗥 ³	BA: 8.0Jx16 H2 ET46

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45R17 95H M+S 📤 ²	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S 📤 ³	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S 🙆 MOExtended ⁴	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 95H M+S 🛕 ²	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S 🙆 ³	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S <u>&</u> MOExtended ⁴	BA: 8.5Jx17 H2 ET48

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/40R18 97H XL M+S 🛦	BA: 8.5Jx18 H2 ET48

- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 4 MOExtended タイヤ (ランフラットタイヤ) はタイヤ空気圧警告システムが作動しているときの み使用することができます。

E300 4MATIC

サマータイヤ

R17

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45R17 95W ²	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL ³	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL MOExtended ⁴	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 95W ²	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL ³	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL MOExtended ⁴	BA: 8.5Jx17 H2 ET48

R18

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/40R18 97Y XL	BA: 8.5Jx18 H2 ET48

R19²

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 245/35R19 93Y XL ^{6, 7, 8} RA: 275/30R19 96Y XL ^{5, 6, 7, 8}	FA: 8.5Jx19 H2 ET48 RA: 9.5Jx19 H2 ET48

- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 4 MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)はタイヤ空気圧警告システムが作動しているときの み使用することができます。
- 5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項に従ってください。
- 6 AIR マティックサスペンション (コード 489)、DIRECT CONTROL サスペンション (コード 677) またはスポーツパッケージ (コード 950) との組み合わせのみ。
- 7 フロア格納式サードシート(コード844)(ステーションワゴン)との組み合わせを除く。
- 8 "ホイールとタイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある大型ホイールの注意事項に従ってください。

ウィンタータイヤ

R17

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45R17 95H M+S 🙆 ²	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S 🔌 ³	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S 🛦 MOExtended ⁴	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 95H M+S 🔏 ²	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S 🔏 ³	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S 🛦 MOExtended ⁴	BA: 8.5Jx17 H2 ET48

R18

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/40R18 97H XL M+S 🛦	BA: 8.5Jx18 H2 ET48

E350

サマータイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 225/55R16 95W ²	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 99W XL ³	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 99Y XL ³	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5

- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 4 MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)はタイヤ空気圧警告システムが作動しているときの み使用することができます。
- 9 スポーツパッケージ (コード 950) またはエクステリアスポーツパッケージ (コード P96) との組み合わせを除く。

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 225/55R16 95W ²	BA: 8.0Jx16 H2 ET46
BA: 225/55R16 99W XL ³	BA: 8.0Jx16 H2 ET46
BA: 225/55R16 99Y XL ³	BA: 8.0Jx16 H2 ET46

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45R17 95W ²	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL ³	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL MOExtended ⁴	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 95W ²	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL ³	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL MOExtended ⁴	BA: 8.5Jx17 H2 ET48

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/40R18 97Y XL ³	BA: 8.5Jx18 H2 ET48
FA: 245/40R18 97Y XL RA: 265/35R18 97Y XL ⁵	FA: 8.5Jx18 H2 ET48 RA: 9.0Jx18 H2 ET54

- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 4 MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)はタイヤ空気圧警告システムが作動しているときの み使用することができます。
- 5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項に従ってください。

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 245/35R19 93Y XL ^{6, 7, 8} RA: 275/30R19 96Y XL ^{5, 6, 7, 8}	FA: 8.5Jx19 H2 ET48 RA: 9.5Jx19 H2 ET48

ウィンタータイヤ

R169

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 225/55R16 95H M+S 🙆 ²	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 99H XL M+S 🔏 ³	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 95H M+S 🔏 ²	BA: 8.0Jx16 H2 ET46
BA: 225/55R16 99H XL M+S 🛦 ³	BA: 8.0Jx16 H2 ET46

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45R17 95H M+S 🙆 ²	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S 🔏 ³	BA: 8.0Jx17 H2 ET48

- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項に従ってください。
- 6 AIR マティックサスペンション (コード 489)、DIRECT CONTROL サスペンション (コード 677) またはスポーツパッケージ (コード 950) との組み合わせのみ。
- 7 フロア格納式サードシート(コード844)(ステーションワゴン)との組み合わせを除く。
- 8 "ホイールとタイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある大型ホイールの注意事項に従ってください。
- 9 スポーツパッケージ (コード 950) またはエクステリアスポーツパッケージ (コード P96) との組み合わせを除く。

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45R17 99H XL M+S & MOExtended ⁴	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 95H M+S 💩 ²	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S 🔏 ³	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99H XL M+S & MOExtended ⁴	BA: 8.5Jx17 H2 ET48

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/40R18 97H XL M+S 🛦	BA: 8.5Jx18 H2 ET48

E350 BlueTEC

サマータイヤ

R16⁹

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 225/55R16 95W ²	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 99W XL ³	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 99Y XL ³	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 95W ²	BA: 8.0Jx16 H2 ET46
BA: 225/55R16 99W XL ³	BA: 8.0Jx16 H2 ET46
BA: 225/55R16 99Y XL ³	BA: 8.0Jx16 H2 ET46

- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 4 MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)はタイヤ空気圧警告システムが作動しているときの み使用することができます。
- 9 スポーツパッケージ (コード 950) またはエクステリアスポーツパッケージ (コード P96) との組み合わせを除く。

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45R17 95W ²	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL ³	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL MOExtended ⁴	BA: 8.0Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 95W ²	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL ³	BA: 8.5Jx17 H2 ET48
BA: 245/45R17 99Y XL MOExtended ⁴	BA: 8.5Jx17 H2 ET48

R18

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/40R18 97Y XL ³	BA: 8.5Jx18 H2 ET48
FA: 245/40R18 97Y XL RA: 265/35R18 97Y XL ⁵	FA: 8.5Jx18 H2 ET48 RA: 9.0Jx18 H2 ET54

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 245/35R19 93Y XL ^{6, 7, 8}	FA: 8.5Jx19 H2 ET48
RA: 275/30R19 96Y XL ^{5, 6, 7, 8}	RA: 9.5Jx19 H2 ET48

- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 4 MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)はタイヤ空気圧警告システムが作動しているときの み使用することができます。
- 5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項に従ってください。
- 6 AIR マティックサスペンション (コード 489)、DIRECT CONTROL サスペンション (コード 677) またはスポーツパッケージ (コード 950) との組み合わせのみ。
- 7 フロア格納式サードシート (コード 844) (ステーションワゴン) との組み合わせを除く。
- 8 "ホイールとタイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある大型ホイールの注意事項に従ってください。

ウィンタータイヤ

R16¹⁰

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 225/55R16 95H M+S 🛕 ²	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 99H XL M+S 🛦 ³	BA: 7.5Jx16 H2 ET45.5
BA: 225/55R16 95H M+S 📤 ²	BA: 8.0Jx16 H2 ET46
BA: 225/55R16 99H XL M+S 🛦 ³	BA: 8.0Jx16 H2 ET46

- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 4 MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)はタイヤ空気圧警告システムが作動しているときの み使用することができます。
- 10 スポーツパッケージ(コード 950)またはエクステリアパッケージ(コード P96)との組み合わせを除く。

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/40R18 97H XL M+S 🛦	BA: 8.5Jx18 H2 ET48

E550

サマータイヤ

R18

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/40R18 97Y XL ³	BA: 8.5Jx18 H2 ET48
FA: 245/40R18 97Y XL RA: 265/35R18 97Y XL ⁵	FA: 8.5Jx18 H2 ET48 RA: 9.0Jx18 H2 ET54

R19

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 245/35R19 93Y XL ^{6, 7, 8}	FA: 8.5Jx19 H2 ET48
RA: 275/30R19 96Y XL ^{5, 6, 7, 8}	RA: 9.5Jx19 H2 ET48

ウィンタータイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/40R18 97H XL M+S 🛦	BA: 8.5Jx18 H2 ET48

- 3 ステーションワゴンのみ。
- 5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項に従ってください。
- 6 AIR マティックサスペンション (コード 489)、DIRECT CONTROL サスペンション (コード 677) またはスポーツパッケージ (コード 950) との組み合わせのみ。
- 7 フロア格納式サードシート (コード 844) (ステーションワゴン) との組み合わせを除く。
- 8 "ホイールとタイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある大型ホイールの注意事項に従ってください。

E63 AMG

サマータイヤ

R18

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/40ZR18 (99Y) XL MO1 ¹¹ RA: 285/35ZR18 (101Y) XL MO1 ^{5, 11}	FA: 9.0Jx18 H2 ET37 RA: 9.5Jx18 H2 ET52

R19

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/35ZR19 (96Y) XL ⁸	FA: 9.0Jx19 H2 ET37
RA: 285/30ZR19 (98Y) XL ^{5, 8}	RA: 9.5Jx19 H2 ET52

ウィンタータイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/40R18 99V XL M+S 🛕 ¹¹ RA: 255/40R18 99V XL M+S 🕭 ¹¹	FA: 9.0Jx18 H2 ET37 RA: 9.5Jx18 H2 ET52

- 5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項に従ってください。
- 8 "ホイールとタイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある大型ホイールの注意事項に従ってください。
- 11 AMG カーボンセラミックブレーキとの組み合わせを除く。

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/35R19 96V XL M+S	FA: 9.0Jx19 H2 ET37 RA: 9.5Jx19 H2 ET52
FA: 255/35R19 96V XL M+S & 8 RA: 285/30R19 98V XL M+S & ^{5, 8}	FA: 9.0Jx19 H2 ET37 RA: 9.5Jx19 H2 ET52

E63 AMG S

サマータイヤ

R18

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/40ZR18 (99Y) XL MO1 ¹¹ RA: 285/35ZR18 (101Y) XL MO1 ^{5, 11}	FA: 9.0Jx18 H2 ET37 RA: 9.5Jx18 H2 ET52

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/35ZR19 (96Y) XL ⁸	FA: 9.0Jx19 H2 ET37
RA: 285/30ZR19 (98Y) XL ^{5, 8}	RA: 9.5Jx19 H2 ET52

- 5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項に従ってください。
- 8 "ホイールとタイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある大型ホイールの注意事項に従ってください。
- 11 AMG カーボンセラミックブレーキとの組み合わせを除く。
- 12ステーションワゴン: 最高許容速度 220km/h
- 13 ファインリンクスノーチェーンのみ使用することができます。

トイールとタイヤ

ウィンタータイヤ

R18

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/40R18 99V XL M+S 🛕 ¹¹ RA: 255/40R18 99V XL M+S 🛕 ¹¹	FA: 9.0Jx18 H2 ET37 RA: 9.5Jx18 H2 ET52

R19

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/35R19 96V XL M+S & 8, 12 RA: 255/35R19 96V XL M+S & 8, 12, 15	FA: 9.0Jx19 H2 ET37 RA: 9.5Jx19 H2 ET52
FA: 255/35R19 96V XL M+S & 8 RA: 285/30R19 98V XL M+S & ^{5, 8}	FA: 9.0Jx19 H2 ET37 RA: 9.5Jx19 H2 ET52

E63 AMG 4MATIC

サマータイヤ

R19

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/35ZR19 (96Y) XL ⁸	FA: 9.0Jx19 H2 ET37
RA: 285/30ZR19 (98Y) XL ^{5, 8}	RA: 9.5Jx19 H2 ET52

- 5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項に従ってください。
- 8 "ホイールとタイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある大型ホイールの注意事項に従ってください。
- 11 AMG カーボンセラミックブレーキとの組み合わせを除く。
- 12 ステーションワゴン: 最高許容速度 220km/h
- 15 ファインリンクスノーチェーンのみ使用することができます。

ウィンタータイヤ

R19

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/35R19 96V XL M+S & 8. 12 RA: 255/35R19 96V XL M+S & 8. 12. 16	FA: 9.0Jx19 H2 ET37 RA: 9.5Jx19 H2 ET52
FA: 255/35R19 96V XL M+S 📤 ⁸ RA: 285/30R19 98V XL M+S 🕭 ^{5, 8}	FA: 9.0Jx19 H2 ET37 RA: 9.5Jx19 H2 ET52

E63 AMG S 4MATIC

サマータイヤ

R19

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/35ZR19 (96Y) XL ⁸	FA: 9.0Jx19 H2 ET37
RA: 285/30ZR19 (98Y) XL ^{5, 8}	RA: 9.5Jx19 H2 ET52

ウィンタータイヤ

R19

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/35R19 96VXL M+S 🛦 ^{8, 12} RA: 255/35R19 96VXL M+S 🛦 ^{8, 12, 16}	FA: 9.0Jx19 H2 ET37 RA: 9.5Jx19 H2 ET52
FA: 255/35R19 96VXL M+S 🛦 ⁸ RA: 285/30R19 98VXL M+S 🛦 ^{5, 8}	FA: 9.0Jx19 H2 ET37 RA: 9.5Jx19 H2 ET52

- 5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項に従ってください。
- 8 "ホイールとタイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある大型ホイールの注意事項に従ってください。
- 12 ステーションワゴン: 最高許容速度 220km/h
- 16 ファインリンクスノーチェーンのみ使用することができます。

応急用スペアタイヤ

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

スペアタイヤ / 応急用スペアタイヤ と、交換した車輪のホイールまたは タイヤでは、サイズやタイヤの種類 が異なることがあります。スペアタイヤ / 応急用スペアタイヤを装着すると、走行特性が著しく損なわれることがあります。事故の危険性があります。

危険な状態を避けるため、以下に注 意してください。

- 道路や交通状況に運転スタイルを合わせ、慎重に運転してください
- サイズの異なるスペアタイヤ/応 急用スペアタイヤを1つ以上装着 しないでください
- サイズの異なるスペアタイヤ / 応 急用スペアタイヤは一時的にのみ 使用してください
- ESP® を解除しないでください
- サイズの異なるスペアタイヤ/応 急用スペアタイヤは最寄りのメル セデス・ベンツ指定サービス工場 で交換してください。タイヤの種 類とともに、ホイールとタイヤの サイズが正しいことに注意してく ださい。

サイズの異なるスペアタイヤ / 応急用スペアタイヤを使用するときは、最高速度が 80km/h を超えないようにしてください。

応急用スペアタイヤには、スノーチェーンを装着しないでください。

全体的な注意事項

特に長距離走行の前には、応急用スペアタイヤを含めて、すべてのタイヤの空気圧を定期的に点検し、必要であれば空気圧を調整してください(▷447ページ)。

応急用スペアタイヤは回転方向とは逆に 装着することができます。応急用スペア タイヤに記載されている制限速度を守っ て正しく使用してください。

摩耗の程度に関わらず、6年以上経過したタイヤは新品と交換してください。 これは応急用スペアタイヤにも該当します。

応急用ミニスペアタイヤ / コラプシブ ル応急用スペアタイヤの取り外し

収納スペースを開く

セダン: 応急用スペアタイヤはトランクフロアボード下の収納スペースにあります。

トランクフロアボードを上げます(▷ 384ページ)。

ステーションワゴン: 応急用スペアタイヤは、EASY-PACK フロアボード下の収納スペースにあります。

▶ フロア格納式サードシート非装備車 両: EASY-PACK フロアボード(▷ 385ページ)を上げます。 ▶ **フロア格納式サードシート装備車両**: サードシートのシートクッションを取り外します(▷141ページ)。



例: フロア格納式サードシート非装備ステーションワゴン

- ▶ フロア格納式サードシート非装備車 両: 小物入れ ① を取り外します。
- ▶ フロア格納式サードシート装備車両: ラゲッジルームフロアボードを上げます。

応急用スペアタイヤの取り外し(セダン およびフロア格納式サードシート非装備 ステーションワゴン)。




例:セダン

- ▶ 車載工具トレイ ① を取り外します。
- ▶ 収納トレイ②を反時計回りにまわし、 取り外します。

▶ 応急用ミニスペアタイヤ ③ またはコラプシブル応急用スペアタイヤを取り外します。

応急用スペアタイヤの取り外し(フロア 格納式サードシート装備ステーションワ ゴン)。

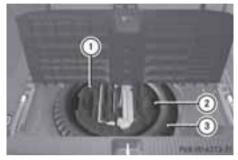

- ▶ 凹部②を持って車載工具キットのトレイ①を取り外します。
- ▶ 応急用ミニスペアタイヤまたはコラプシブル応急用スペアタイヤ③を取り外します。

"車輪の取り付け"(▷451 ページ)の説明および安全上の注意事項に従ってください。

使用したコラプシブル応急用スペアタ イヤを収納する

■ コラプシブル応急用スペアタイヤは、 必ず乾いてから収納してください。車内 が湿気を帯びる原因になります。

使用したコラプシブル応急用スペアタイヤを収納するためには、以下の手順を行ないます。さもなければ、スペアタイヤのスペースに収納することができません。この作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼することをお勧めします。

- ► バルブキャップをバルブから外します。
- ▶ バルブキャップの裏側を使用してバル ブインサートをバルブから外し、空気 を抜きます。

(1) タイヤを完全にしぼませるには数分かかります。


- ▶ 空気が抜けたら、バルブインサートを バルブに取り付けます。
- ▶ バルブキャップを取り付けます。
- ▶ 車載工具から保護シートを取り出し、 コラプシブル応急用スペアタイヤにか ぶせます。
- ▶ コラプシブル応急用スペアタイヤを、 フロアボード下の専用スペースに収納 します。

コラプシブル応急用スペアタイヤに空 気を入れる

■ 車両をジャッキダウンする前に、電動エアポンプでコラプシブル応急用スペアタイヤに空気を入れていない場合は、ホイールリムを損傷するおそれがあります。

■ 電動エアポンプは、一度に約8分以上連続して作動させると、ポンプがオーバーヒートするおそれがあります。

電動エアポンプが冷えたら、再び作動させることができます。

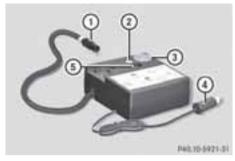

▶ コラプシブル応急用スペアタイヤを記載されているように取り付けます(▷ 451 ページ)。

空気を入れる前にコラプシブル応急用 スペアタイヤを取り付けてください。

- ▼電源プラグ ④ とエアホースをハウジングから取り出します。
- ▶ コラプシブル応急用スペアタイヤのバルブキャップを取り外します。
- ▶ エアホースのユニオンナット ① をコラプシブル応急用スペアタイヤのバルブに取り付けます。
- ▼電動エアポンプの電源スイッチ ⑤ が 0 の位置になっていることを確認し ます。
- ▶ コネクター ④ を車内のライターソケットまたは 12V 電源ソケットに差し込みます。

ライターの注意事項(▷392ページ)、 または 12V 電源ソケットの注意事項(▷393ページ)に従ってください。

- ▶ イグニッション位置を **1** にします。
- 電動エアポンプの電源スイッチ ⑤ を I の位置にします。

電動エアポンプが作動し始めます。コラプシブル応急用スペアタイヤに空気が送り込まれます。タイヤ空気圧は、空気圧ゲージ ③ に表示されます。

▶ 指定空気圧になるまで、コラプシブル応急用スペアタイヤに空気を入れます。

指定空気圧は、コラプシブル応急用スペアタイヤの黄色のラベルに記載されています。

- ▶ 指定空気圧に達したら、電動エアポンプの電源スイッチ ⑤ を 0 の位置にします。電動エアポンプが停止します。
- ▶ イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ 指定空気圧を超えたときは、空気圧調整スイッチ②を押して、適正な空気 圧になるまで空気を抜きます。
- ▶ エアホースのユニオンナット ① をコラプシブル応急用スペアタイヤのバルブから外します。
- ▶ コラプシブル応急用スペアタイヤのバルブキャップを取り付けます。
- 電源プラグ ④ とエアホースをハウジングの下部に収納します。
- ▶ 電動エアポンプを車内に収納します。

サービスデータ

全車両(AMG 車両を除く)

応急用ミニスペアタイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
T155/70R17 110M ¹⁸ タイヤ空気圧:420kPa(4.2bar/61psi)	4.0Bx17 H2 ET34 ¹⁸
T155/60R18 107M ¹⁹ タイヤ空気圧:420kPa(4.2bar/61psi)	4.5Bx18 H2 ET36 ¹⁹

AMG 車両

コラプシブル応急用スペアタイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
175/50-19 97P タイヤ空気圧:350kPa(3.5bar/51psi)	6.5Bx19 H2 ET14

18 E550 を除く 19 E550

役に立つ情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	482
車両の電子制御部品	482
ビークルプレート/車台番号	482
サービスプロダクトと容量	483
車両データ	491

トービスデータ

役に立つ情報

車両の電子制御部品

エンジン電子制御部品の改造

■コントロールユニット、センサー、コネクターケーブルなど、電子制御部品およびその関連部品に関わる点検整備や修理などの作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。車両の構成部品が通常より早く摩耗したり、車両の使用許可が無効になることがあります。車両に該当するデータは、車両のビークルプレートで確認できます。

無線機の装着 (RF 送信機)

RF 送信機の装着については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場へお問い合わせください。

ビークルプレート / 車台番号

ビークルプレート



例:ビークルプレート(右ハンドル車)


▶ 運転席ドアを開きます。 ビークルプレート ① が確認できます。



例:ビークルプレート

- ① 車台番号
- **i** 車両のビークルプレートに記されているデータは一例です。このデータは 車両ごとに異なりますので、ここに示すデータとは異なることがあります。

車台番号

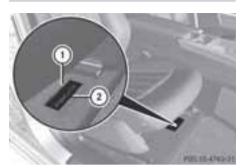

- ▶ 右側前席をいっぱいまで後方に動かします。
- ▶ フロアカバー ① をめくりあげます。 車台番号 ② が確認できます。

車台番号はビークルプレートでも確認で きます。

エンジン番号

エンジン番号は、エンジンブロックに打刻されています。詳細はメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

サービスプロダクトと容量

重要な安全上の注意事項

警告

サービスプロダクトは健康に有害で 危険です。けがの危険性があります。 サービスプロダクトの使用、保管お よび廃棄については、容器のラベル の指示に従ってください。サービス プロダクトは必ず元の容器に密閉し て保管してください。サービスプロ ダクトは子供の手の届かないところ に保管してください。

♀ 環境に関する注意事項

燃料および油脂類は、環境に配慮した方法で廃棄してください。

サービスプロダクトには以下のものが含まれます。

- 燃料(ガソリン、軽油など)
- 排気ガス後処理装置の添加剤、AdBlue[®]
- 潤滑剤(エンジンオイル、オートマチックトランスミッションオイルなど)
- 冷却水
- ブレーキ液
- ウォッシャー液
- エアコンディショナーの冷媒

サービスプロダクトの取り扱い、保管および廃棄については、法令に従ってください。

メルセデス・ベンツが承認するサービス プロダクトは、容器に以下のようなマー クが付いています。

- MB-Freigabe (MB-Freigabe229.51 など)
- MBApproval (MBApproval229.51 など)

これ以外のマークや記載は、MB シート番号(MB229.5 など)に準拠した品質レベルまたは仕様を示しています。これらは、メルセデス・ベンツによる承認は必要としません。

さらなる情報はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

燃料

重要な安全トの注意事項

魚 警告

燃料は可燃性の高いものです。燃料 を不適切に扱った場合は、火災およ び爆発の危険性があります。

火気、裸火、火花の発生および喫煙 は避けてください。給油の前にはエ ンジンを停止してください。

魚 警告

燃料は健康に有毒で危険です。けが の危険性があります。

燃料は決して飲み込まないでくだ さい。また目や衣服に付着させない でください。気化した燃料を吸い込 まないでください。燃料は子供から 離してください。

お客様または他の方が燃料に触れた 場合は、以下に従ってください。

- 石鹸および水道水を使用して、た だちに肌から燃料を洗い流してく ださい。
- 燃料が目に入った場合は、ただち に清潔な水で十分にすすいでくだ さい。ただちに医師の診察を受け てください。
- 燃料を飲み込んだ場合は、ただち に医師の診察を受けてください。 叶かせないでください。
- 燃料が付着した衣服はただちに替 えてください。

タンク容量

車両装備に応じて、燃料タンクの全容量 は異なることがあります。

モデル	全容量
AMG 車両	66.0 R
AIVIO 丰岡	00.0
	または
	80.0 િ
他の全モデル	59.0 ℓ
	または
	80.0 ℓ

モデル	予備燃料量
全容量 59.0 ℓのモデル	8.0 ℓ
全容量 80.0 ℓ のモデル	9.0 ℓ
AMG 車両	14.0 ℓ

ガソリンエンジン搭載車両

燃料のグレード

■ ガソリンエンジン車両に給油するた ___ めに軽油を使用しないでください。誤っ て異なる燃料を給油した場合は、イグ ニッションをオンにしないでください。 燃料が燃料システムに入るおそれがあり ます。少量の誤った燃料でも、燃料シス テムやエンジンの損傷につながるおそれ があります。メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場に連絡して、燃料タンクや燃料 系統から完全に抜き取ってください。

■ 無鉛プレミアムガソリンのみを使用 ___ して給油してください。エンジンの出力 が低下したり、エンジンが損傷する原因 になります。

■ 必ず指定の燃料を使用してください。 その他の燃料で車両を使用すると、エン ジンの不具合の原因になります。

↓ 以下のような燃料を使用しないでください。

- E85 (エタノール配合率 85% のガソリ ン)
- E100 (エタノール 100%)
- M15 (メタノール配合率 15% のガソ リン)
- M30(メタノール配合率 30% のガソ リン)
- M85 (メタノール配合率 85% のガソ リン)
- M100 (メタノール 100%)
- 金属を含む添加剤を含有したガソリン
- 軽油

このような燃料を車両に推奨されている 燃料と混合しないでください。

添加剤を使用しないでください。エンジンの損傷につながるおそれがあります。ただし、スラッジの生成を抑制・除去する効果のある添加剤を除きます。ガソリンにはメルセデス・ベンツで推奨された添加剤のみを混合してください。さらなる情報はメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

通常、燃料のグレードは給油ポンプに記載されています。給油ポンプにラベルが見当たらないときは、ガソリンスタンドのスタッフにおたずねください。

● E10 には最大 10% のバイオエタノールが含まれています。お客様の車両は E10 燃料の使用に適しています。E10 燃料を使用してお客様の車両に給油することができます。

・ 推奨燃料が使用できない場合は、一時的な手段として無鉛レギュラーガソリンを使用することができます。これにより、エンジン性能が低下したり、燃料消費が増加することがあります。フルスロットルでの走行および急加速は避けてください。

給油に関する情報は(▷210ページ)を ご覧ください。

AMG 車両

■ 燃料を給油するときは、無鉛プレミ アムガソリンを使用してください。

指定以外の燃料を給油すると、エンジンの出力が低下したり、エンジンが損傷するおそれがあります。

■ 緊急時で指定燃料が入手できないときに限り、無鉛レギュラーリンも使用できます。

その結果燃料消費量が著しく増大し、エンジン出力は著しく低下します。アクセルをいっぱいに踏み込んで運転することは避けてください。

E250、E300、E300 4MATIC お よ び E350

!! 触媒コンバーターの損傷を防ぐために、必ず無鉛プレミアムガソリンを給油してください。

エンジンの作動に問題がある場合は、ただちに点検および修理を受けてください。余分な未燃焼燃料が触媒コンバーターに流入すると、触媒コンバーターが 過熱し火災の原因になります。

添加剤

■ 燃料添加剤を加えてエンジンを作動させると、エンジン故障につながるおそれがあります。燃料に燃料添加剤を混ぜないでください。これには、生成堆積物除去および防止のための添加剤は含まれません。ガソリンにはメルセデス・ベンツにより承認された添加物のみを混合してください。製品の容器に記載された使用上の注意をお守りください。推奨添加剤に関するさらなる情報はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

メルセデス・ベンツは、添加剤が含まれている燃料ブランドの使用を推奨します。

燃料の中には、品質の劣るものがあります。このような燃料を使用すると、エンジン内部にスラッジが形成されるおそれがあります。その場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談の上、純正の洗浄添加剤をガソリンに注入してください。常に容器に記載された注意事項および配合率に従ってください。

ディーゼルエンジン搭載車両

燃料のグレード

⚠ 警告

ディーゼル燃料をガソリンと混ぜると、引火点は純粋なディーゼル燃料のものよりも低くなります。エンジンがかかっているときに、排気システムの部品が気付かないうちに過熱することがあります。ガソリンを給油しないで下さい。ガソリンをディーゼル燃料と混ぜないでください。

- ↓ 以下のような燃料を使用しないでく
 ださい。
- 船舶機用ディーゼル燃料
- 暖房用軽油
- バイオディーゼル
- 植物油
- ガソリン
- パラフィン油
- 灯油/白灯油

これらの燃料をディーゼル燃料に混ぜたり、いかなる特殊な添加剤も使用しないでください。エンジンの損傷につながるおそれがあります。

通常、燃料のグレードは給油ポンプに記載されています。給油ポンプにラベルが見当たらないときは、ガソリンスタンドのスタッフにおたずねください。給油に関する情報は(▷210ページ)をご覧ください。

外気温度が低いとき

冬季の始まりには、車両には冬季用 ディーゼルを給油してください。

冬季の間は、低温流動性を改善した ディーゼル燃料を入手することができ ます。

気候要件に対応するディーゼル燃料を 給油することで故障を防ぐことができ ます。

外気温度が低い場合、ディーゼル燃料の 流動特性が不十分になる可能性があり ます。そのため、温暖地で販売されてい るディーゼル燃料は、寒冷地での使用に は適していません。

燃料消費に関する情報

♀ 環境保護に関する注意事項

CO2 (二酸化炭素) の排出は、地球温暖化の主な原因となります。車両のCO2 排出量は、燃料消費と直接関係があり、以下によって変化します。

- エンジンの燃焼効率
- 走行スタイル
- 環境の影響や道路状況、交通の流れのような、技術的ではない他の要因

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検整備を行なうことにより、CO2 排出量を最小限に抑えることができます。

以下のような状況では、燃料消費量が増加します。

- 外気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき

AdBlue[®]

重要な安全上の注意事項

AdBlue®を取り扱う場合は、サービスプロダクトの重要な安全上の注意事項に従ってください(▷483ページ)。

AdBlue®はディーゼルエンジンの排気ガス後処理装置用の水溶性の液体です。以下のような特徴があります。

- 無毒
- 無色および無臭
- 不燃性

AdBlue® タンクを開くと、少量のアンモニアの気体が放たれることがあります。アンモニアの気体は刺激臭があり、特に皮膚、粘膜そして目に刺激を与えます。目、鼻および喉に燃えるような感覚を感じることがあります。咳き込んだり、涙目になる可能性があります。

アンモニアの気体が発生したときは、吸い込まないでください。AdBlue® タンクの補充は、必ず換気の行き届いた場所で行なってください。

外気温度が低いとき

AdBlue®は約-11℃の温度で凍結します。 車両には AdBlue® 予熱ヒーターが標準 装備されています。そのため、-11℃以 下の温度でも冬季の作動が保証されてい ます。

グレード

■ISO22241 に準拠した AdBlue® のみを使用してください。添加剤を AdBlue® に加えたり、AdBlue® を水で薄めたりしないでください。排気ガス後処理装置が故障する場合があります。

純度

- 【 AdBlue® 内に不純物(他のサービス プロダクト、クリーナー、ほこりなど) が混入すると、以下のトラブルが起こる おそれがあります。
- 排出ガス値の増加
- 触媒コンバーターの損傷
- エンジンの損傷
- 排気ガス後処理装置の故障

排気ガス後処理装置の故障を防ぐためには、AdBlue®の純度が特に重要になります。

補修作業などで AdBlue[®] を AdBlue[®] タンクから汲み出したときは、この AdBlue[®] をタンクに戻さないでください。液体の純度が保証できなくなります。

容量

モデル	全容量
E 350 BlueTEC	24.5 ℓ

エンジンオイル

全体的な注意事項

エンジンオイルを取り扱うときは、サービスプロダクトの重要な安全上の注意事項に従ってください(▷483ページ)。

エンジンオイルの性質は、エンジンの性能や使用寿命に大きな影響を与えます。 広範囲に渡る試験の末、メルセデス・ベンツでは最新の技術基準に適合するエンジンオイルのみを承認しています。

そのため、メルセデス・ベンツ車のエンジンには必ず承認されたエンジンオイルを使用してください。

テストされ、承認されたエンジンオイルについてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。エンジンオイルの交換はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことを、メルセデス・ベンツはお勧めします。

AMG 車両には、SAE 0W-40 または SAE 5W-40 のエンジンオイルのみを使用してください。


容量

以下の数値は、オイルフィルター分を含むオイル交換のものです。

モデル	交換容量
E 250	5.8 ℓ
E 550	8.0 &
E 350 BlueTEC	
AMG 車両	8.5 ℓ
他の全モデル	6.5 ℓ

添加剤

エンジンオイルの粘度

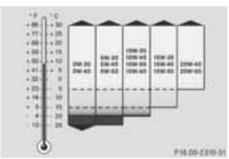

粘度は、液体の流動性を示します。エンジンオイルの粘度が高い場合はゆっくりと流れ、粘度が低いほど速く流れます。

エンジンオイルの選択は、外気温度および SAE グレード(粘度)に応じたものに基づいてください。

表は、使用するべき SAE グレードを示しています。低温の環境では、使用に伴う劣化や煤、添加剤などによりエンジンオイルの特性が著しく損なわれます。そのため、適切な SAE グレードで承認されたエンジンオイルを使用して、定期的にオイル交換を行なってください。

ブレーキ液



魚 警告

ブレーキ液は使用している間に大気 中の湿気を吸収して劣化します。ブ レーキ液の沸点を下げます。ブレー キ液の沸点が低すぎる場合、ブレー キペダルを踏み続けると、ブレーキ 液が沸騰して気泡が発生します。ブ レーキ液が劣化しベーパーロックが 起こると、ブレーキの性能が損なわ れます。事故の危険性があります。 ブレーキ液は、定期的にメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で交換して ください。

ブレーキ液を取り扱う場合は、サービス プロダクトの重要な安全上の注意事項に 従ってください(▷483ページ)。

ブレーキ液の交換時期は、整備手帳で確 認してください。承認されたブレーキ液 に関する情報はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

ずレーキ液はメルセデス・ベンツ指 定サービス工場で定期的に交換し、整備 内容を整備手帳で確認してください。

冷却水

重要な安全上の注意事項



魚 警告

冷却水がエンジンルームの熱くなっ ている構成部品に触れると、発火す る可能性があります。火災および火 傷の危険性があります。

冷却水を補充する前にエンジンを冷 やしてください。冷却水が補充口の 脇に飛散していないことを確認して ください。エンジンを始動する前に、 冷却水が付着した構成部品を清掃し てください。

■ 冷却水は、必ず指定の不凍液を混合 したものを補給してください。エンジン を損傷するおそれがあります。

冷却水についての詳細は、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねくだ さい。

- 必ず適切な冷却水を使用してくだ さい。不適切な冷却水を使用すると、エ ンジン冷却システムの腐食やオーバー ヒートを防ぐことができなくなります。
- 介却水はメルセデス・ベンツ指定サー ビス丁場で定期的に交換し、整備内容を 整備手帳で確認してください。

冷却水を取り扱う場合は、サービスプロ ダクトの重要な安全上の注意事項に従っ てください (▷483ページ)。

冷却水は水と不凍液 / 防錆剤の混合液 です。以下の役割があります。

- 防錆保護
- 凍結防止
- 沸点の上昇

不凍液/防錆剤が適切な濃度の場合は、 作動中の冷却水の沸点は約130℃になります。エンジン冷却システム内の不凍液/防錆剤の濃度は、

- 50%以上にしてください。
 これにより、約-37℃までエンジン冷却システムを凍結から保護します。
- 55% (-45℃までの凍結防止保護)を 超えないようにしてください。
 熱が効果的に発散しません。

冷却水が不足している場合は、必ず補充 してください。

- ↑ 冷却水は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場での定期整備時に点検が行なわれます。

ウインドウウォッシャーシステム

重要な安全上の注意事項

魚 警告

ウインドウウォッシャー液の濃縮液は高い可燃性です。熱いエンジン部品または排気システムに触れると、発火することがあります。火災および火傷の危険性があります。ウインドウウォッシャー液の濃縮液が補充口の脇に飛散していないことを確認してください。

 蒸留水や脱イオン水をウォッシャー 液リザーブタンクに入れないでくだ さい。レベルセンサーを損傷するおそれ があります。 ■ 夏季用または冬季用の純正ウォッシャー液を混合して使用します。純正品以外のウォッシャー液を使用すると、噴射ノズルが詰まるおそれがあります。

ウォッシャー液を取り扱う場合は、サービスプロダクトの重要な安全上の注意事項に従ってください(▷483ページ)。

気温が 0℃以上のとき

▶ 夏用のウォッシャー液と水を混ぜて、 ウォッシャー液リザーブタンクに補充 します。

夏用のウォッシャー液と水を 1:100 の混合比に混ぜます。

気温が 0℃以下のとき

▶ 冬用のウォッシャー液と水を混ぜて、 ウォッシャー液リザーブタンクに補充 します。

外気温度に応じて混合比を調整してく ださい。

- -10℃まで:水の量2に対して冬 用ウォッシャー液の量1を混合します。
- -20℃まで:水の量1に対して冬 用ウォッシャー液の量1を混合します。
- -29℃まで:水の量1に対して冬 用ウォッシャー液の量2を混合します。
- ↑1年を通して、夏用または冬用の ウォッシャー濃縮液を水で薄めたウォッ シャー液を使用してください。

車両データ


全体的な注意事項


記載の車両データについては、以下の点にご注意ください。

- 記載の全高は、以下の条件に応じて異なります。
 - タイヤ
 - 積載状況
 - サスペンションの状態
 - オプション装備
- オプション装備は最大積載量を減少させます。

以下に記載の数値は本国仕様のものであり、日本仕様とは異なる場合があります。また、記載のないモデルや車種の数値については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場へお問い合わせください。

寸法および重量

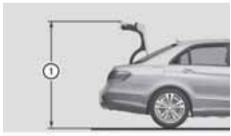

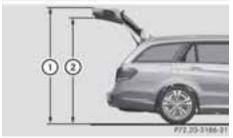

モデル	① 開いたと きの高さ	
セダン	1742mm- 1763mm	-
ステーション ワゴン	2046mm- 2055mm	
AMG 車両 (セダン)	1744mm- 1764mm	-
AMG 車両 (ス テ ー シ ョ ンワゴン)	2086mm- 2106mm	-

ルーフとトランクの最大積載量

モデル	ルーフの最大最大積 載量
全車種	100kg
AMG 車両	トランクの最大積載量
セダン	-
ステーション ワゴン	-

他の全モデル	トランクの最大積載量
セダン	100kg
ステーション ワゴン	-

バッテリー

E350BlueTEC、 セダン	
バッテリー電圧	12 V
バッテリー容量	95Ah
他の全モデル	

他の全モデル	
バッテリー電圧	12 V
バッテリー容量	80Ah

⚠ お車をご使用になる前に必ずお読みください

デジタル版取扱説明書の訂正事項

デジタル版取扱説明書の訂正事項

以下では、デジタル版取扱説明書に該当する訂正事項を記載しています。

安全性

乗員の安全性

エアバッグ

ペルビスバッグ

記載内容

護を与えると判断した場合に、サイド

車両が横転した場合、ペルビスバッグは 通常は作動しません。システムが横方向 の車両の高い減速または加速を検知し、 サイドバッグの作動によってシートベル トによりもたらされるものに補助的な保

訂正内容

車両が横転した場合、ペルビスバッグは通常は作動しません。システムが横方向の車両の高い減速または加速を検知し、ペルビスバッグの作動によってシートベルトによりもたらされるものに補助的な保護を与えると判断した場合に、ペルビスバッグは作動します。

シートベルト

バッグは作動します。

シートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター

記載内容



訂正内容

エアバッグが作動した場合は、<u>爆発音</u>が間こえ、少量の<u>粉が発生する</u>こともあります。<u>爆発音</u>は、ごくまれに聴力に影響を与えることがあります。<u>発生した粉は</u>一般的には健康を害する性質はなく、車内に火災があることを示すものでもありません。ぜんそくや肺疾患のある方は、この粉により一時的に呼吸障害を起こすおそれがあります。潜在的な呼吸困難を防止するため、安全であればすぐにするため、安全であればすぐにすがら離れてください。または、ウインドウを開いて新鮮な空気を車内に取り込んでください。SRS 警告灯 [★】が点灯します。

シートベルトテンショナーが作動した場合は、作動音が聞こえ、少量の粉末が放出されることもあります。作動音は、でくまれに聴力に影響を与えることがあります。放出された粉末は一般的には健康を害する性質はなく、車内に火災があることを示すものでもありません。ぜんそくや肺疾患のある方は、この粉末により一時的に呼吸障害を起こすおそれがあります。潜在的な呼吸困難を防止するため、安全であればすぐに車両から離れてください。または、ウインドウを開いて新鮮な空気を車内に取り込んでください。SRS 警告灯 ♪ か点灯します。

子供を乗せるとき

チャイルドセーフティシート

重要な安全上の注意事項

記載内容



訂正内容

魚 警告

急な進路変更時やブレーキ時、衝突時などに子供が致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

助手席シートに前向きのチャイルドセーフティシートを固定する場合は、助手席シートをできるだけ後方に移動しなければなりません。その際、車両のシートベルトアウトレットのショルダーシートベルトセーフティシートのショルダーシートベルトガイドの前部に向って通すようにしてください。シートベルトが底部に沿って前部に向うようにシートベルト高さ調整を設定します。

警告

急な進路変更時やブレーキ時、衝突時などに子供が致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

• 助手席シートに前向きのチャイルドセーフティシートを固定する場合は、助手席シートをできるだけ後方に移動しなければなりません。その際、シートベルト引き出し口から出ている車両のシートベルトがチャイルドセーフティシートのショルダーベルトガイドに向かって前方に向いていることを確認してください。シートベルトが底部に沿って前部に向かうようにシートベルトの高さを調整します。

助手席でのチャイルドセーフティシート

記載内容



訂正内容

警告

助手席フロントエアバッグの機能が解除されていないときは、以下のように対処してください。

助手席シートに前向きのチャイルドセーフティシートを固定する場合は、助手席シートをできるだけ後方に移動しなければなりません。その際、車両のシートベルトアウトレットのショルダーシートベルトをチャイルドセーフティシートのショルダーシートベルトガイドの前部に向って通すようにしてください。シートベルトが底部に沿って前部に向うようにシートベルト高さ調整を設定します。

魚 警告

急な進路変更時やブレーキ時、衝突時などに子供が致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

助手席シートに前向きのチャイルドセーフティシートを固定する場合は、助手席シートをできるだけ後方に移動しなければなりません。その際、シートベルト引き出し口から出ている車両のシートベルトがチャイルドセーフティシートのショルダーベルトガイドに向かって前方に向いていることを確認してください。シートベルトが底部に沿って前部に向かうようにシートベルトの高さを調整します。

アクティブフロントエアバッグによって 保護されているシートには後ろ向きチャイルドセーフティシートを使用しないでください。これにより子供に致命的な、または重大なけがにつながるおそれがあります。

無効になっていないエアバッグによって 保護されているシートには後ろ向きチャイルドセーフティシートを使用しないでください。これにより子供に致命的な、または重大なけがにつながるおそれがあります。

リアシートの ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置

記載内容



訂正内容



子供の体重が 22 kg 以上の場合は、必ず子供が車両のシートベルトでも固定される ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを使用してください。使用可能であれば、チャイルドセーフティシートを<u>テザーアンカーベルト</u>でも固定してください。

⚠ 警告

子供の体重が 22 kg 以上の場合は、必ず子供が車両のシートベルトでも固定される ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを使用してください。使用可能であれば、チャイルドセーフティシートを<u>テザーアンカー</u>でも固定してください。

テザーアンカー

記載内容



訂正内容

重要な安全上の注意事項

警告

トップテザーアンカーを取り付けた後は、常にリアシートのバックレストをロックしてください。ロック確認インジケーターに注意してください。垂直になるようにリアシートのバックレストを調整します。

重要な安全上の注意事項

⚠ 警告

トップテザーアンカーを取り付けた後は、常にリアシートのバックレストをロックしてください。マルチファンクションディスプレイの警告メッセージに注意してください。

リアシートのバックレストが<u>固定されていなく、ロックされていない場合は、メーターパネル内のマルチファンクションディスプレイにこれが表示されます。</u>

警告音も鳴った。

リアシートのバックレストが<u>ロックされ</u> ていない場合は、マルチファンクション ディスプレイに警告メッセージが表示され、警告音も鳴ります。

オープン / クローズ

トランク / ラゲッジルーム

トランクリッド / テールゲートのリバース機能

記載内容



訂正内容



以下のとき、リバース機能は反応しま せん:

- 小さな指などの、やわらかく、軽く、 薄いもの
- 閉じる動作の最後の8 mm を超えている

↑ 警告

以下では、リバース機能は反応しま せん:

- 小さな指などの、やわらかく、軽く、 薄いもの
- <u>閉じるまで残り 8mm 以下となった</u> とき

トランクの独立施錠(セダン)

補足内容

トランクの独立施錠機能は、特定の国でのみ使用できます。

トランクを独立施錠することができます。トランクを独立施錠しているときは、セントラルロックシステムで車を解錠しても、トランクは施錠されたままで開くことはできません。

- ▶ トランクリッドを閉じます。
- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り外します。



1 基本位置

2 施錠

- ▶ エマージェンシーキーをトランクリッドのキーシリンダーに確実に差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを時計回りにまわして、1 の位置から 2 の位置にします。
- ▶ エマージェンシーキーを抜きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納します。

シート、ステアリングとミラー

シート

パワーシートの調整

記載内容



訂正内容

- メモリー機能付パワーシートおよび 分割可倒式シート装備車両:リアシートのバックレストを倒した場合は、必 要な場合はそれぞれのフロントシートが前方に少し移動します。
- メモリー機能付パワーシートおよび 分割可倒式シート装備車両:リアシートのバックレストのロックを解除したときは、状況によってはそれぞれのフロントシートが前方に少し移動します。

ヘッドレストの調整

リアシートのヘッドレスト

記載内容



訂正内容

リアシートのヘッドレストの脱着

▶ 取り付ける:
進行方向に見て、支柱
の切り欠きが左側になるようにして、
ヘッドレストを差し込みます。

リアシートのヘッドレストの脱着

▶ 取り付ける: 支柱の切り欠きが進行方 向右側になるようにして、ヘッドレストを差し込みます。

ラゲッジルームの収納式シート(ステーションワゴン)

ラゲッジルームの収納式シートを展開する

記載内容



訂正内容

- ▶ ヘッドレストを上方に引き出します。
- ▶ ヘッドレストを上方に引き出します。
- ▲ ヘッドレストを上方に起こして固定し ます。

ステアリング

イージーエントリー機能

イージーエントリー機能が作動しているときのステアリングの位置

記載内容



訂正内容

移動します。

キーレスゴーで: 運転席ドアを開く、 エンジンスイッチのキーレスゴーは 1 の位置になければなりません。

以下を行なうと、ステアリングが上方に 以下を行なうと、ステアリングが上方に 移動します。

> • **キーレスゴーで**: 運転席ドアを開く。 キーレスゴーは 0 または 1 の位置にな ければなりません。

運転のためのステアリングの位置

記載内容



訂正内容

以下を行なうと、ステアリングは以前設 定した位置に戻ります。

- 運転席ドアを閉じる
- **キーレスゴーで**:キーレスゴー装備車 両では、キーレスゴースイッチを1度 押します。

または

キーで:キーをエンジンスイッチに差 し込みます。

以下を行なうと、ステアリングは以前設 定した位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じているときに、エン ジンスイッチにキーを差し込む
- 運転席ドアを閉じて、イグニッショ <u>ン位置を**0**から**1**、または**1**から**2**</u> にする

ミラー

自動防眩ミラー

記載内容



訂正内容

たはルームライトが点灯しているとき は、自動防眩機能は解除されます。

<u>シフトポジションがリバースのとき、ま</u> <u>シフトポジションがリバースのときは、</u> 自動防眩機能は解除されます。

リバースポジション機能付ドアミラー(助手席側)

駐車位置の設定と記憶

記載内容



訂正内容

メモリースイッチを使用して

は、手順を繰り返します。

メモリースイッチを使用して

- ▶ ドアミラーがその位置から動いた場合
 ▶ ドアミラーがその位置から動いた場合 は、手順を繰り返します。
 - ▶ 助手席側ドアミラーを走行時の位置に 調整します。

メモリー機能

メモリーの設定

記載内容



訂正内容

メモリー機能で、例えば3人の方のため に、3つまでの異なる設定を記憶させる ことができます。

以下の項目がひとつの設定として記憶さ れます。

- シート、バックレストおよびヘッドレ ストの位置
- アクティブマルチコントロールシート バック:シートの形状、ドライビング ダイナミックシートのレベル
- 運転席側:運転席および助手席側のド アミラーの角度

メモリー機能で、例えば3人の方のため に、3つまでの異なる設定を記憶させる ことができます。

以下の項目がひとつの設定として記憶さ れます。

- シート、バックレストおよびヘッドレ ストの位置
- アクティブマルチコントロールシート バック:シートの形状、ドライビング ダイナミックシートのレベル
- 運転席側:運転席および助手席側のド アミラーの角度、ステアリングの位置

ライトおよびフロントワイパー

車外ライト

車外ライトの設定

ライトスイッチ

記載内容



訂正内容

操作

車外ライト<u>(車幅灯 / パーキングライト 以外)</u>は、以下の操作を行なうと自動的 に消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- キーが 0 の位置のときに運転席ドアを 開く

ヘッドライトのオートモード

エンジンがかかっているとき:マルチファンクションディスプレイでデイタイムドライビングライト機能を作動させている場合は、周囲の明るさの明るさ度合いよって、デイタイムドライビングライトまたは車幅灯およびロービームヘッドライトの点灯または消灯が切り替わります。

操作

<u>車外ライト(ヘッドライト)は、エンジン</u> を停止すると自動的に消灯します。

車外ライト<u>(車幅灯)</u>は、以下の操作を 行なうと自動的に消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- キーが 0 の位置のときに運転席ドアを 開く

ヘッドライトのオートモード

エンジンがかかっているとき:マルチファンクションディスプレイでデイタイムドライビングライト機能を作動させていない場合は、周囲の明るさによって、車幅灯およびロービームヘッドライトの点灯または消灯が自動的に切り替わります。

アダプティブハイビームアシスト・プラス

全体的な注意事項

記載内容



訂正内容

パーシャルハイビーム照明は、他の道路使用者を<u>越すような</u>ハイビームの配光になっています。このようにして、他の道路使用者はハイビームの範囲外になります。これにより眩しさを防ぎます。先行車両がある場合は、例えばハイビームヘッドライトはその右または左の範囲を照射し、先行車両はロービームヘッドライトによって照射されます。

パーシャルハイビーム照明は、他の道路 使用者を<u>避けるような</u>ハイビームの配光 になっています。このようにして、他の 道路使用者はハイビームの範囲外になり ます。これにより眩しさを防ぎます。先 行車両がある場合は、例えばハイビーム ヘッドライトはその右または左の範囲を 照射し、先行車両はロービームヘッドラ イトによって照射されます。

フロントワイパー

フロントワイパーの作動 / 停止の切り替え

記載内容



訂正内容

ワイパーブレードが劣化すると、ウインドウの水滴を十分に拭き取ることができません。視界を妨げて、周囲の交通状況を把握できないおそれがあります。<u>ワイパーブレードは春と秋の年に2回交換し</u>てください。

ワイパーブレードが劣化すると、ウインドウの水滴を十分に拭き取ることができません。視界を妨げて、周囲の交通状況を把握できないおそれがあります。

フロントワイパーのトラブル

ワイパーに引っかかりがある。

記載内容



訂正内容

- ► エンジンスイッチを操作してエンジンを停止し、運転席ドアを開いてください。
- ▶ キーレスゴースイッチを操作してエンジンを停止し、運転席ドアを開いてください。

エアコンディショナー

エアコンディショナーシステムの概要

オートエアコンディショナー(2 ゾーン)の使用に関する情報

オートエアコンディショナー

記載内容



訂正内容

以下には、オートエアコンディショナー (2 ゾーン) の最適な使用に関する注意事 項と推奨が含まれています。

• ゾーン機能を使用して、助手席側の設定温度を個別に調整したり、運転席側の設定温度に連動させることができます。 [図NE] スイッチの表示灯が消灯します。

以下には、オートエアコンディショナー (2 ゾーン)の最適な使用に関する注意事 項と推奨が含まれています。

• ゾーン機能を使用して、助手席側の設定温度を個別に調整したり、運転席側の設定温度に連動させることができます。連動しているときは、図ME スイッチの表示灯が消灯します。

オートエアコンディショナー(3 ゾーン)の使用に関する情報

オートエアコンディショナー

記載内容



訂正内容

以下に、オートエアコンディショナー(3 ゾーン)を最大限利用するための指示や 推奨事項が記載されています。

• ゾーン機能を使用して、助手席側および後席の設定温度を個別に調整したり、運転席側の設定温度に連動させることができます。[zowe] スイッチの表示灯が消灯します。

以下に、オートエアコンディショナー(3 ゾーン)を最大限利用するための指示や 推奨事項が記載されています。

• ゾーン機能を使用して、助手席側および後席の設定温度を個別に調整したり、運転席側の設定温度に連動させることができます。連動しているときは、 スイッチの表示灯が消灯します。

エアコンディショナーシステムの操作

ゾーン機能の設定 / 解除の切り替え

容内進氘



訂正内容

- ▶ オンにする: [ZONE] スイッチを押します。
 ▶ オンにする: [ZONE] スイッチを押します。 します。
 - AUTO スイッチ [zone] の表示灯が点灯 「zone] スイッチの表示灯が点灯します。

フロントウインドウの墨り取り

補足内容

以下の操作では、フロントウインドウデフロスターは解除できません。

▶ オートエアコンディショナー(2 ゾーン): 送風量スイッチ⑪を上または下に押し ます。

オートエアコンディショナー(3 ゾーン): 送風量スイッチ⑫を上または下に押し ます。

内気循環モードの設定 / 解除

作動 / 解除

記載内容



訂正内容

▶ 作動させる: (空) スイッチを押します。
▶ 作動させる: (空) スイッチを押します。 AUTO スイッチ 🚳 の表示灯が点灯 します。

○ スイッチの表示灯が点灯します。

内気循環スイッチを使用してのコンビニエンスオープニング / クロージング

記載内容



訂正内容

- ノラミックスライディングルーフを開 くためには、 国 スイッチを引き戻 します。
- ▶ その後に、スライディングルーフ / パ ▶ その後に、スライディングルーフ / パ ノラミックスライディングルーフを開 くためには、国スイッチを後方に 引きます。

走行と駐車

走行

重要な安全上の注意事項

記載内容



訂正内容

運転席の足元の荷物は、ペダルの自由な動きを妨げたり、または踏んだペダルをロックすることがあります。これは車両の操作および走行安全性を<u>脅かします。</u>事故の危険性があります。

<u></u> 警告

運転席の足元の荷物は、ペダルの自由な動きを制限したり、または踏んだペダルを妨げることがあります。これは車両の操作および走行安全性を<u>おびやかします。</u>事故の危険性があります。

ECO スタートストップ機能

全体的な注意事項

記載内容



訂正内容

キーまたは<u>エンジンスイッチ</u>を使ってエンジンを始動させるたびに、ECO スタートストップ機能が作動します。

キーまたは<u>キーレスゴースイッチ</u>を使ってエンジンを始動させるたびに、ECOスタートストップ機能が作動します。

オートマチックトランスミッション

走行モード選択スイッチ

全体的な注意事項

記載内容



訂正内容

- ▶ 走行モード選択スイッチ①を押しながら、マルチファンクションディスプレイに希望の走行モードを表示させます。
- i 連続走行モード M に関する詳細な情報。
 - この<u>連続走行モード M</u> と同様に、<u>連続走行モード M</u> も作動させることができます。
- ▶ 走行モード選択スイッチ①を<u>繰り返し</u> 押して、マルチファンクションディス プレイに希望の走行モードを表示させ ます。
- i 連続走行モード M に関する詳細な情報。


この<u>恒常的な走行モード M</u> と同様に、 <u>一時的な走行モード M</u> も作動させる ことができます。

AMG 車両

記載内容



訂正内容

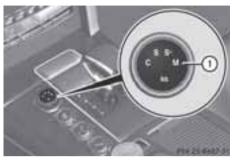

マニュアル走行モード装備車の走行モード選択 ダイヤル



AMG 車両の走行モード選択ダイヤル

 連続走行モード M に関する詳細な 情報。

この連続走行モード M と同様に、連 続走行モード **M** も作動させることが できます。

介 連続走行モード M に関する詳細な 情報。

オートマチック走行モード

マニュアル走行モード M

記載内容



訂正内容

ギアのシフト

↑ 惰性走行時の自動的なシフトダウン ↑ 惰性走行時には自動的にシフトダウ の発生

ギアのシフト

ンが行なわれます。

マニュアル走行モード(AMG 車両および AMG スポーツパッケージ装備車両)

全体的な注意事項

記載内容



訂正内容

- ↑ この恒常的な走行モードMと同様に、 一時的な走行モード **M** も作動させる ことができます。
- ♠ AMG スポーツパッケージ装備車両 は、この恒常的な走行モード M と同 様に、一時的な走行モード **M** も作動 させることができます。

運転のヒント

ECO インジケーター

記載内容



訂正内容

パーセンテージ数は、3本つのバーの値の平均値です。3つのバーおよび平均値は50%の値を起点としてます。高いパーセンテージ数はより経済的な運転スタイルを示しています。

運転スタイルに加えて、消費は以下のような他の多くの要因に影響されます。

- 積載状況
- タイヤ空気圧
- 冷間始動
- ルートの選択
- 電気消費物の使用

運転スタイルの評価には、以下の3つの カテゴリーが考慮されます。

- アクセル操作(すべての加速行為の評価)
 - <u>バーが一番上に来ているとき</u>:特に 高い速度での適度な加速
 - <u>バーが一番下に来ているとき</u>:ス ポーツ走行時の加速
- 平均(運転操作の常時評価)
 - <u>バーが一番上に来ているとき</u>:一定 の速度、および不必要な加速および 減速の回避
 - <u>バーが一番下に来ているとき</u>:速度 に変動がある

パーセンテージ数は、3つのバーの値の 平均値です。3つのバーおよび平均値は 50%の値を起点としています。高いパー センテージ数はより経済的な運転スタイ ルを示しています。

運転スタイルに加えて、消費は以下のような他の多くの要因に影響されます。

- 積載状況
- タイヤ空気圧
- 冷間始動
- ルートの選択
- 電気装備の使用

運転スタイルの評価には、以下の3つの カテゴリーが考慮されます。

- アクセル操作(すべての加速行為の評価)
 - <u>バーが満たされているとき</u>:特に 高い速度での適度な加速
 - バーに空白があるとき: スポーツ走 行時の加速
- 平均(運転操作の常時評価)
- <u>バーが満たされているとき</u>:一定の 速度、および不必要な加速および減 速の回避
- <u>バーに空白があるとき</u>:速度に変動 がある

記載内容



訂正内容

- ブレキ操作(すべての減速過程の評価)
 - バーが一番上に来ているとき:距離を保ちながらの予期走行およびアクセルの早期開放。車両はブレーキを使用することなく惰性走行できます。
 - <u>バーが一番下に来ているとき</u>:ブレーキを繰り返し踏んでいる
- (i) ECO ディスプレイは走行の開始から完了までの特性曲線を要約しています。そのため、走行開始時点ではバーに活発な変化があります。長い運転時間の間では、これらの変化は小さくなります。変化の動きを見たい場合は手動でリセットしてください。

- ブレーキ操作(すべての減速過程の評価)
 - <u>バーが満たされているとき</u>: 距離 を保ちながらの予期走行およびア クセルの早期開放。車両はブレー キを使用することなく惰性走行で きます。
 - <u>バーに空白があるとき</u>:ブレーキを 繰り返し踏んでいる
- ★匠の表示は走行の開始から完了までの走行特性を要約しています。そのため、走行開始時点ではバーに活発な変化があります。長い運転時間の間では、これらの変化は小さくなります。変化の動きを見たい場合は手動でリセットしてください。

ブレーキ

AMG セラミック強化ブレーキシステム

記載内容



訂正内容

交換された新しいブレーキパッド / <u>ブ</u> <u>レーキパッド</u>およびディスクは、数百キロメートルの走行後にのみ最適なブレーキ性能を発揮します。

過度に負担があるブレーキ操作は、応じたブレーキの高い摩耗につながります。 メーターパネルのブレーキパッド磨耗警告灯[②]を遵守し、マルチファンクションディスプレイのブレーキ状況のメッセージに注意してください。 交換された新しいブレーキパッド / <u>ライ</u> <u>ニング</u>およびディスクは、数百キロメートルの走行後にのみ最適なブレーキ性能を発揮します。

過度に負担があるブレーキ操作は、応じたブレーキの高い摩耗につながります。マルチファンクションディスプレイのブレーキパッド磨耗警告 ② を遵守し、マルチファンクションディスプレイのブレーキ状況のメッセージに注意してください。

走行システム

クルーズコントロール

重要な安全上の注意事項

記載内容



訂正内容

クルーズコントロールは単なる支援に過ぎません。運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、<u>適時レーキを効かせ、</u>車線を維持する責任があります。

クルーズコントロールは単なる支援に過ぎません。運転者には車間距離を確保し、 速度を調整し、適時ブレーキを効かせ、 車線を維持する責任があります。

スピードリミッター

可変スピードリミッター

記載内容



訂正内容

可変スピードリミッターの選択

► LIM 表示灯①が点灯しているか確認してください。

点灯しているときは、可変スピードリ ミッターはすでに選択されています。

<u>消灯していないときは、</u>クルーズコントロールレバーを矢印②の方向に押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯①が点灯します。可変スピードリミッターが選択されます。

現在の速度の記憶

▶ クルーズコントロールレバーを上①または下②に軽く操作します。

現在の速度が記憶され、マルチファ ンクションディスプレイに表示され ます。

マルチファンクションディスプレイのセグメントは、記憶された速度から上の部分が点灯します。

可変スピードリミッターの選択

▶ LIM 表示灯①が点灯しているか確認してください。

点灯しているときは、可変スピードリ ミッターはすでに選択されています。

<u>点灯していないときは、</u>クルーズコントロールレバーを矢印②の方向に押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯①が点灯します。可変スピード リミッターが選択されます。

現在の速度の記憶

▶ クルーズコントロールレバーを上①または下②に軽く操作します。

現在の速度が記憶され、マルチファンクションディスプレイに表示されます。

マルチファンクションディスプレイのセグメントは、最初の目盛りから記憶された速度までの部分が点灯します。

ディストロニック・プラス

重要な安全上の注意事項

記載内容



訂正内容

以下のときは、ディストロニック・プラ スを使用しないでください:

• 滑りやすい<u>路面ブレーキ</u>や加速により 駆動輪が駆動力を失い、車両が滑るお それがあります。

速度は以下のようになるおそれがあり ます:

- <u>変更される車線</u>や滑りやすい道路<u>で非</u> 常に高くなりすぎる
- 左を走行している車両を<u>追い越すとき</u> の右車線で高くなりすぎる(右側走行 の国)
- 右を走行している車両を<u>追い越すとき</u> の左車線で高くなりすぎる(左側走行の国)

運転者を交代する場合は、次の運転者に記憶されている<u>制限速度</u>を伝えてください。

以下のときは、ディストロニック・プラ スを使用しないでください:

• 滑りやすい<u>路面。ブレーキ</u>や加速により駆動輪が駆動力を失い、車両が滑る おそれがあります。

速度は以下のようになるおそれがあり ます:

- 車線変更時や滑りやすい道路で速度が 速すぎる
- 左を走行している車両を<u>右車線で追い</u> <u>越すときの速度が速すぎる</u>(右側通行 の国)
- 右を走行している車両を<u>左車線で追い</u> <u>越すときの速度が速すぎる</u>(左側通行 の国)

運転者を交代する場合は、交代する運転者に記憶されている<u>速度</u>を伝えてください。

スピードメーターのディストロニック・プラスの表示

記載内容



訂正内容

ディストロニック・プラスが非作動のと きの表示

▼ マルチファンクションディスプレイを 使用して、<u>距離ディスプレイ表示</u>機 能を選択します。

ディストロニック・プラスが作動しているときの表示

▼ マルチファンクションディスプレイを 使用して、<u>距離ディスプレイ表示</u>機 能を選択します。

ディストロニック・プラスが非作動のと きの表示

▼マルチファンクションディスプレイ を使用して、<u>アシスト一覧</u>機能を選択します。

ディストロニック・プラスが作動しているときの表示

▼マルチファンクションディスプレイ を使用して、<u>アシスト一覧</u>機能を選択し ます。

ステアリングアシスト付ディストロニック・プラス

記載内容



訂正内容

全体的な注意事項

ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、フロントウインドウ上部のカメラシステム①によって、車両の先方エリアをモニターします。

全体的な注意事項

ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、フロントウインドウ上部のカメラシステム①によって、車両の前方エリアをモニターします。

記載内容



訂正内容

重要な安全上の注意事項

以下の場合は、システムが待機状態に切り替わり、ステアリングの介入を実行することによる支援を行なわなくなります。

- 頻繁に車線を変更している。
- 方向指示灯をさせた。
- 長時間ステアリングから手を放している、またはステアリング操作をしていない。

ステアリングアシストの解除

▼ マルチファンクションディスプレイ を使用して、ディストロニック・プ ラスのステアリングアシストを解除 します。

マルチファンクションディスプレイに <u>DTR+: ステアリングアシスト オン</u> というメッセージが表示されます。ディストロニック・プラスのステアリングアシストが解除されます。

重要な安全上の注意事項

以下の場合は、システムが待機状態に切り替わり、ステアリングの介入を実行することによる支援を行なわなくなります。

- 頻繁に車線を変更している。
- 方向指示灯を操作した。
- 長時間ステアリングから手を放している、またはステアリング操作をしていない。

ステアリングアシストの解除

▶ マルチファンクションディスプレイ を使用して、ディストロニック・プ ラスのステアリングアシストを解除 します。

マルチファンクションディスプレイに <u>DTR+: ステアリングアシスト オフ</u> というメッセージが表示されます。ディストロニック・プラスのステアリングアシストが解除されます。

ホールド機能

ホールド機能を解除する

記載内容



訂正内容

ホールド機能は以下のときに自動的に解除されます。

 加速した。オートマチックトランス ミッション装備車両: トランスミッ ションがシフトポジション D または R のときのみ。 ホールド機能は以下のときに自動的に解除されます。

 アクセルペダルを踏んだ: トランス ミッションがシフトポジション D また は R のときのみ。

レーススタート

作動条件

記載内容



訂正内容

以下の場合にレーススタートを作動させることができます。

 エンジンがかかっていて、作動温度が 約80℃に達している。これは、マル チファンクションディスプレイのエン ジンオイル温度が点滅し終わった場合 です。 以下の場合にレーススタートを作動させることができます。

 エンジンがかかっていて、エンジン <u>オイルの温度が</u>約 80℃に達している。 これは、マルチファンクションディス プレイのエンジンオイル温度が点滅し 終わった場合です。

レーススタートを作動させる

記載内容



訂正内容

1 2 秒以内にアクセルペダルをいっぱいまで踏まない場合は、レーススタートは中断されます。RACE START 使用できません取扱説明書を参照というメッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されます。

前 約2秒以内にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込まない場合でも、レーススタートは解除されません。

AIR マティックサスペンション

車高

記載内容

\longrightarrow

訂正内容

高い車高に設定する

▶ エンジンを始動してください。 表示灯②が点灯していない場合

▶ スイッチ②を押します。

表示灯①が点灯します。車高が高い車高に設定されます。

ディスプレイに車高があがりますというメッセージが表示されます。

高い車高に設定する

▶ エンジンを始動してください。

表示灯①が点灯していない場合

▶ スイッチ②を押します。

表示灯①が点灯します。車高が高い車高に設定されます。

ディスプレイに車高があがりますというメッセージが表示されます。

アクティブパーキングアシスト

駐車

記載内容



訂正内容

▶ 車両が停止している間に、トランス ミッションをポジション D にシフトし ます。

アクティブパーキングアシストは、ただちに逆方向にステアリング操作を行ないます。

マルチファンクションディスプレイに パーキング アシスト作動中 アクセルと ブレーキを操作というメッセージが表示されます。

駐車手順が完了するとすぐに、マルチファンクションディスプレイにパーキングアシスト <u>終了</u>というメッセージが表示され、音が聞こえます。

▶ 車両が停止している間に、トランス ミッションをポジション D にシフトし ます。

アクティブパーキングアシストは、ただちに逆方向にステアリング操作を行ないます。

マルチファンクションディスプレイに パーキング アシスト作動中 アクセルと ブレーキを操作 <u>周囲を確認</u>というメッセージが表示されます。

駐車手順が完了するとすぐに、マルチファンクションディスプレイにパーキングアシスト <u>オフ</u>というメッセージが表示され、音が聞こえます。

駐車スペースからの退出

記載内容



訂正内容

駐車スペースから完全に出たら、ステアリングを直進位置に動かします。音が聞こえ、マルチファンクションディスプレイにパーキングアシスト終了というメッセージが表示されます。

駐車スペースから完全に出たら、ステア リングを直進位置に動かします。音が聞 こえ、マルチファンクションディスプ レイに パーキングアシスト <u>オフ</u>という メッセージが表示されます。

パーキングアシストリアビューカメラ

パーキングアシストリアビューカメラの作動 / 解除

記載内容



訂正内容

- ▶ 作動させる: エンジンスイッチのキー が2の位置になっていることを確認し ます。
- ▶ COMAND システムで <u>"リバース連動機能"</u> 設定が作動していることを確認します。<u>別冊の COMAND システムの</u>取扱説明書をご覧ください。
- ▶ 作動させる: エンジンスイッチのキー が2の位置になっていることを確認し ます。
- ▶ COMAND システムで <u>"リバース連動"</u> 設定が作動していることを確認します。<u>デジタル版取扱説明書</u>をご覧ください。

COMAND ディスプレイの表示

記載内容



訂正内容

パーキングアシストリアビューカメラは、 障害物の歪んだ画像を表示したり、それ らを正しく、または全く表示しないこと があります。以下の場所では、リアビュー カメラでは障害物は表示されません:

テールゲートハンドルのすぐ上の範囲。

パーキングアシストリアビューカメラは、 障害物の歪んだ画像を表示したり、それらを正しく、または全く表示しないこと があります。以下の場所では、リアビューカメラでは障害物は表示されません:

• トランクハンドルのすぐ上の範囲。

360° カメラ


COMAND ディスプレイの表示

記載内容

\longrightarrow


訂正内容

上面表示(フロントカメラからの映像)

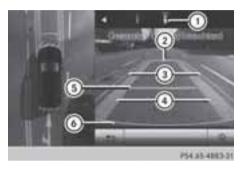

- ① 上面表示とフロントカメラ映像の分割画面の 設定アイコン
- ② <u>車両後部</u>から約 4.0 m の距離の黄色のガイド ライン
- ③ そのときのステアリング操舵角でのドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン(可変)
- ④ そのときのステアリング操舵角でのタイヤの 進路を示す黄色のレーンマーク(可変)
- ⑤ <u>車両後部</u>から約 1.0 m の距離の黄色のガイド ライン
- ⑥ <u>車両後部</u>から約 0.30 m の距離の赤色のガイ ドライン

上面表示(フロントカメラからの映像)

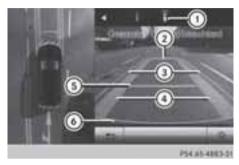

- ① 上面表示とフロントカメラ映像の分割画面の 設定アイコン
- ② <u>車両前部</u>から約 4.0 m の距離の黄色のガイド ライン
- ③ そのときのステアリング操舵角でのドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン(可変)
- ④ そのときのステアリング操舵角でのタイヤの 進路を示す黄色のレーンマーク(可変)
- ⑤ <u>車両前部</u>から約 1.0 m の距離の黄色のガイド ライン
- ⑥ 車両前部から約 0.30 m の距離の赤色のガイドライン

アテンションアシスト

重要な安全上の注意事項

記載内容



訂正内容

以下のときは、アテンションアシスト の機能が制限されたり、警告が遅れる、 またはまったく行なわれないことがあ ります。

• ディストロニック・プラスのアクティ ブステアリングアシストを作動させて 走行している場合

以下のときは、アテンションアシスト の機能が制限されたり、警告が遅れる、 またはまったく行なわれないことがあ ります。

ディストロニック・プラスのステアリ ングアシストを作動させて走行してい る場合

アテンションレベルの表示

記載内容



訂正内容

▶ マルチファンクションディスプレイを ▶ マルチファンクションディスプレイを 使用して、<u>アテンションア</u>シストの アシストグラフィック表示を選択し ます。

使用して、アシスト一覧を選択します。

アテンションアシストの作動

記載内容



訂正内容

センシティブを選択: 感度がより高く設 定されます。それに従ってアテンション アシストにより検知されたアテンション レベルが合わされ、運転者に早く知らさ れます。

アテンションアシストが解除されたとき は、エンジンが停止した後に自動的に再 作動します。選択される感度は、最後に 作動させた選択に対応します(標準/セ ンシティブ)。

高感度を選択:感度がより高く設定され ます。それに従ってアテンションアシス トにより検知されたアテンションレベル が合わされ、運転者に早く知らされます。 アテンションアシストが解除されたとき は、エンジンが停止した後に自動的に再 作動します。選択される感度は、最後に 作動させた選択に対応します(標準/高 感度)。

アクティブドライビングアシスタンスパッケージ

アクティブレーンキーピングアシスト

記載内容



訂正内容

車線修正ブレーキの適用

アクティブレーンアシストは、与えられ た交通状況の判断を誤る可能性があり 下のときにいつでも中断されます。

車線修正ブレーキの適用

アクティブレーンキーピングアシスト は、与えられた交通状況の判断を誤る ます。不適切なブレーキの適用は、以の能性があります。不適切なブレーキ の適用は、以下のときにいつでも中断 されます。

マルチファンクションディスプレイと表示

ディスプレイおよび操作

マルチファンクションディスプレイ

記載内容



訂正内容

[LIM] スピードリミッター

[LIM] 可変スピードリミッター

メニューおよびサブメニュー

トリップメニュー

トリップコンピューター " スタート後 " または " リセット後 "

記載内容



訂正内容





例:"スタート後"のトリップコンピューター

- ① 距離
- ② 時計
- ③ 平均速度
- ④ 平均燃費

例:"スタート後"のトリップコンピューター


- ① 距離
- ② 時間
- ③ 平均速度
- ④ 平均燃費
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 スタート後またはリセット後を選択します。

走行可能距離と現在の燃料消費の表示


記載内容



訂正内容

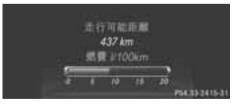

可能となる概算の<u>航続距離</u>は、燃料の量やそのときの運転スタイルによって変わります。燃料タンク内に残っている燃料の量が少ないときは、給油中の車両のマーク (全) が、走行可能距離の代わりにディスプレイに表示されます。

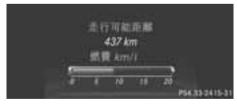

可能となる概算の<u>走行可能距離</u>は、燃料の量やそのときの運転スタイルによって変わります。燃料タンク内に残っている燃料の量が少ないときは、給油中の車両のマーク (全)が、走行可能距離の代わりにディスプレイに表示されます。

オーディオメニュー

オーディオプレーヤーまたはオーディオメディアの操作





訂正内容





例: CD/DVD チェンジャー画面

① 現在のトラック

例: CD モード表示

① 現在のトラック


DVD ビデオの操作

記載内容



訂正内容



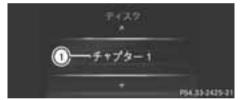

例: CD/DVD チェンジャー画面

① 現在のシーン

例: DVD モード表示

① 現在のシーン

アシストメニュー

PRE-SAFE® ブレーキの設定 / 解除

記載内容



訂正内容

- プレセーフブレーキを選択します。
- PRE-SAFE ブレーキを選択します。

アクティブブラインドスポットアシストの設定 / 解除

容内插话



訂正内容

- ブライント、スポットアシストを選択します。
 - ブラインドスポットを選択します。

設定メニュー

メーターパネル

記載内容



訂正内容

距離単位の設定

• 北 メニューのナビゲーション案内

距離単位の設定

ナビメニューのナビゲーション案内には 適用されません。

ライト

記載内容



訂正内容

ロケイターライティング / 車外ランプ残 照機能の設定 / 解除

- 車外ランプ残照機能:エンジンを停止 した後、約60秒間点灯し続けます。 すべてのドアとトランクリッド / テー ルゲートを閉じると、約5秒に車外ラ ンプが消灯します。
- 🚹 ロケイターライティングおよび車外 ライト残照機能を設定してあるとき は、車両の装備に応じて以下のライ トが点灯します。
 - 車幅灯
 - ロービームヘッドライト
 - デイタイムドライビングライト
 - ドアミラーのロケイターライティ

ロケイターライティング / 車外ライト残 照機能の設定 / 解除

- 車外ライト残照機能: エンジンを停止 した後、約60秒間点灯し続けます。 すべてのドアとトランクリッド / テー ルゲートを閉じると、約15秒後に車 外ライトが消灯します。
- ↑ ロケイターライティングおよび車外 ライト残照機能を設定してあるとき は、以下のライトが点灯します。
 - 車幅灯
 - ドアミラーのロケイターライティ

車両

記載内容



訂正内容

スノータイヤスピードリミッターの設定

▼ または ▲ スイッチを押して、 10 km/h 単 位 (230 km/h) ~ 160 km/h)でスノータイヤスピードリミッターを調整します。オフ 設定で、スノータイヤスピードリミッターは解除されます。

スノータイヤスピードリミッターの設定

▼ または ▲ スイッチを押して、 10 km/h 単 位 (240 km/h) ~ 160 km/h)でスノータイヤスピードリミッターを調整します。オフ 設定で、スノータイヤスピードリミッターは解除されます。

工場出荷時の設定に初期化する

記載内容



訂正内容

安全のため、全ての設定が初期化されるわけではありません。スピードリミッターの<u>制限速度(ウィンタータイヤ)</u>機能は、車両サブメニューでのみ設定できます。ライト サブメニューの デイタイムドライビングライト を初期化したいときは、イグニッション位置を 1 にしなければなりません。

安全のため、全ての設定が初期化されるわけではありません。スピードリミッターの制限速度(冬タイヤ):機能は、車両サブメニューでのみ設定できます。ライト サブメニューの デイタイムドライビングライト を初期化したいときは、イグニッション位置を 1 にしなければなりません。

ディスプレイメッセージ

車両

圏外

記載内容



訂正内容

ディスプレイ メッセージ

考えられる原因および影響 ▶解決方法

車両がネットワークプロバイ ダーの送受信範囲外にある。

▼マルチファンクションディスプレイに携帯電話の作動 待機マークが表示されるまで待ってください。

メッセージ

ディスプレイ

考えられる原因および影響 ▶解決方法

圏外

車両がネットワークプロバイ ダーの送受信範囲外にある。

▶ マルチファンクションディ スプレイに電話 待ち受け と表示されるまで待ってく ださい。

COMAND システム

各部の名称

COMAND システムの操作システム

COMAND ディスプレイ

ディスプレイの概要

記載内容



訂正内容

ステータスバー①には、時間、作動してい ステータスバー①には、時間および電波 るネットワークプロバイダーおよび電波 強度が表示されます。

強度が表示されます。

COMAND システムの基本機能

サウンド設定を調整する

バランスとフェーダーの設定

記載内容



訂正内容

Bang & Olufsen サウンドシステムの装 **備:**最良のサウンドを集中させるために は、0の設定を選択します。

- ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、サウンドメニューのバランス / フェ -ダ-を選択し、押して ® 確定します。
- ▶ COMAND コントローラーをスライド して◆◎→、バランスの設定を選択し、 押して 🕲 確定します。

Bang & Olufsen サウンドシステムの装 備: 最良のサウンドを集中させるために は、0の設定を選択します。

- ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、サウンドメニューのバランス / フェ -ダ-を選択し、押して 🕲 確定します。
- ▶ COMAND コントローラーをスライド して +◎→・ 1◎ ↓、バランスとフェー ダーの設定を選択し、押して ⑧ 確定 します。

スプリットビュー

補足内容

日本仕様では、スプリットビューは機能しません。

システムの設定

ディスプレイの設定

照度設定アイコン

記載内容



訂正内容

- ▶ 押します sys⊙。
- 【◎】、システムを選択し、押して◎ 確定します。
- ▶ sys⊙ スイッチを押します。
- ▶ COMAND コントローラーをまわして ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、設定を選択し、押して ⑧ 確定 します。

時刻の設定

時刻 / 日付の形式の設定

記載内容



訂正内容

- ▶ sys⊙ スイッチを押します。
- 【◎】、時間を選択し、押して◎確定 します。
- ▶ sys⊙ スイッチを押します。
- ▶ COMAND コントローラーをまわして ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、日時設定を選択し、押して◎ 確定します。

お気に入りスイッチの指定

補足内容

車種や什様により、以下の機能も選択できます。

- 全画面 '燃費表示 ': 燃費画面を表示することができます。
- サイドビューカメラ:サイドビューカメラを呼び出すことができます。

データのインポート / エクスポート

PIN プロテクションの作動 / 解除

記載内容



訂正内容

▶ PIN プロテクション オンを選択し、押して め 確定します。

PIN プロテクションを作動 **♂** または 解除 □ します。PIN プロテクショ ンを作動させたときは、PIN を入力す るように促されます。

▶ PIN による保護が有効になりましたを 選択し、押して 🔊 確定します。

PIN による保護が有効になりましたを 作動 **♂** または解除 □ します。PIN による保護を作動させたときは、PIN を入力するように促されます。

車両機能

オン&オフロード表示

表示を呼び出す

記載内容



訂正内容

- ▶ 押します sys⊙。
- ▶ システムメニューで、表示 / 選択ウイ ンドウが選択されるまで、COMAND _____ コントローラーを上へスライドします **1** 🔘 。
- ▶ sys⊙ スイッチを押します。
- ▶システムメニューで、オプション の全画面表示が選択されるまで、 COMAND コントローラーをスライド します ★◎。
- ▶ COMAND コントローラーを押します ٠ 🅙

シートの機能

調節機能

シートクッションの長さを調整する

記載内容



訂正内容

この機能によって、シートクッションの 高さを調整できます。

この機能によって、シートクッションの 長さを調整できます。

シートバックレストの側面を調整する(バックレストのサイドサポート)

記載内容



訂正内容

- 【◎】、バックレスト サイドを選択し、押して ◉ 確定します。
- ▶ COMAND コントローラーをまわして ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、サイドを選択し、押して ⑧ 確 定します。

ドライビングダイナミクスの設定

記載内容



訂正内容

- 【◎】、ダイナミック マルチコントロール シートを選択し、 押して 🔊 確定します。
- ▶ COMAND コントローラーをまわして ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、ダイナミック シートを選択し、押して ◉ 確定します。

ナビゲーション

目的地の入力

目的地の入力の前に

記載内容



訂正内容

- 安全上の理由のため、車両が動いている間は、目的地(ルート案内非作動)または目的地設定(ルート案内作動)を選択できません。
- ① 安全上の理由のため、車両が動いている間は、<u>目的地(ルート案内非作動)</u>を選択できません。

自宅

自宅住所を入力して登録する

記載内容



訂正内容

- COMAND コントローラーをスライドしてから ◎ ↓、まわして 【◎】、<u>目的地または目的地設定</u>を選択し、押して
 確定します。
- ▶ 自宅を選択し、押して 🕲 確定します。
- ▶ 設定を選択し、押して 🕲 確定します。
- ルート案内が作動していないときは 目的地が表示され、ルート案内が作動 しているときは目的地設定が表示され ます。
- ▶ COMAND コントローラーをスライド してから ◎ ↓、まわして 【◎】、<u>目的</u> 地を選択し、押して ⑧ 確定します。
- ▶ 自宅を選択し、押して 🕲 確定します。
- ▶ 登録を選択し、押して 🕲 確定します。

自宅住所を選択する

記載内容



訂正内容

- 自宅住所をまだ決定していない場合は、まず設定を使用して、自宅住所を入力して保存しなければなりません。

目的地プリセット 1-3

目的地プリセットを入力し登録する

記載内容

\longrightarrow

訂正内容

▶ 設定を選択し、押して 🕲 確定します。

▶ 登録を選択し、押して ® 確定します。

目的地プリセットからの目的地の選択

記載内容



訂正内容

- ① 登録地<x>をまだ設定していない場合は、まず設定を使用して目的地を入力し、選択したメモリ位置に登録します。
- ① 登録地< x >をまだ設定していない場合は、まず登録を使用して目的地を入力し、選択したメモリ位置に登録します。

地図を使用して目的地を選択する

記載内容



訂正内容

- ▶ メニューを表示する: COMAND コントローラーを押します ®。
- COMAND コントローラーをスライドしてから ◎ ↓、まわして 【◎】、<u>目的地設定または目的地</u>を選択し、押して
 確定します。
- ▶ 地図から設定を選択し、押して ® 確 定します。

<u>地図がクロスカーソルとともに表示さ</u>れます。

- ▶ 地図をスクロールします。
- ▶ クロスカーソルを目的地の地点に動かして、押して ® 確定します。
- ▶ 前進を選択し、押して 🔊 確定します。
- ▶ 設定を選択し、押して ® 確定します。 目的地が設定されます。全ルート図が 表示されます。

- ▶ メニューを表示する: COMAND コントローラーを押します ⑤。
- ▶ 地図をスクロールします。
- ▶ クロスカーソルを目的地の地点に動かして、押して ® 確定します。
- ▶ COMAND コントローラーをスライド してから ◎ ↓、まわして 【◎】、<u>目的</u> 地を選択し、押して ⑧ 確定します。
- ▶ 地図から設定を選択し、押して ® 確 定します。

目的地が設定されます。全ルート図が表示されます。

全ルート図

高速道路の入口や出口を変更する

記載内容

- 訂正内容

- ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、全ルート図で IC を選択し、押 しての確定します。
- ▶ 次候補または前候補を選択し、押して ◉ 確定します。
- ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、全ルート図でICを選択し、押 しての確定します。
- ▶ 入口または出口を選択し、押して ⑤ 確定します。
- ▶ 次候補または前候補を選択し、押して ◉ 確定します。

通過点

概要

記載内容

目的地を入力すると、4箇所までの通過 点を入力することによりルートを決定す ることができます。

通過点の順序はいつでも変更できます。

ルート案内中に通過点を入力する

- ▶ メニューを表示する:COMAND コン トローラーを押します。
- ▶ 前進を選択し、押して ® 確定します。
- ▶ 通過1を選択し、押して ® 確定します。
- ▶ 設定を選択し、押して ® 確定します。 通過点のメニューが表示されます。

訂正内容

目的地を入力すると、4箇所までの通過 点を入力することによりルートを決定す ることができます。

通過点の順序はいつでも変更できます。

ルート案内中に通過点を入力する

- ▶ メニューを表示する: COMAND コン トローラーを押します 🔊。
- ▶ルートを選択し、押して ®確定し ます。
- ▶ 通過点を選択し、押して ® 確定し ます。

通過点のメニューが表示されます。

通過点の順番を入れ替える

記載内容



訂正内容

- ▶ 通過点メニューから通過点の項目を選択し、押して ® 確定します。
- ▶ 入れ替えを選択し、押して ⑤ 確定します。
 - 通過点の順番が変更され、対応する メッセージが表示されます。
- ▶ 入れ替えを選択し、押して ⑤ 確定します。
- ▶ 順番を変更したい通過点を選択し、押して ® 確定します。
- ▶ 通過点メニューで、変更したい通過 点の順番を設定し、押して ® 確定し ます。

通過点の順番が変更され、対応する メッセージが表示されます。

通過点の位置を変更する

記載内容



訂正内容

- ▶ 通過点メニューから通過点の項目を選択し、押して ® 確定します。
- ▶編集を選択し、押して ®確定します。 地図が表示され、選択した通過点が表示されます。
- ▶ 編集を選択し、押して 🕲 確定します。
- ▶ 位置を変更する通過点を選択します。
 地図が表示され、選択した通過点が表示されます。

以下の機能も選択できます。

Google ストリートビュー選択した施設が Google ストリート ビューで表示されます。

通過点を削除する

記載内容



訂正内容

- ▶ 通過点メニューから通過点の項目を選択し、押して ® 確定します。
- ▶ 削除を選択し、押して ⑤ 確定します。 確定のメッセージが表示されます。
- ▶ 削除を選択し、押して 🔊 確定します。
- ▶ 削除する通過点を選択します。
 確定のメッセージが表示されます。

ルート情報を表示する

全ルート図での表示

補足内容

▶ **目的地名称に切り替える**:メニューで目的地名称を選択し、押して ® 確定します。 ルート地点の名称が表示されます。

ルート案内

ルートの再検索

ルート情報を表示する

補足内容

▶ **目的地名称に切り替える**:メニューで目的地名称を選択し、押して ® 確定します。 ルート地点の名称が表示されます。

目的地の検索

住所検索

記載内容



訂正内容

選択の追加オプション

目的地を設定する: <u>設定</u>を選択し、 押して ® 確定します。

メモリ地点としての保存

アドレス帳への登録

目的地住所への電話発信

選択の追加オプション

目的地を設定する: <u>目的地または 設定</u>を選択し、押して ®確定します。

メモリ地点としての保存

アドレス帳への登録

目的地住所への電話発信

Google ストリートビューの表示

スクロール

郵便番号を使用して検索する

記載内容



訂正内容

オプション2

- ▶ COMAND コントロールパネルのテン ▶ COMAND コントロールパネルのテン キーを使用して、希望の数字を入力し ます。
- ▶ 両方のオプションで、COMAND コン トローラーをスライドして **←**◎→、数 字バーで 🕟 を選択し、押して 🔊 確 定します。

オプション2

キーを使用して、希望の数字を入力し ます。

7 桁を入力すると、検索結果が表示さ れます。

該当する郵便番号がないときは、その <u>--</u> 旨のメッセージが表示されます。

地図操作と地図設定

地図の基準と ETC のバージョンの表示

上記の内容は、"DSRC のバージョン表示"に読み換えてください(▷510 ページ)。

VICS (道路交通情報通信システム)

VICS 情報の表示形式

記載内容

VICS 情報は3つの方法で表示されます。

1. 文字情報

<u>VICS</u> 情報は <u>COMAND ディスプレイに</u> 文字形式で表示されます。

現在の道路および交通情報が文字形式で 提供されます。

2. 図形情報

<u>VICS</u> 情報は <u>COMAND ディスプレイに</u> 図形形式で表示されます。

<u>この表示形式は選択された道路の混雑しているルートや所要時間を図形や文字形式で表示します。</u>

3. 地図情報

VICS 情報は地図に表示されます。受信した情報は車両の位置によって変わります。情報の種類やその表示のオン/オフを切り替えることができます。

訂正内容

<u>VICS</u> 情報には 3 つのメニューがあり ます。

1. VICS 高速道

<u>DSRC</u> と周波数 2.5GHz の電波による情報提供が行なわれます。

2. VICS 一般道

<u>赤外線信号による情報提供が行なわれ</u> <u>ます。</u>

3. VICS FM

<u>FM 多重放送による情報提供が行なわれます。</u>

VICS 情報を表示する



補足内容

- ▶ ナビゲーションモードに切り替える: NAVI 機能スイッチを押します。
- ▶ メニューを表示する: COMAND コントローラーを押します ⑤。
- ▶ COMAND コントローラーをスライドしてから ◎ * 、まわして 【◎】、メニューから VICS を選択し、押して ® 確定します。

VICS メニューが表示されます。

- ▶ VICS 高速道を表示する: COMAND コントローラーをまわして【◎】、VICS 高速道を選択し、押して ⑧ 確定します。
- ▶ VICS 一般道を表示する: COMAND コントローラーをまわして【◎】、VICS 一般道を選択し、押して ⑧ 確定します。
- ▶ **VICS FM を表示する**: COMAND コントローラーをまわして【◎】、VICS FM を選択し、押して ⑧ 確定します。

DSRC - 専用狭域通信

DSRC のバージョン表示

記載内容



訂正内容

► <u>Map/DSRC Version (地図/DSRC /バージョン)</u>を選択し、押して ②確定します。

地図データのバージョンが表示されます。

<u>地図 / DSRC バージョン</u>を選択し、押して ® 確定します。

地図データのバージョンが表示され ます。

雷話

受話および発話音量

記載内容



訂正内容

- COMAND コントローラーをスライド してから ◎ ↓ 、まわして 【◎】、電話 基本メニューで接続デバイスを選択し、 ⑥ を押して確定します。
- ▶ まわして 【◎】 リストから認証された 携帯電話を選択します。
- ► COMAND コントローラーをスライド して ③ ★、項目の右にあるリストマー クを選択し、押して ⑧ 確定します。
- COMAND コントローラーをスライド してから ◎ ↓ 、まわして 【◎】、電話 基本メニューで<u>電話</u>を選択し、押して ⑥ 確定します。
- ▶ <u>音量設定を選択し、</u>押して ® 確定します。

電話操作

着信

着信を受ける



旧旧と又げる

通話する相手の電話番号が<u>移行</u>されている場合は、ディスプレイに表示されます。

電話帳に通話する相手の項目がある場合は、氏名も表示されます。

電話番号が<u>移行</u>されない、または"データ非表示"機能が作動している場合は、ディスプレイに<u>不明</u>と表示されます。

通話する相手の電話番号が<u>通知</u>されている場合は、ディスプレイに表示されます。

訂正内容

電話帳に通話する相手の項目がある場合は、氏名も表示されます。

電話番号が<u>通知</u>されない、または "データ非表示 "機能が作動している場合は、ディスプレイに<u>非通知</u>と表示されます。

複数の人との通話

保留している通話を拒否する、または受ける

記載内容



訂正内容

- ▶ **拒否する**: <u>着信拒否</u>を選択し、押して७ 確定します。
- ▶ 受ける: <u>通話</u>を選択し、押して ® 確定します。

アドレス帳の使用

連絡先をインポートする

連絡先を削除する

記載内容

- ▶ アドレス帳でアドレス帳を選択する か、または電話基本メニューが表示されている場合は、COMANDコントローラーをスライドしてから ○ ↓、まわして (○)、電話を選択し、押して ⑤ 確定します。
- ▶ 連絡先の削除を選択し、押して ⑤ 確 定します。
- ▶ 以下のオプションの1つを選択します。
 - COMAND 上で作成した連絡先
 - メモリーデバイスの登録データ
 - Bluetooth 接続機器から
 - 全て

訂正内容

▶ アドレス帳が表示されている場合は、 COMAND コントローラーをスライ ドしてから ③ ↓、まわして 【◎】、ア ドレス帳を選択し、押して ⑤ 確定し ます。

または

- 電話基本メニューが表示されている場合は、COMAND コントローラーをスライドしてから ↓、まわして【○】、電話を選択し、押して ⑤ 確定します。
- ▶ 連絡先の削除を選択し、押して ® 確 定します。
- ▶以下のオプションの1つを選択します。
 - システムで作成した連絡先
 - 携帯電話から
 - メモリーデバイスの登録データ
 - Bluetooth 接続機器から
 - 全て

オンライン / インターネット

アクセスデータの設定

インターネットアクセスデータの選択 / 設定

携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの選択

記載内容



訂正内容

プロバイダーの検索

► COMAND コントローラーをまわして 【◎】、携帯電話のネットワークプロバ イダーのリストで<u>プロバイダー検索</u>を 選択し、押して ® 確定します。

国のリストが表示されます。

▶ 押して ⑤、日本を確定します。

使用可能な携帯電話のネットワークプ ロバイダーのリストが表示されます。

プロバイダーの検索

► COMAND コントローラーをまわして 【◎】、携帯電話のネットワークプロバ イダーのリストで<u>プロバイダー追加</u>を 選択し、押して ⑧ 確定します。

携帯電話のネットワークプロバイダー の設定画面が表示されます。

COMAND コントローラーをまわして 【◎】、プロバイダー選択を選択し、押 して ⑧ 確定します。

使用可能な携帯電話のネットワークプロバイダーのリストが表示されます。

記載内容



訂正内容

携帯電話のネットワークプロバイダー<u>は</u> 1つのアクセス設定のみを<u>持っています</u> 携帯電話のネットワークプロバイダー<u>が</u> 1つのアクセス設定のみを<u>持っている場</u> 合:

記載内容



訂正内容

携帯電話のネットワークプロバイダー<u>に</u> <u>は</u>複数のアクセス設定が<u>あります。</u> 携帯電話のネットワークプロバイダー<u>に</u> 複数のアクセス設定が<u>ある場合:</u>

携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの手動設定

記載内容



訂正内容

アクセスデータのリストを呼び出す

► COMAND コントローラーを<u>押して</u> <u>⑤、</u>携帯電話のネットワークプロバイ ダーのリストで<u>新しいプロバイダー作</u> 成を確定します。

アクセスデータのリストが表示されます。標準的な名前 <u>プロバイダー</u> <x> が<u>プロバイダー</u>: 欄に自動的に入力されます。ここで項目を作成することができます。

アクセスデータのリストを呼び出す

▶ COMAND コントローラーを<u>まわして</u> <u>【◎】、</u>携帯電話のネットワークプロバ イダーのリストで<u>プロバイダー追加を</u> 選択し、押して ® 確定します。

携帯電話のネットワークプロバイダー の設定画面が表示されます。

COMAND コントローラーをまわして
 (○)、プロバイダー追加を選択し、押して(○)確定します。

アクセスデータのリストが表示されます。標準的な名前 <u>Provider</u> <x> が プロバイダ名欄に自動的に入力されます。ここで項目を作成することができます。

アクセスデータの説明

入力欄

意味

PDP Type:

IPv4 方式、また は PPP 方式を選 択することができ ます。

- ▶ PDP Type を設定する: アクセスデータのリストで、PDP Type を選択し、 押して ® 確定します。
- ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、IPv4 または PPP を選択します。

Google™ ローカル検索

キーワード検索

検索位置の選択

記載内容



訂正内容

▶ <u>別の町</u>を選択した後に、住所を入力し 確定します。

検索結果が表示されます。

▶ <u>別の場所</u>を選択した後に、住所を入力 し確定します。

検索結果が表示されます。

検索結果を使用する

記載内容



訂正内容

▶ <u>目的地を呼び出す</u>: COMAND コント ローラーで発信を選択し、押して ⑤ 確定します。

次に電話機能に切り替え、発信します。 次に電話機能に切り替え、発信します。

▶ <u>目的地を</u>インポートする: COMAND コントローラーで取り込みを選択し、 押して ® 確定します。

項目がアドレス帳に保存されます。< 目的地 x> をアドレス帳にインポート しましたというメッセージが表示され ます。

▶ 押して ⑤、OK を確定します。

▼電話を発信する: COMAND コントローラーで発信を選択し、押して ® 確定します。

選択した施設に電話を発信します。

▶ アドレス帳にインポートする: COMAND コントローラーで取り込み を選択し、押して ® 確定します。

項目がアドレス帳に保存されます。 < 目的地 x> をアドレス帳にインポート しましたというメッセージが表示され ます。

▶ 押して ⑤、OK を確定します。

補足内容

検索結果は以下にも利用することができます。

- ▶ ナビのルート案内を開く: COMAND コントローラーをまわして (○5、ルート案 内を選択し、押して 🔊 確定します。
 - 選択した施設を目的地に設定できます。
- ▶ Google ストリートビューを表示する: COMAND コントローラーをまわして 【◎】、Google Street View を選択し、押して ⑧ 確定します。
 - 選択した施設が Google ストリートビューで表示されます。
- ▶ Google パノラミオを表示する: COMAND コントローラーをまわして (の)、 Panoramio by Google を選択し、押して の 確定します。

選択した施設のに関連する Google パノラミオが表示されます。

検索履歴

記載内容



訂正内容

- 【◎】、ローカル検索メニューで検索 履歴を前面にして、押して ⑧ 確定し ます。
- ▶ COMAND コントローラーをまわして ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、ローカル検索メニューで以前に 検索したものを選択して、押して 🔊 確定します。

目的地のダウンロード

ステップ 2: サーバーから目的地をダウンロードする

記載内容



訂正内容

▶ 施設 / ルート情報取得を選択し、押して ▶ POI のダウンロードを選択し、押して ◉ 確定します。 ◉ 確定します。

ステップ 3:目的地を使用する

補足内容

Google ストリートビューを表示する

▶ COMAND コントローラーをまわして【◎】、Google Street View を選択し、押して ⑧ 確定します。

選択した施設が Google ストリートビューで表示されます。

Google パノラミオを表示する

▶ COMAND コントローラーをまわして【◎】、Panoramio by Google を選択し、押して ⑧ 確定します。

天気

天気表示のオン / オフを切り替える





訂正内容



▶ 現在の天気予報に戻る: 押して <u>®、天</u> 気状況を確定します。



- ▶ <u>週間天気を表示する</u>:現在を確定して から、5日間を確定します。
- ▶ 現在の天気予報に戻る: 5 日間を確定 してから、現在を確定します。

追加情報を表示する

記載内容



訂正内容

- ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、情報チャートの詳細を選択し、 押して ⑧ 確定します。
- ▶ 週間天気を表示する:現在を確定して から、情報を確定します。
- ▶ 現在の天気予報に戻る:情報を確定し てから現在を確定します。

場所を選択する

概要

記載内容



訂正内容

天気予報で以下のオプションを選択する ことができます。

- 現在の車両位置
- ウインタースポーツのエリア
- 世界中のあらゆる場所

天気予報で以下のオプションを選択する ことができます。

- 現在の車両位置
- ウインタースポーツのエリア
- 目的地または指定した住所
- あらかじめプリセットした場所

オプション 1:については、下記に読み換えてください。

オプション 1:情報チャートで場所を選択する

▶ COMAND コントローラーをまわして【◎】、情報チャートの場所を選択し、押して ⑧ 確定します。

メニューが表示されます。




- ▶ 現在の車両位置を選択する:押して 🔊、現在地を確定します。
- ▶ **目的地を選択する**:メニューで目的地を選択し、押して ② 確定します。

▶ ウインタースポーツのエリアを選択する:メニューでスキー場を選択し、押して確定します。

利用可能なウインタースポーツのエリアが表示されます。




- ▶ ウインタースポーツのエリアを確定してから、スキー場を確定します。 情報チャートが以下の情報などを表示します。
 - リフト運転
 - 雪の状態
 - 気温
- ▶ 場所を選択する: COMAND コントローラーをまわして【◎】、メニューで住所周辺を選択し、押して ⑧ 確定します。

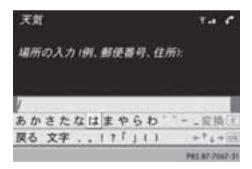

▶ 場所を入力する:場所を入力を選択し、押して ® 確定します。 入力メニューが表示されます。

または

- ▶ 履歴から場所を選択する:最近検索した場所を選択し、押して ⑤ 確定します。 ローカル検索などで検索した住所が表示されます。
- ▶ 表示したい住所を選択し、押して ® 確定します。

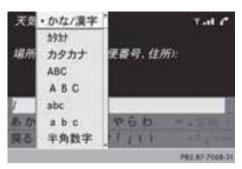

- ▶ 文字バーで使用する文字設定を変更する:COMAND コントローラーをスライドし てから ◎ ↓ 、まわして 【◎】、文字を強調し、押して ⑧ 確定します。 使用可能な文字設定のリストが表示されます。
- ▶ 希望の文字設定を選択し、押して 🔊 確定します。
- ▶ 検索エリアを入力します。文字入力の説明は、"文字入力"にあります。 検索エリアが入力されると情報チャートは天気予報を一緒に表示されます。

項目	例
郵便番号	100-8798
都市	東京都
住所	千代田区霞が関 1-x-x
空港コード	NRT(東京 - 成田空港)

天気図

天気図を呼び出す

記載内容



訂正内容

【◎】、情報チャートで地図を選択し、 押して 🔊 確定します。

20km の縮尺で地図が表示されます。

▶ COMAND コントローラーをまわして ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、情報チャートで地図を選択し、 押して 🔊 確定します。

> 200kmの縮尺で地図が表示され ます。

メモリー機能

メモリーから場所を選択する

記載内容



訂正内容

- ントローラーをまわしてℓ◎♪、情報 チャートで各地の天気を選択し、押し てき確定します。
- ▶ 天気のメモリーから:COMAND コ ▶ 天気のメモリーから:COMAND コ ントローラーをまわして【◎】、情報 チャートで場所を選択し、押して 🔊 確定します。

Merdcedes-Benz Apps の追加事項です。

オプション

概要

COMAND システムはオンライン接続によってニュースを表示したり、駐車場を検 索することができます。



ニュースを表示する

- ▶ COMAND コントローラーをスライドしてから + ๑、まわして (๑)、基本機能バー でインターネットのアイコンを選択し、押して 🕲 確定します。
 - カルーセルビュー(マルチウインドウ)が表示されます。
- ▶ COMAND コントローラーをまわして【◎】、COMAND Onlineのパネルを前面にし、 押して 🕲 確定します。

Mercedes-Benz Apps メニューが表示されます。

▶ ニュースを選択し、押して ⑤ 確定します。

ニュースのカテゴリーを選択する

ニュースでは以下のカテゴリーを表示することができます。

- トップニュース
- 国内のニュース
- 海外のニュース
- スポーツ
- ビジネス
- 政治
- テクノロジー
- エンターテイメント
- サイエンス
- 健康



- ▶ ニュースのカテゴリーを表示する: COMAND コントローラーをまわして (◎)、 好みのカテゴリーを選択し、押して ® 確定します。
- ▶ 記事を表示する:好みのカテゴリーを選択します。
- ▶ COMAND コントローラーをまわして (◎)、好みの記事を選択し、押して ◎ 確定します。
- メールで記事を送る:COMAND システムのオンライン接続によって、ニュースを送信することができます。
- ▶ 好みのニュースを表示します。
- ▶ COMAND コントローラーをスライドして ③→、リストマークを選択し、押して ⑤ 確定します。
- ▶ メールで記事を送るを選択し、押して ® 確定します。
- ↑ メールを送信する前に設定でメールアドレスを設定してください。




- ▶ メールアドレスを入力します。

メールが送信されます。

カテゴリーを移動する

ニュースのカテゴリーを移動することができます。

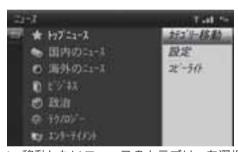

- ▶ 移動したいニュースのカテゴリーを選択します。
- ▶ COMAND コントローラーをスライドし ○→、押して ⑤ 確定します。
- ▶ カテゴリー移動を選択し、押して ® 確定します。
- ▶ ひとつ上またはひとつ下を選択し、好みの位置に移動します。

ニュースの設定

ニュースでは以下の設定をすることができます。

- 地域
- 言語
- ・ 送信先のメールアドレス
- ▶ 設定する: COMAND コントローラーをまわして【◎】、設定したい項目を選択し、 押して ® 選択します。


- ▶ COMAND コントローラーをスライドして ③→ リストマークを選択し、押して ⑤ 確定します。
- ▶ 設定を選択し、押して ® 確定します。
- ▶ COMAND コントローラーをまわして (◎)、希望の設定を選択し、押して ® 確定します。

駐車場を検索する

- ▶ COMAND コントローラーをスライドしてから ★◎、まわして 【◎】、基本機能バーでインターネットのアイコンを選択し、押して ® 確定します。
 - カルーセルビュー(マルチウインドウ)が表示されます。
- ▶ COMAND コントローラーをまわして (⑤)、COMAND Online のパネルを前面にし、 押して ⑥ 確定します。
 - メルヤデス・ベンツアプリケーションメニューが表示されます。
- ▶ 駐車場検索を選択し、押して 🔊 確定します。

以下の駐車場を検索することができます。

- 現在地付近
- 目的地周辺
- 別の場所
- ▶ 現在地付近または目的地周辺の駐車場を検索する: COMAND コントローラーをまわして (◎)、現在地付近または目的地周辺を選択し、押して ® 確定します。
- ▶ 好みの場所の駐車場を検索する: COMAND コントローラーをまわして (◎)、別の場所を選択し、押して ⑧ 確定します。

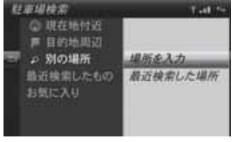

- ▶ 場所を入力する:場所を入力を選択し、押して ② 選択します。
- ▶ 検索したい場所を入力し、押して 🕲 選択します。
- ▶ 履歴から入力する:COMAND コントローラーをまわして【◎】、最近検索したものを選択し、押して ⑧ 確定します。

または

- ▶ COMAND コントローラーをまわして (◎)、別の場所を選択し、押して ® 確定します。
- ▶ 最近検索した場所を選択し、押して ⑧ 選択します。
- ▶ 検索したい場所を入力し、押して ⑧ 選択します。 検索結果が表示されます。
- ▶ お気に入りの駐車場を呼び出す: COMAND コントローラーをまわして (◎)、お気に入りを選択し、押して ® 確定します。

お気に入りに登録された駐車場が呼び出されます。

駐車場の種別を絞り込む

- ▶ 検索結果が表示されているときに、COMAND コントローラーをスライドして ◎→ リストマークを選択し、押して ® 確定します。該当する駐車場の種別が表示され ます。
- ▶ 希望の駐車場種別にのみチェックマーク 🗹 を入れます。
- ▶ 再度、駐車場検索を行ないます。

検索結果を使用する



駐車場検索で以下のオプションを選択することができます。

- 詳細
- ルート案内
- 発信
- Google Street View
- インポート
- お気に入りに追加

- ▶ 詳細画面を表示する: COMAND コントローラーを押して め、詳細を確定します。 選択した駐車場の住所や電話番号などが表示されます。
- ▶ ナビのルート案内を開く: COMAND コントローラーをまわして (○5、ルート案 内を選択し、押して (5) 確定します。

選択した駐車場を目的地に設定できます。

▶ **雷話を発信する**: COMAND コントローラーをまわして (の)、発信を選択し、押 して 🔊 確定します。

選択した駐車場に電話を発信します。

▶ Google ストリートビューを表示する: COMAND コントローラーをまわして 【◎】、Google Street View を選択し、押して ⑧ 確定します。

選択した駐車場が Google ストリートビューで表示されます。

▶ アドレス帳にインポートする:COMAND コントローラーまわして (の)、インポート を選択し、押して 🔊 確定します。

選択した駐車場のデータがアドレス帳にインポートされます。

▶ お気に入りに追加する: COMAND コントローラーを押して 🔊、お気に入りに追 加を確定します。

選択した駐車場がお気に入りに追加されます。

ローカル検索のオプションを選択する

記載内容



訂正内容

▶ COMAND コントローラーをまわして ▶ ローカル検索の検索場所、または検 【◎】、オプションメニューでローカル 検索を選択し、押して 🕲 確定します。

トローラーをスライドして ◎ + リス トマークを選択し、押して 🕲 確定し ます。

ローカル検索のオプション画面が表示 されます。

天気表示のオプションを選択する

初期設定の画面を設定する

記載内容



ます。

訂正内容

▶ 天気情報画面で、右下のリストマーク を選択し、押しての確定します。 天気表示のオプション画面が表示され

初期設定の場所を設定する

記載内容



訂正内容

以下の設定をすることができます。

- 現在地
- 現在の目的地(目的地が入力されてい る場合のみ使用可能)
- メモリー (既項目が作成されている場 合のみ使用可能)
- ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、オプションメニューで天気を選

メニューは現在の設定を表示します。

以下の設定をすることができます。

- 現在地
- 現在の地域
- プリセット
- ▶ 天気情報画面で、右下のリストマー を選択し、押して 🕲 確定します。

天気表示のオプション画面が表示され ます。

地図表示の天気データを選択する

記載内容



訂正内容

▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、オプションメニューで天気を選 択し、押しての確定します。

▶ 天気情報画面で、右下のリストマー を選択し、押して 🕲 確定します。

天気表示のオプション画面が表示され ます。

補足内容

検索履歴を削除する

▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、以前に検索した都市名を選択し、押 しての確定します。

検索履歴を本当に削除したいかどうかを問う確認が表示されます。

▶ はいまたはいいえを選択し、押して ® 確定します。

はいを選択すると、検索履歴が削除されます。

いいえを選択すると、処理が中止されます。

目的地のダウンロードの設定オプション

ダウンロード用 ID を指定する

記載内容



訂正内容

して **↑** ○ **↓** 、オプションメニューで施 設/ルート情報取得を選択し、押して ூ 確定します。

▶ COMAND コントローラーをスライド ▶ COMAND コントローラーをスライ ドして★◎↓、オプションメニューで POIのダウンロードを選択し、押して ● 確定します。

インターネット

ウェブサイトを呼び出す

オプション 1: ウェブアドレスを入力する

記載内容



訂正内容

- ▶ COMAND コントローラーを押します ⑤。
 - ウェブサイトが呼び出されます。 \overline{P} 夕通信 < Provider name > に接続しますというメッセージが表示されます。
- ▶ COMAND コントローラーを押します ⑤。
- ▶ COMAND コントローラーを押して ⑤、 ok を確定します。 ウェブサイトが呼び出されます。

オプション 2: お気に入りを選択する

記載内容



訂正内容

- ▶ カルーセルビュー (マルチウインドウ)で、COMAND コントローラーをまわすか (⑤)、スライドして ←⑥→、Internet Favourites (インターネット お気に入り)を前面にして、押して ⑥ 確定します。
- ▶ カルーセルビュー(マルチウインドウ)で、COMANDコントローラーをまわすか【◎】、スライドして ◆◎◆、<u>お気に入り</u>を前面にして、押して ⑤ 確定します。

お気に入り

お気に入りを作成する

記載内容



訂正内容

オプション 1:カルーセルビュー(マル チウインドウ)に作成する

▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、<u>Internet Favourites(インター ネット お気に入り)</u>パネルを前面にし て、押して ⑧ 確定します。

オプション 1:カルーセルビュー(マル チウインドウ)に作成する

▶ COMAND コントローラーをまわして (◎)、お気に入りパネルを前面にして、押して ® 確定します。

オーディオ

ラジオモード

ラジオモードへの切り替え

機能スイッチでオンにする

記載内容



訂正内容

▶ AUDIO 機能スイッチを押します。

FM ラジオモードが前回オンだった場合は、ラジオの画面が表示されます。 そうでなければ、オーディオメニューを使用してラジオモードをオンにしてください。 ▶ AUDIO 機能スイッチを押します。

ラジオモードが前回オンだった場合は、ラジオの画面が表示されます。そうでなければ、オーディオメニューを使用してラジオモードをオンにしてください。

放送局の設定

放送局サーチ機能を使用して放送局を設定する

記載内容



訂正内容

- ▶ オプション 2: [M4] または [M4] スイッチを押します。
- ▶オプション 1: ラジオの表示 / 選択ウインドウが作動している間に、 COMAND コントローラーをスライド して保持します ◆◎→。
- ▶ オプション 2: 図 または M スイッチを押して保持します。

周波数を手動で入力して放送局を設定する

補足内容

以下の記載は、日本仕様には該当しません。

(1) FM または AM の周波数バンドで周波数域から外れた周波数を入力すると、COMAND システムは次に低い周波数を設定します。

音楽 CD/DVD オーディオおよび MP3 モード

音楽 CD/DVD オーディオまたは MP3 モードへの切り替え

オプション3

記載内容



訂正内容

▶ ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、USBメモリーまたはメディアインターフェースを選択し、押して ® 確定します。

希望のオーディオソースに切り替わります。

▶ ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、USBメモリーまたはメディアインターフェース、Bluetoothオーディオを選択し、押して⑤確定します。

希望のオーディオソースに切り替わり ます。

ミュージックレジスター

音楽ファイルのインポート

ステップ 1:音楽 CD モードへ切り替える

記載内容



訂正内容

▶ 押して ⑤、録音を確定します。 ミュージックレジスターが表示され ます。 ▶ 音楽 CD モードで COMAND コント ローラーをスライドしてから ◎ ↓、ま わして 【◎】、録音を選択し、押して ⑧ 確定します。

Bluetooth® オーディオの操作

Bluetooth® オーディオデバイスの接続

Bluetooth® オーディオ機器を再接続する

記載内容



訂正内容

Bluetooth オーディオ<mark>認証されていません。</mark>というメッセージが表示された場合、Bluetooth® オーディオ機器を接続するための 2 つのオプションがあります。

Bluetooth オーディオ 接続されていません。というメッセージが表示された場合、Bluetooth® オーディオ機器を接続するための 2 つのオプションがあります。

オーディオ AUX モード

オーディオ AUX モードに切り替える

補足内容

以下の記載は、日本仕様には該当しません。

機能スイッチでオンにする

TV/映像

基本設定

明るさ、コントラスト、色合いを調整する

記載内容

訂正内容

▶ COMAND コントローラーをまわして tob、テレビ、DVD ビデオまたは AUX を選択し、押して の 確定します。

メニューが表示されます。

▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、テレビ1、テレビ2、DVDまたは 外部入力を選択し、押して 🔊 確定し ます。

メニューが表示されます。

画面形式を変更する

記載内容



訂正内容

【◎】、テレビ、DVD ビデオまたは AUX を選択し、押して 🔊 確定します。

メニューが表示されます。

▶ オート、16:9表示、4:3表示、ま たはワイドスクリーンを選択し、押し て 🔊 確定します。

項目の前のドットは現在選択されてい る形式を示します。

▶ COMAND コントローラーをまわして ▶ COMAND コントローラーをまわして €◎5、テレビ1、テレビ2、DVD または 外部入力を選択し、押して 🔊 確定し ます。

メニューが表示されます。

▶ オート (テレビのみ)、16:9 表示、4: 3表示、またはワイドスクリーンを選 択し、押して 🔊 確定します。

項目の前のドットは現在選択されてい る形式を示します。

テレビモード

概要

テレビ機能

記載内容



訂正内容

• 音声言語の選択

<u>オーディオ設定および " 追加オプション" メニューで音声言語を選択することができます。</u>

• 音声言語の選択

<u>言語と字幕の『音声言語』</u>メニューで 音声言語を選択することができます。

テレビチャンネルの選択

補足内容

以下の記載は、現在は使用できません。

チャンネルを入力してのチャンネルの選択

記載内容



訂正内容

以下のサービス

機能が解除している:チャンネルは変更されません。これは例えば、重なっている受信地域で車両を運転している場合など有効です。チャンネル間で後や前に頻繁に切り替わることを避けます。

チャンネルを手動で登録する場合は、チャンネルプリセットにはインジケーター FIX が含まれます。

<u>以下の場合、FIX インジケーターがテレ</u> ビ映像に表示されます。

- 機能が解除されている
- 過去に手動で登録され、インジケー ターを含むチャンネルプリセットから チャンネルを選択した
- ▶ <u>以下のサービス</u>を選択し、押して ⑤ 確定します。

以前の選択によって、機能のオン **✓** またはオフ □ を切り替えます。

自動切換え

機能が解除している:チャンネルは変更されません。これは例えば、重なっている受信地域で車両を運転している場合などに有効です。チャンネル間で後や前に頻繁に切り替わることを避けることができます。

<u>チャンネルを手動で登録することはでき</u> ません。

機能が解除されている場合は、FIX インジケーターがテレビ映像に表示されます。

▶ <u>自動切換え</u>を選択し、押して ® 確定 します。

以前の選択によって、機能のオン **⊻** またはオフ □ を切り替えます。

データの受信

データの内容を表示する

記載内容



訂正内容

前のコンテンツのページに戻る

▶ コンテンツのページを表示させて、 COMAND コントローラーをまわして **(**())、メニューバーでページアップを 選択し、押して 🔊 確定します。

前のコンテンツのページに戻る

▶ コンテンツのページを表示させて、 COMAND コントローラーをまわして 【◎】、メニューバーで上のページを選 択し、押して 🔊 確定します。

その他の機能

"TV - その他の機能"メニュー

記載内容



訂正内容

押しての確定します。

▶ メニューを終了する:0. 中止を選択し、 ▶ メニューを終了する:0. 閉じるを選択 し、押して 🔊 確定します。

言語、字幕およびテロップの選択

容内進氘



訂正内容

音声言語の選択

▶ COMAND と同期または使用可能な音 声言語の1つを選択します。

COMAND と同期は、COMAND シス テムに現在設定されているシステム言 語を選択します。設定をオン 🗹 また はオフ□に切り替えます。

英語のような使用可能な音声言語の 1つを選択した場合は、この設定は 現在の番組で使用されます。同様に COMAND と同期が作動している場合 は、この設定は以下の番組で使用され ます。

テロップの選択

▶ テロップを選択し、押して 🔊 確定し ます。

音声言語の選択

▶ COMAND の言語と連動または使用可能 な音声言語の1つを選択します。

COMAND の言語と連動は、COMAND システムに現在設定されているシステ ム言語を選択します。設定をオン ▼ またはオフ□に切り替えます。

英語のような使用可能な音声言語の 1つを選択した場合は、この設定は 現在の番組で使用されます。同様に COMAND の言語と連動が作動してい る場合は、この設定は以下の番組で使 用されます。

テロップの選択

▶ 文字スーパーを選択し、押して ® 確定し ます。

DVD ビデオモード

映像 / タイトルの選択

記載内容



訂正内容

- 【◎】、タイトルサーチを選択し、押し て 🔊 確定します。
- ▶ COMAND コントローラーをまわして
 ▶ COMAND コントローラーをまわして 【◎】、タイトル選択を選択し、押して め 確定します。

ビデオ AUX 操作

ビデオ AUX モードに切り替える

補足内容

以下の項目は、日本仕様には該当しません。

▶ メディアインターフェースモードが選択されるまで、AUDIO 機能スイッチを繰り返 し押します。

画像ビューワー

画像を表示する

記載内容



- ▶ 反 時 計 回 り に 画 像 を ま わ す: COMAND コントローラーをまわして 【◎】、反時計回りを選択し、押して め 確定します。
- ▶ 画像を拡大する:COMAND コントロー ラーをまわして【◎】、ズームを選択し、 押しての確定します。
- ▶ 反 時 計 回 り に 画 像 を ま わ す: COMAND コントローラーをまわして 【◎】、左回転を選択し、押して ⑧ 確 定します。
- ▶ 画像を拡大する: COMAND コントロー ラーをまわして【◎】、拡大を選択し、 押しての確定します。

リアエンターテインメント

概要

リモコン

ディスプレイのオン / オフを切り替える

記載内容



訂正内容

- イグニッションがオンのときにのみ、 リモコンを使用してディスプレイをオンにできます。
- **1** <u>イグニッション位置に関わらず、</u>リ モコンを使用してディスプレイをオン にできます。

基本機能

画質の設定

明るさ、コントラスト、色合いを調整する

記載内容



訂正内容

- ▶ どちらの場合も、 ▼ ▼ ▼ 入イッチを使用して、 <u>テレビ</u>または DVD ビデオを選択し、 ※ スイッチを押して確定します。
- ▲ ▼ スイッチを使用して明るさ、 コントラスト、または<u>色合い</u>を選択し、※ スイッチを押して確定します。
 - 調整スケールが表示されます。

- ▶ どちらの場合も、 ▼ ▼ ▼ スイッチを使用して、 テレビ 1、 テレビ 2 または DVD ビデオを選択し、 ※ スイッチを押して確定します。
- ▲ ▼ スイッチを使用して明るさ、コントラスト、またはカラーを選択し、
 ※ スイッチを押して確定します。
 調整スケールが表示されます。

画面形式を変更する

記載内容



訂正内容

▶ 【▼】 【▼】 ▼ スイッチを使用して<u>テ</u> <u>レビ</u>または DVD ビデオを選択し、⑩ スイッチを押して確定します。

メニュー項目 16:9 表示、4:3 表示またはワイドスクリーンの 1 つ前にあるドットは、現在選択されているフォーマットを示しています。

メニュー項目<u>オート、</u>16:9 表示、4:3 表示またはワイドスクリーンの1つ 前にあるドットは、現在選択されてい るフォーマットを示しています。

システムの設定

表示言語を選択する

記載内容



訂正内容

- ▼ スイッチを使用して、<u>設定</u>を選択し、<u>押して @ 確定します。</u>
- ▼ スイッチを使用して、<u>システム</u> を選択し、<u>⑥ スイッチを押して確定します。</u>

ディスプレイデザインの変更

記載内容



訂正内容

- ▼ スイッチを使用して、<u>設定</u>を選択し、<u>押して (xx) 確定します。</u>
- ▶ [▲] [▼] スイッチを使用して昼画面設定、夜画面設定またはオートを選択し、⑥ スイッチを押して確定します。 ドットは現在の設定を示します。
- ▼ スイッチを使用して、<u>システム</u> を選択し、<u>⑥ スイッチを押して確定</u> <u>します。</u>
- ▲ ▼ スイッチを使用して昼画面設定、夜画面設定またはオートを選択し、 ※ スイッチを押して確定します。ドットは現在の設定を示します。

デザイン	意味
昼画面設定	ディスプレイは常に昼 デザインに設定され ます。
夜画面設定	ディスプレイは常に夜 デザインに設定され ます。
オート	ディスプレイが <u>メー</u> ターパネルの照明に応 じて変わります。

デザイン	意味
昼画面設定	ディスプレイは常に昼 デザインに設定され ます。
夜画面設定	ディスプレイは常に夜 デザインに設定され ます。
オート	ディスプレイが <u>周囲の</u> <u>明るさ</u> に応じて変わり ます。

照度設定アイコン

記載内容



- ▼ スイッチを使用して、<u>設定</u>を選択し、<u>押して (xxx) 確定します。</u>
- ▼ スイッチを使用して、<u>システム</u> を選択し、<u>○ スイッチを押して確定</u> します。

音楽 CD/DVD オーディオおよび MP3 モード

トラックの選択

トラックリストにより選択する

記載内容



訂正内容

▶ リモコンの [▼][▼][▶] スイッチを使用して、曲(音楽 CD/DVD オーディ オモード) またはフォルダ (MP3 モード) を選択し、 (※) スイッチを押して確定します。

▶ リモコンの ▼ ▼ ▼ スイッチを使用して、トラックリスト(音楽CD)、トラック (DVD オーディオモード) またはフォルダ (MP3 モード)を選択し、※ スイッチを押して確定します。

テレビモード

テレビチャンネルの選択

コントロールメニューを使用してチャンネルを選択する

記載内容



訂正内容

▶ 表示 / 選択ウインドウがオンになっている間に、リモコンの 【◆】または 「▶」 スイッチを押します。

▶ <u>全画面表示で、</u>リモコンの 【◆】 または [▶] スイッチを押します。

または

► [M4] または [M] スイッチを押します。 <u>アルファベット順</u>のチャンネルリストから、前または次のチャンネルが選択されます。

または

► M または M スイッチを押します。

数字順のチャンネルリストから、前または次のチャンネルが選択されます。

補足内容

以下の記載は、現在は使用できません。

チャンネル番号を入力してチャンネルを選択する

文字放送

補足内容

仕様により、文字放送の機能はありません。

データの受信を設定する

データ放送のメニュー項目を選択する

記載内容



訂正内容

▶ 色を選択する: ● スイッチを使用して、赤、緑、黄または青を選択し、押して @ 確定します。

選択した色の項目が表示されます。

▶ 色を選択する: <u>リモコンの赤、緑、黄、</u> 青スイッチを押します。

選択した色の項目が表示されます。

DVD ビデオモード

シーン / チャプターの選択

シーン / チャプターを直接選択する

記載内容



訂正内容

映像/タイトルの選択

記載内容



- ▶ 選択リストを呼び出す: ® スイッチ を押します。
- ▶ 映像 / トラックを選択します。
- ▶ <u>タイトル選択</u>を選択して、
 ・ スイッチを押して確定します。
- ▶ 選択リストを呼び出す: ® スイッチ を押します。
- ▲ ▼ スイッチを使用して選択し、⑥ スイッチを押して確定します。

DVD メニュー

DVD メニューを呼び出す

記載内容



訂正内容

DVD メニューが表示されます。

DVD メニューが表示されます。

字幕とカメラアングル

記載内容



訂正内容

▶ <u>サブタイトル</u>または<u>カメラアングル</u>を 選択して、⑥ スイッチを押して確定 します。

どちらの場合にも、数秒後にメニューが表示されます。項目の前にあるドット・は現在の設定を示しています。

どちらの場合にも、数秒後にメニューが表示されます。項目の前にあるドット・は現在の設定を示しています。

外部入力モード

外部入力モードに切り替える

ドライブ外部入力端子

記載内容



訂正内容

▶ <u>外部ディスクドライブ</u>を選択して、® スイッチを押して確定します。

外部映像機器をCD/DVDドライブに接続して再生すると、外部映像機器の映像を視聴できます。接続した外部入力機器から映像が視聴できない場合は、オーディオメニューをご覧ください。

▶ <u>プレーヤー接続機器</u>を選択して、∞ スイッチを押して確定します。

外部映像機器を CD/DVD ドライブに接続して再生すると、外部映像機器の映像を視聴できます。接続した外部入力機器から映像が視聴できない場合は、オーディオメニューをご覧ください。

収納と機能

収納エリア


スキーバッグ

スキーバッグを開き、スキーを積載する

記載内容



訂正内容

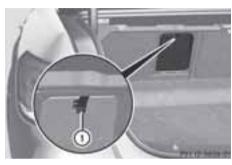

▶ □ック解除ボタン①を押します。 カバーが下方に開きます。



▶ □ック解除スイッチ①を押し下げます。

カバーが下方に開きます。

スキーバッグを取り外す

記載内容



訂正内容



- ▶ □ック解除ボタン①を押します。 カバー②が下に倒れます。
- ▶ <u>キャッチ③を内側に押し、スキーバッグを含むフレーム④を引き出します。</u>




- ▶ カバー①のロック解除スイッチを押し 下げます。
 - カバーが開きます。
- ▶ □ック解除タブ②を引きます。スキーバッグがフレーム③ごと外れます。

後席のスルーローディング

記載内容



訂正内容

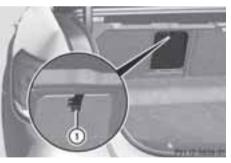

▶ 解除キャッチ①を押します。 カバーが下方に開きます。



▶ □ック解除スイッチ①を押し下げます。

カバーが下方に開きます。

リアシートの EASY-PACK スルーローディング(ステーションワゴン)

リアシートのバックレストを前方に倒す

記載内容

\longrightarrow

訂正内容

▶ ラゲッジルーム①後部またはバックレスト②付近の側面にある左側また右側のリリースハンドルを手間に引きます。

<u>リリースハンドルを引いた側バックレ</u> <u>ストが、</u>前方に倒れます。 ▶ ラゲッジルーム後部左右①またはバックレスト左右端部付近②にあるロック解除ハンドルを引きます

ロック解除ハンドルを引いた側のバックレストが前方に倒れます。

EASY-PACK ラゲッジルームカバー

一体型ラゲッジカバーとネットの取り付けと取り外し

記載内容



訂正内容

- ▶ 取り外す: スイッチ②を押します。
- ▶ シートバックレストを前方に倒した状態でラゲッジルームカバーとネットの 左側を前方に動かした後、シートバックレストを起こしてから後方に引きます。
- ▶ まず、一体型ラゲッジカバーとネット を左側のフック①から外してから、右側の固定部③から外します。

- ▶ 取り外す: <u>左右リアシートのバックレ</u> ストを倒します。
- ▶ スイッチ②を押します。
- ▶ ネットー体式ラゲッジルームカバーの 左側を前方に動かした後、後方に引き、 左側の固定部①から外します。
- ► ネット一体式ラゲッジカバーを右側の 固定部③から外します。

EASY-PACK テールゲートシルプロテクター(ステーションワゴン)

記載内容



訂正内容

▶ <u>EASY-PACK テールゲート</u>を閉じます。 ▶ <u>EASY-PACK フロアボード</u>を閉じます。


機能

カップホルダー

センターコンソールのカップホルダーの取り付け/取り外し

補足内容

取り外し

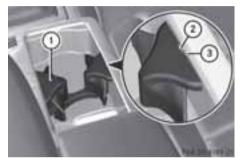

- ▶ 適切な工具を使用して、ラグ③が見えるようになるまで助手席側の溝②を慎重に こじ開けます。
- ▶ カップホルダーを停止するまで上方に少し引きます。
- ▶ 適切な工具を使用して、運転席側①の溝を慎重にこじ開けます。同時に、カップ ホルダーを停止するまで上方に軽く引きます。
- ▶ 運転席側①および助手席側②の溝を交互にこじ開けます。取り出されるまでカップホルダーを持ち上げます。

取り付け



- ▶ カップホルダーの左右の溝②を側面の突起③へ差し込みます。カップホルダー①の上部の角が前方を向くようにカップホルダーを差し込みます。
- ▶ 助手席側が固定されるまでカップホルダーを下方に押します。

電動ブラインド (リアウインドウ) (セダン)

電動ブラインドの展開 / 格納

記載内容

\longrightarrow

訂正内容

- ▶ 停止する:スイッチ①を再度軽く押します。
 - 電動ブラインドが少し停止し、<u>使用外</u>の位置に格納します。
- ▶ 停止する: スイッチ①を再度軽く押します。

電動ブラインドが少し停止し、<u>操作前</u> の位置に移動します。

メンテナンスおよび手入れ

エンジンルーム

エンジンオイル

エンジンオイルの追加

記載内容



- ↓ サービスシステム装備車両のために 承認されているエンジンオイルとオ イルフィルターのみを使用してくだ さい。サービスプロダクトに関する メルセデス・ベンツの仕様に適合するた めにテストされ、承認されたエンジン オイルとオイルフィルターのリストは メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で入手できます。
- 承認されているエンジンオイルとオイルフィルターのみを使用してください。メルセデス・ベンツの仕様に適合するためにテストされ、承認されたエンジンオイルとオイルフィルターのリストはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

サービス

メンテナンスインジケーター

メンテナンスメッセージ

記載内容



訂正内容

下のようなメンテナンスメッセージが数 秒間表示されます。

メンテナンス A アト 999 ニチ

マルチファンクションディスプレイに以 マルチファンクションディスプレイに以 下のようなメンテナンスメッセージが数 秒間表示されます。

次のメンテナンス A あと *** 日です

手入れ

洗車と塗装の清掃

自動洗車機

記載内容



訂正内容

- けん引装置付きの洗車機では、オー トマチック車の場合シフトポジション をNにしてください。車両が損傷す るおそれがあります。
 - キーレスゴー非装備車:

エンジンスイッチからキーを抜か ないでください。エンジンを停止し ているときは、運転席ドアまたは 助手席ドアを開かないでください。 オートマチックトランスミッション が自動的に **P** にシフトされ、ホイー ルがロックします。オートマチック トランスミッションをシフトポジ ション N にすることにより、ホイー ルのロックを防ぐことができます。

• キーレスゴー装備車:

エンジンを停止しているときは、運 転席ドアまたは助手席ドアを開か ないでください。オートマチックト ランスミッションが自動的に**P**に シフトされ、ホイールがロックし ます。

- けん引装置付きの洗車機では、以下 に従ってシフトポジションを N にし てください。車両が損傷するおそれが あります。
 - ▶ キーレスゴー装備車両ではキーレス ゴースイッチを使用せずに、エンジ ンスイッチにキーを差し込みます。
 - ▶ エンジンスイッチのキーを2の位 置にまわし、シフトポジションを **N** にします。
 - ▶ キーをエンジンスイッチから抜か ないようにします。

車両部品の清掃

パーキングアシストリアビューカメラの清掃

記載内容

\longrightarrow

訂正内容

- ▶ パーキングアシストリアビューカメラ のカバーを開く:COMANDシステム を起動させて、svs◎ スイッチを押し ます。
- パーキングアシストリアビューカメ ラにはカバーはありません。

万一のとき

車載品の収納場所

停止表示板

停止表示板の取り外し

記載内容



訂正内容

- ▶ セダン:トランクリッドを開きます。
- ▶ 停止表示板ホルダー①を<u>矢印の方向</u> <u>に上に押し、</u>開いて停止表示板を取 り外します。
- ▶ セダン:トランクリッドを開きます。
- ▶ 停止表示板ホルダー①を<u>矢印の方向</u> <u>に下に押し、</u>開いて停止表示板を取 り外します。

車載工具キット

全体的な注意事項

記載内容



- (1) 国による仕様により、車両にはタイヤ交換工具は装備されていません。車輪交換用ツールの中にはその車両専用のものも含まれています。車両の車輪交換を行なうために必要な工具についてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。
- 1 国による仕様の違いとは別に、一部の車両にはタイヤ交換工具キットは装備されていません。タイヤ交換用ツールの中にはその車両専用のものも含まれています。車両の車輪交換を行なうために必要な工具についてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

パンク

車両の準備

記載内容



訂正内容

- ► AIR マティックサスペンション装備車: "ノーマル"レベルが選択されている ことを確認します。
- ▶ <u>キーレスゴー装備車</u>: 運転席ドアを開きます。
 - マルチファンクションディスプレイに は、**0** が表示されます。キーを抜いた ときと同様です。
- ▶ AIR マティックサスペンション装備 車:標準の車高が選択されていること を確認します。
- ▶ キーレスゴーを使用しているとき: 運転席ドアを開きます。

車両の電気装備が、キーを抜いたこと と同様の、**0**の状態になります。

けん引およびけん引始動

重要な安全上の注意事項

記載内容

\longrightarrow

- キーレスゴー装備車のけん引を行な う時は、エンジンスイッチを使用せず にキーを操作します。オートマチック 車の場合は、運転席ドアまたは助手席 ドアを開くとシフトポジションが Pに なり、トランスミッションを損傷する おそれがあります。
- ↓ けん引するときは、運転席ドアまたは助手席ドアを開いたときにシフトポジションが P にならないように、以下の手順を行なってください。万一、走行中にシフトポジションが P になると、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
 - ▶ キーレスゴー装備車両ではキーレス ゴースイッチを使用せずに、エンジ ンスイッチにキーを差し込みます。
 - ▶ エンジンスイッチのキーを2の位置にまわし、シフトポジションをNにします。
 - <u>▶ キーをエンジンスイッチから抜か</u>ないようにします。

両アクスルを接地させて車両をけん引する

記載内容



訂正内容

運転席または助手席ドアを開いたとき、またはエンジンスイッチからキーを取り外したときは、オートマチックトランスミッションは自動的にポジション P にシフトします。車両をけん引するときに、オートマチックトランスミッションをポジション N のままにするためには、以下の点に従わなければなりません。

▶ 停車していることを確認し、エンジン スイッチのキーを 0 の位置にします。 イグニッション位置によっては運転席または助手席ドアを開いたとき、またはエンジンスイッチからキーを取り外したときに、オートマチックトランスミッションが自動的にポジション P にシフトします。

車両をけん引するときに、オートマチックトランスミッションをポジション Nのままにするためには、以下に従わなければなりません。

ヒューズ

ヒューズを交換する前に

記載内容



訂正内容

ヒューズは、以下のヒューズボックス内にあります。

- <u>進行方向に見たときの車両のエンジン</u> ルーム内左側のヒューズボックス
- 進行方向に見たときの<u>車両の</u>トランク / ラゲッジルーム内右側のヒューズボックス

ヒューズは、以下のヒューズボックス内にあります。

- エンジンルーム内運転席側のヒューズ ボックス
- 進行方向に見たときのトランク/ラ ゲッジルーム内右側のヒューズボックス

エンジンルーム内のヒューズボックス

記載内容



- ▶ 開く:ホース②をガイドから取り出します。
- ▶ ホース②を片側に動かします。そのためには、接続部分③の後方にホースを通します。
- ▶ 開く: <u>左ハンドル車両では</u>ホース②を ガイドから取り出します。
- ▶ ホース②を接続部分③の前方に寄せます。(左ハンドル車両のみ)

ホイールとタイヤ

タイヤ空気圧

タイヤ空気圧警告システム

タイヤ空気圧警告システムを再起動する

記載内容

 \longrightarrow

訂正内容

▶ OK スイッチを押します。

マルチファンクションディスプレイに <u>ランフラットインジケーター作動 OK</u> <u>で再始動</u> というメッセージが表示されます。

再起動を確定するには、以下の操作を行 なってください。

▶ OK スイッチを押します。
マルチファンクションディスプレイに

<u>タイヤ空気圧は正常ですか?</u> という メッセージが表示されます。

- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 はいを選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。 マルチファンクションディスプレイに ランフラットインジケーター再始動 というメッセージが表示されます。

再起動をキャンセルするには、以下の操 作を行なってください。

▶ <u>タイヤ空気圧は正常ですか?</u> という メッセージが表示されたときは、 または ▼ スイッチを押して、キャ ンセルを選択します。 ▶ OK スイッチを押します。

マルチファンクションディスプレイに タイヤ空気圧 警告システム オン OK ボタンで再始動 というメッセージが 表示されます。

再起動を確定するには、以下の操作を行 なってください。

► OK スイッチを押します。 マルチファンクションディスプレイに<u>タイヤ空気圧 正常ですか?</u> という メッセージが表示されます。

- ▲ または ▼ スイッチを押して、 はいを選択します。
- ► OK スイッチを押します。 マルチファンクションディスプレイに

タイヤ空気圧 警告システム 再始動し ました ます。

再起動をキャンセルするには、以下の操 作を行なってください。

▶ タイヤ空気圧 正常ですか? という メッセージが表示されたときは、 または ▼ スイッチを押して、キャ ンセルを選択します。

車輪の交換

車輪の取り付け

車両の準備

記載内容

 \longrightarrow

訂正内容

- ▶ AIR マティックサスペンション装備車両: "ノーマル"の車高が選択されていることを確認してください。
- ▶ キーレスゴー装備車:運転席ドアを開きます。

マルチファンクションディスプレイに は、**0** が表示されます。キーを抜いた ときと同様です。

(1) 国による仕様の違いとは別に、車両にはタイヤ交換工具は装備されていません。タイヤ交換用ツールの中にはその車両専用のものも含まれています。車両の車輪交換を行なうために必要な工具についてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

- ▶ AIR マティックサスペンション装備車両:標準の車高が選択されていることを確認してください
- ▶ キーレスゴー装備車:運転席ドアを開きます。

車両の電気装備が、キーを抜いたこと と同様の、**0** の状態になります。

 車種や仕様により、車両にはタイヤ 交換工具が装備されています。タイヤ 交換用ツールの中にはその車両専用 のものも含まれています。車両の車 輪交換を行なうために必要な工具に ついてのさらなる情報は、メルセデ ス・ベンツ指定サービス工場にお問い 合わせください。

応急用スペアタイヤ

全体的な注意事項

記載内容



訂正内容

ただし、応急用スペアタイヤは回転方向とは逆に装着することができます。応急用スペアタイヤに記載されている<u>使用制限時間と制限速度</u>を守って正しく使用してください。

ただし、応急用スペアタイヤは回転方向 とは逆に装着することができます。応急 用スペアタイヤに記載されている<u>制限速</u> 度を守って正しく使用してください。

サービスデータ

全車両(AMG車両を除く)

記載内容



訂正内容

応急用ミニスペアタイヤ

タイヤ	軽合金アルミホ イール
T 155/60 R18 107 M ¹⁹ タイヤ空気圧: 420 kPa (4.2	4.5 B x 18 H2 ET 36 ¹⁹
bar / 61 psi)	

19 E 550 を除く。

応急用ミニスペアタイヤ

タイヤ	軽合金アルミホイール
T 155/60 R18 107 M ¹⁹	4.5 B x 18 H2 ET 36 ¹⁹
タイヤ空気圧: 420 kPa (4.2 bar / 61 psi)	

19 E 550

サービスデータ

ビークルプレート

車台番号 (VIN) のあるビークルプレート

記載内容



- ▶ フロント右側のドアを開きます。
 - <u>ビークルプレート①が確認できます。</u> ビークルプレート①が確認できます。
- ▶ 運転席ドアを開きます。 ビークルプレート①が確認できます。
- ▶ 運転席ドアを開きます。

発行物の詳細

インターネット

メルセデス・ベンツ車や Daimler AG についての詳細情報については、以下のウェブサイトに記載されています。

http://www.mercedes-benz.co.jp

編集オフィス

©Daimler AG: Daimler AG の書面による許可なく、本書のすべてまたは一部を複写、翻訳または複製することはできません。

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル